



Installations- und Wartungsanleitung für die Fachkraft / Hinweise für den Betreiber

## Wohnungsstationen

### Flow 8000

F8001 35, F8001 50



|                           |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Inhaltsverzeichnis</b> |                                                                |
| <b>1</b>                  | <b>Symbolerklärung und Sicherheitshinweise ..... 3</b>         |
| 1.1                       | Symbolerklärung ..... 3                                        |
| 1.2                       | Allgemeine Sicherheitshinweise ..... 3                         |
| <b>2</b>                  | <b>Hinweise für den Betreiber ..... 4</b>                      |
| <b>3</b>                  | <b>Angaben zum Produkt ..... 4</b>                             |
| 3.1                       | Lieferumfang ..... 4                                           |
| 3.2                       | Produktbeschreibung ..... 4                                    |
| 3.3                       | Typschild ..... 6                                              |
| 3.4                       | Abmessungen und Mindestabstände ..... 6                        |
| 3.5                       | EG-Konformitätserklärung ..... 7                               |
| 3.6                       | Zubehör ..... 7                                                |
| 3.7                       | Technische Daten ..... 8                                       |
| <b>4</b>                  | <b>Vorschriften ..... 11</b>                                   |
| <b>5</b>                  | <b>Montage ..... 12</b>                                        |
| 5.1                       | Allgemeine Hinweise beachten ..... 12                          |
| 5.2                       | Kurzanleitung ..... 13                                         |
| 5.3                       | Wandbefestigung montieren ..... 14                             |
| 5.4                       | Zähler und Wasserschlagdämpfer montieren<br>(Zubehör) ..... 14 |
| 5.5                       | Montageanschlussplatte montieren (Zubehör) .. . 15             |
| 5.6                       | Station aufhängen ..... 15                                     |
| <b>6</b>                  | <b>Elektrischer Anschluss ..... 16</b>                         |
| 6.1                       | Modul öffnen ..... 16                                          |
| 6.2                       | Anschlussklemmen EMS-Modul ..... 16                            |
| 6.3                       | Beispiele: Anschlussklemmen am EMS-Modul... .. 17              |
| 6.4                       | Kabel vorbereiten ..... 18                                     |
| 6.5                       | Kabel anschließen und sichern ..... 18                         |
| <b>7</b>                  | <b>Inbetriebnahme ..... 19</b>                                 |
| 7.1                       | Anlage befüllen, spülen, entlüften ..... 19                    |
| 7.2                       | EMS-Modul einstellen ..... 20                                  |
| 7.3                       | Betriebsanzeigen der Regelventile ..... 20                     |
| 7.4                       | Heizungspumpe einstellen ..... 20                              |
| 7.5                       | Bedieneinheit einstellen: Wohnungsstation ..... 21             |
| 7.6                       | Bedieneinheit einstellen: zentrales Heizsystem .. . 22         |
| 7.7                       | Checkliste Inbetriebnahme ..... 25                             |
| <b>8</b>                  | <b>Außerbetriebnahme ..... 26</b>                              |
| <b>9</b>                  | <b>Umweltschutz/Entsorgung ..... 26</b>                        |
| <b>10</b>                 | <b>Datenschutzhinweise ..... 26</b>                            |
| <b>11</b>                 | <b>Inspektion und Wartung ..... 27</b>                         |
| 11.1                      | Protokoll für Inspektion und Wartung ..... 27                  |
| 11.2                      | Primärseitigen Filter reinigen ..... 28                        |
| 11.3                      | Bauteile ersetzen ..... 29                                     |
| <b>12</b>                 | <b>Störungen beheben ..... 31</b>                              |
| 12.1                      | Störungssuche Heizung ..... 31                                 |
| 12.2                      | Störungssuche Warmwasser ..... 32                              |
| 12.3                      | LED-Anzeigen am EMS-Modul ..... 33                             |
| 12.4                      | Störungsanzeige Regelventile ..... 33                          |

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 12.5 | Störungsanzeige Heizungspumpe. .... 34 |
| 12.6 | CW400-Diagnosefunktionen ..... 34      |

## 1 Symbolerklärung und Sicherheitshinweise

### 1.1 Symbolerklärung

#### Warnhinweise

In Warnhinweisen kennzeichnen Signalwörter die Art und Schwere der Folgen, falls die Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt werden.

Folgende Signalwörter sind definiert und können im vorliegenden Dokument verwendet sein:



#### GEFAHR

**GEFAHR** bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten werden.



#### WARNUNG

**WARNUNG** bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten können.



#### VORSICHT

**VORSICHT** bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschäden auftreten können.

#### HINWEIS

**HINWEIS** bedeutet, dass Sachschäden auftreten können.

#### Wichtige Informationen



Wichtige Informationen ohne Gefahren für Menschen oder Sachen werden mit dem gezeigten Info-Symbol gekennzeichnet.

#### Weitere Symbole

| Symbol | Bedeutung                                      |
|--------|------------------------------------------------|
| ▶      | Handlungsschritt                               |
| →      | Querverweis auf eine andere Stelle im Dokument |
| •      | Aufzählung/Listeneintrag                       |
| –      | Aufzählung/Listeneintrag (2. Ebene)            |

Tab. 1

### 1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

#### ⚠ Hinweise für die Zielgruppe

Diese Installationsanleitung richtet sich an Fachkräfte für Gas- und Wasserinstallationen, Heizungs- und Elektrotechnik. Die Anweisungen in allen Anleitungen müssen eingehalten werden. Bei Nichtbeachten können Sachschäden und Personenschäden bis hin zur Lebensgefahr entstehen.

- ▶ Installations-, Service- und Inbetriebnahmeanleitungen (Wärmeerzeuger, Heizungsregler, Pumpen usw.) vor der Installation lesen.
- ▶ Sicherheits- und Warnhinweise beachten.
- ▶ Nationale und regionale Vorschriften, technische Regeln und Richtlinien beachten.
- ▶ Ausgeführte Arbeiten dokumentieren.

#### ⚠ Transporthinweise

- ▶ Verpackung erst direkt vor der Montage entfernen.
- ▶ Beim Transportieren der Station Schutzhandschuhe tragen.
- ▶ Geeignete Transportmittel verwenden (z. B. Sackkarre).

#### ⚠ Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Station dient zur Bereitstellung von Warmwasser und Heizwärme in Gebäuden, die indirekt über Fernwärme oder zentrale Heizungsanlagen versorgt werden.

- ▶ Station nur in geschlossenen Anlagen zum Heizen und zur Warmwasserbereitung nutzen.
- ▶ Um die bestimmungsgemäße Verwendung sicherzustellen, Angaben auf dem Typschild und die technischen Daten beachten.
- ▶ Damit keine Verbrennungen an den Komponenten möglich sind, Station hinter einer Abdeckung oder Tür montieren (z. B. Unterputzschrank).
- ▶ Station nur in frostfreien Räumen montieren. Eine maximale Umgebungstemperatur von 35 °C gewährleisten.
- ▶ Station nur gerade und senkrecht, wie in dieser Anleitung beschrieben, montieren.

#### ⚠ Montage

- ▶ Keine offenen Ausdehnungsgefäße verwenden.
- ▶ Sicherheitsventile nicht verschließen.

Brandgefahr bei Löt- und Schweißarbeiten!

#### ⚠ Elektroarbeiten

Elektroarbeiten dürfen nur Fachkräfte für Elektroinstallationen ausführen.

Vor dem Beginn der Elektroarbeiten:

- ▶ Netzspannung allpolig spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- ▶ Spannungsfreiheit feststellen.
- ▶ Anschlusspläne weiterer Anlagenteile ebenfalls beachten.

#### ⚠ Verbrühungsgefahr

Verbrühungsgefahr durch Temperaturen im Warmwasser- und Zirkulationskreis von über 60 °C.

Um Verbrühungen zu vermeiden:

- ▶ An jeder Warmwasserzapfstelle Mischbatterien vorsehen.

#### ⚠ Verkalkung

- ▶ Um Verkalkung zu vermeiden:
  - Richtlinie VDI2035 (Vermeidung von Schäden in Warmwasser- und Heizungsanlagen),
  - DIN1988-200 (Trinkwasser-Installationen) und
  - Hinweise in dieser Anleitung beachten.

#### ⚠ Inspektion und Wartung

Regelmäßige Inspektion und Wartung sind Voraussetzungen für den sicheren und umweltverträglichen Betrieb der Heizungsanlage.

Wir empfehlen, einen Vertrag zur jährlichen Inspektion und bedarfsabhängigen Wartung mit einem zugelassenen Fachbetrieb abzuschließen.

- ▶ Arbeiten nur von einem zugelassenen Fachbetrieb ausführen lassen.
- ▶ Festgestellte Mängel unverzüglich beheben lassen.

#### ⚠ Übergabe an den Betreiber

Weisen Sie den Betreiber bei der Übergabe in die Bedienung und die Betriebsbedingungen der Heizungsanlage ein.

- ▶ Bedienung erklären – dabei besonders auf alle sicherheitsrelevanten Handlungen eingehen.
- ▶ Insbesondere auf folgende Punkte hinweisen:
  - Umbau oder Instandsetzung dürfen nur von einem zugelassenen Fachbetrieb ausgeführt werden.
  - Für den sicheren und umweltverträglichen Betrieb ist eine mindestens jährliche Inspektion sowie eine bedarfsabhängige Reinigung und Wartung erforderlich.
- ▶ Mögliche Folgen (Personenschäden bis hin zur Lebensgefahr oder Sachschäden) einer fehlenden oder unsachgemäßen Inspektion, Reinigung und Wartung aufzeigen.

- Installations- und Bedienungsanleitungen zur Aufbewahrung an den Betreiber übergeben.

## 2 Hinweise für den Betreiber

### ⚠ Zu diesem Kapitel

Dieses Kapitel und das Kapitel "Datenschutzhinweise" enthalten wichtige Informationen und Hinweise für den Betreiber der Anlage. Alle anderen Kapitel richten sich ausschließlich an die Fachkraft für Wasserinstallationen, Heizungs- und Elektrotechnik.

### ⚠ Sicherheitshinweise

Die folgenden Hinweise müssen eingehalten werden. Bei Nichtbeachten können Sach- und Personenschäden bis hin zur Lebensgefahr entstehen.

- Die Wohnungsstation, die Anschluss Technik und die Rohrleitungen können sehr heiß werden. Daher besteht Verbrennungsgefahr an diesen Teilen. Besonders Kleinkinder von diesen Teilen fernhalten.
- Das System in einem Intervall von 2 Jahren überprüfen lassen.
- Die Montage, die Wartung, den Umbau oder Instandsetzungen nur von einem zugelassenen Fachbetrieb ausführen lassen.
- Die Wohnungsstation enthält keine Bedienelemente für den Betreiber.
- Falls ein zusätzlicher Regler installiert wird, liegt diesem eine Bedienungsanleitung für den Betreiber bei. Auch die Hinweise in dieser Anleitung beachten!
- Installationsanleitungen aufbewahren.



## 3 Angaben zum Produkt

### 3.1 Lieferumfang

- Lieferumfang auf Unversehrtheit und Vollständigkeit prüfen.

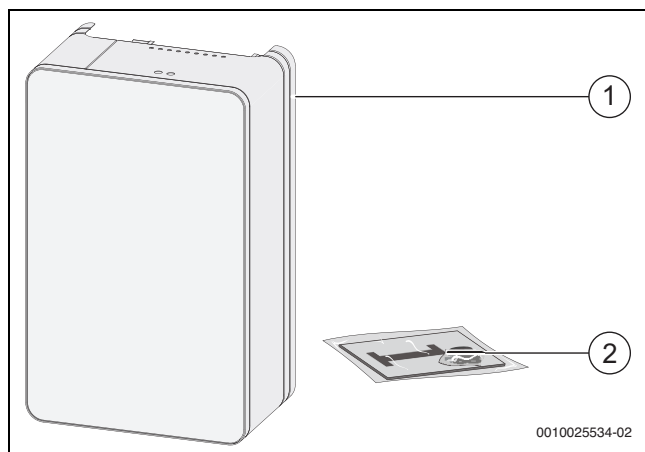


Bild 1 Lieferumfang Wohnungsstation wandhängend (Aufputz)

- [1] Wohnungsstation
- [2] Installations- und Wartungsanleitung, Dichtungen (6 x), Bohrschablone

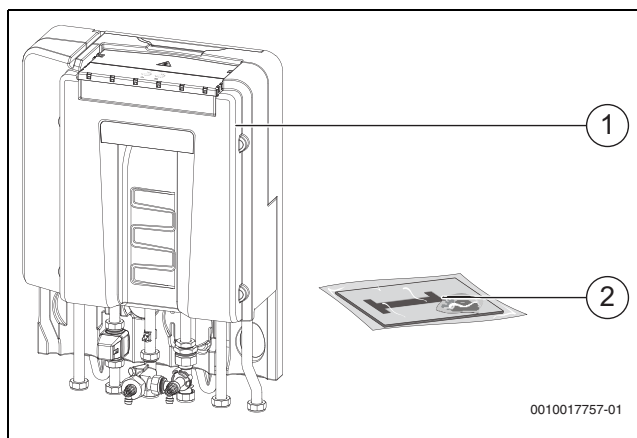


Bild 2 Lieferumfang Wohnungsstation als Einbaugerät (Unterputz)

- [1] Wohnungsstation
- [2] Installations- und Wartungsanleitung, Dichtungen (6 x), Bohrschablone

### 3.2 Produktbeschreibung

Die Wohnungsstation F8001 wird zur Bereitstellung von Heizwärme und Warmwasser in Gebäuden eingesetzt, die über Fernwärme oder zentrale Heizungsanlagen versorgt werden.

Die Wohnungsstation F8001 wird in dieser Anleitung kurz Station genannt. Das EMS plus Zentralmodul wird kurz EMS-Modul genannt.

Neben Leistung wird die Station generell nach der Heizkreisversorgung unterschieden:

- Station mit ungemischtem Heizkreis: Für Heizkörperheizung.
- Station mit gemischtem Heizkreis: Für Fußbodenheizung (mit integrierter Pumpe und Einspritzschaltung).

Um die Abdeckung bei der wandhängenden Station abzunehmen:

- Schrauben unten [2] lösen und Abdeckung [1] nach oben aus dem Rahmen nehmen.

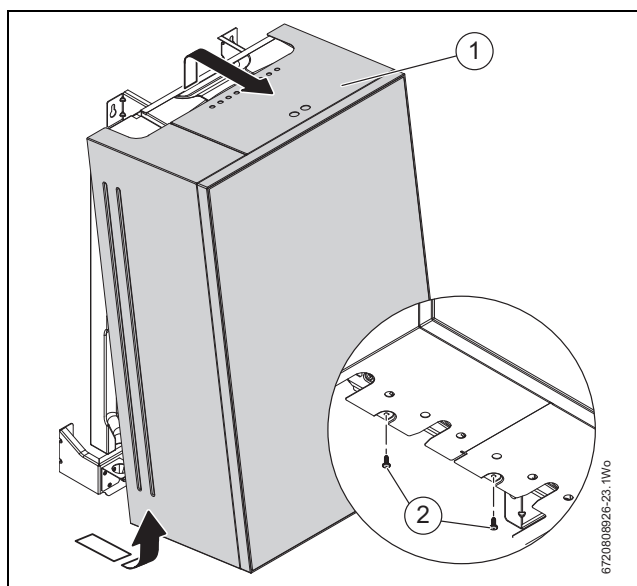


Bild 3 Abdeckung abnehmen, wandhängende Station

Um die Abdeckung bei der Station im Unterputzkasten abzunehmen:

- Arretierung [1] öffnen und Abdeckung [2] nach oben herausnehmen.

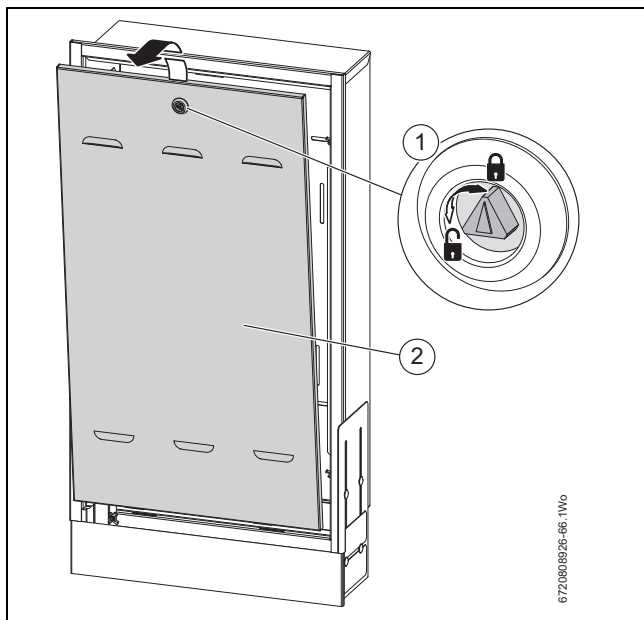


Bild 4 Abdeckung abnehmen, Station im Unterputzkasten

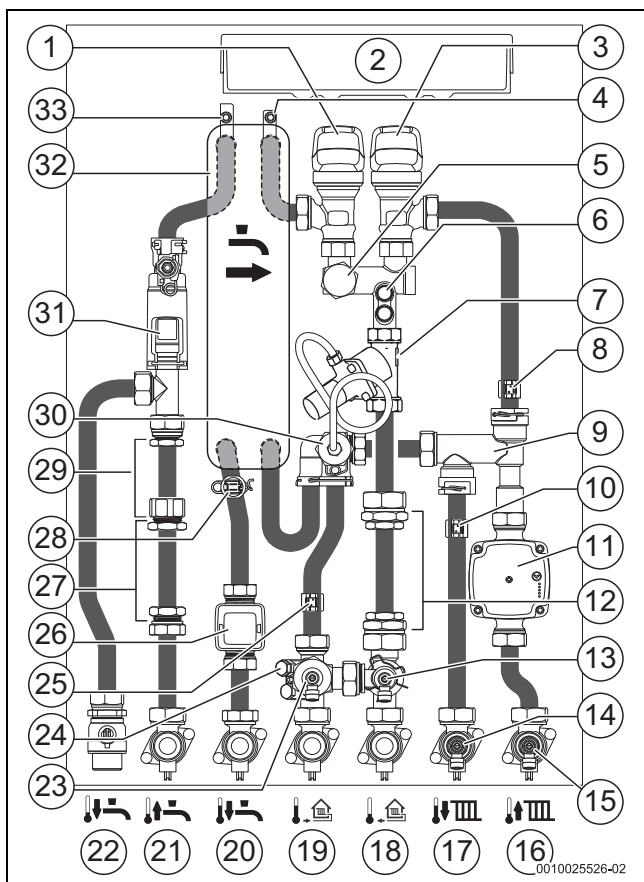


Bild 5 Station mit gemischtem Heizkreis

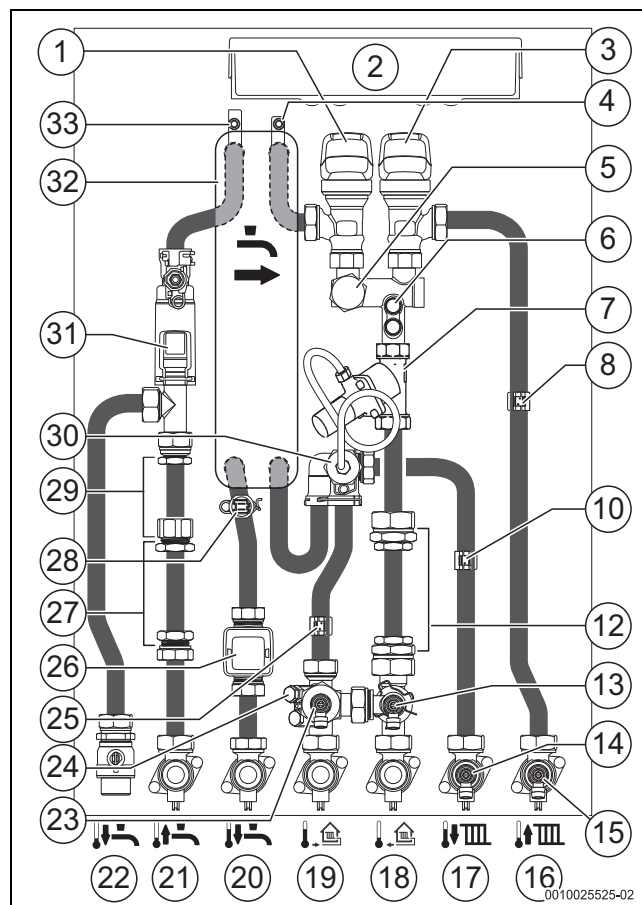


Bild 6 Station mit ungemischtem Heizkreis

- [1] Regelventil Warmwasser
- [2] EMS-Modul
- [3] Regelventil Heizung (mit Filter am Anschluss rechts)
- [4] Entlüftungsventil Primärkreis
- [5] Anschluss Hochtemperaturabgang Rücklauf
- [6] Anschluss Wärmemengenzähler Rücklauf
- [7] Differenzdruckregler (Einstellschraube nicht verändern!)
- [8] Temperaturfühler Rücklauf NTC Heizkreis
- [9] Verteiler und Rückschlagventil
- [10] Temperaturfühler Vorlauf NTC Heizkreis
- [11] Pumpe Heizkreis
- [12] Adapter Wärmemengenzähler 130 × G1 / 110 × G¾
- [13] Entleerhahn, hier Zubehör Thermischer Bypass möglich
- [14] Entleerhahn Heizkreis Vorlauf
- [15] Entleerhahn Heizkreis Rücklauf
- [16] Anschluss Heizkreis Rücklauf G¾
- [17] Anschluss Heizkreis Vorlauf G¾
- [18] Anschluss Primärkreis Rücklauf G¾
- [19] Anschluss Primärkreis Vorlauf G¾
- [20] Anschluss Warmwasser (PWH) G¾
- [21] Anschluss Kaltwasser (PWC) G¾
- [22] Kaltwasserausgang (PWC)
- [23] Entleerhahn und Filter
- [24] Anschluss Fühler Vorlauf Wärmemengenzähler M10x1
- [25] Temperaturfühler NTC Vorlauf Primärkreis
- [26] Thermische Absicherung
- [27] Adapter für Kaltwasserzähler, 110 × G¾
- [28] Temperaturfühler NTC Warmwasser
- [29] Wasserschlagdämpfer
- [30] Anschluss Hochtemperaturabgang Vorlauf
- [31] Durchflussturbine und -begrenzer mit Filter
- [32] Plattenwärmeübertrager (edelstahlgelötet)
- [33] Entlüftungsventil Warmwasser

### Warmwasserbetrieb

- Beim Öffnen eines Wasserhahnes, wird die Durchflussturbine [31] aktiviert. Der Mindestvolumenstrom beträgt 2 l/min.
- Das Regelventil Warmwasser [1] moduliert das primärseitige Heizwasser, um die voreingestellte Warmwassertemperatur zu erreichen.
- Das Regelventil für die Heizung bleibt geschlossen [3] (Warmwasser-Vorrangschaltung).
- Primärseitiges Heizwasser strömt durch den Plattenwärmeübertrager [32] und erwärmt das Trinkwasser im Durchfluss.
- Bei einer Verbrühungsgefahr unterbricht die thermische Absicherung [26] den Durchfluss. Nach einer Abkühlzeit öffnet das Ventil automatisch.

### Heizbetrieb

- Das Regelventil für das Warmwasser [1] bleibt geschlossen, bis eine Warmwasseranforderung kommt (Warmwasser-Vorrangschaltung).
- Station mit gemischtem Heizkreis: Das Regelventil Heizung [3] moduliert zusammen mit der Heizkreispumpe [11] das Heizwasser, um die voreingestellte Vorlauftemperatur zu halten.
- Station mit ungemischtem Heizkreis: Das Regelventil Heizung [3] moduliert in Abhängigkeit der geforderten Heizleistung. Die Vorlauftemperatur bleibt unverändert und entspricht der Vorlauftemperatur des Primärkreises.

### Sommerbypass-Funktion

- Diese Funktion verkürzt ein langes Aufheizen der Rohrleitungen des Primärkreises bei langer Inaktivität der Wohnungsstation. Dadurch werden kürzere Wartezeiten bei der Warmwasserbereitung erreicht. Der Wärmetauscher wird nicht dauerhaft warmgehalten. Es gibt zwei Varianten die Sommerbypass-Funktion herzustellen.
- Variante 1 - Mit Zubehör Thermischer Bypass [13]: Das Heizwasser des Primärkreises strömt durch das Bypassventil. Damit wird an der Wohnungsstation eine Heizwassertemperatur von 30-80 °C gewährleistet. Die Wärmemenge wird dabei **nicht** vom Wärmemengenzähler (Zubehör) [12] erfasst!
- Variante 2 - Ohne Zubehör Thermischer Bypass, mit Bedieneinheit CW400 (Zubehör): Das Warmwasser-Regelventil [1] moduliert die Vorlauftemperatur [25] entsprechend der gewählten Einstellung für die Bypass-Funktion. Die Wärmemenge wird dabei vom Wärmemengenzähler (Zubehör) [12] erfasst. Beim Entfernen der Bedieneinheit wird der eingestellte Wert nicht gespeichert und die Funktion wird deaktiviert.



Wenn das Bypassventil montiert ist, darf die Funktion in der Bedieneinheit **nicht** ausgewählt werden!

### Frostschutzfunktion

- Anlagenfrostschutz: Sobald der Temperaturfühler [10] ein Frostschutzsignal sendet, wird die Heizungspumpe aktiviert (nur gemischter Heizkreis).
- Gerätefrostschutz: Sobald die Temperatur am Vorlauftemperaturfühler [25] der Heizung unter 5 °C ist (bei Geräten für die gemischte Heizkreisversorgung: 8 °C), öffnet das Regelventil der Heizung.

### Begrenzung der Rücklauftemperatur im Heizkreis

- Bei einer korrekten Auslegung der Anlage ist eine Begrenzung der Rücklauftemperatur [8] nicht erforderlich.
- Ab Werk ist die Rücklauftemperatur auf 80 °C begrenzt.
- Diese Temperatur kann nur mit der Bedieneinheit CW400 verändert werden.
- Beim Entfernen der Bedieneinheit wird der eingestellte Wert gespeichert.

### 3.3 Typschild

Das Typschild enthält Leistungsangaben, Zulassungsdaten und die Seriennummer des Produktes [2]. Ein zusätzliches Datenschild befindet sich hinter dem Regelgerät [1].

Beispiele Gerätetypen: F8001-35 SIM

- F8001 = Wohnungsstation
- 35 = 35 kW Warmwasserleistung
- S = Edelstahlgelöteter Wärmetauscher
- I = Installation Unterputz
- M = Gemischter Heizkreis über Einspritzschaltung mit Pumpe

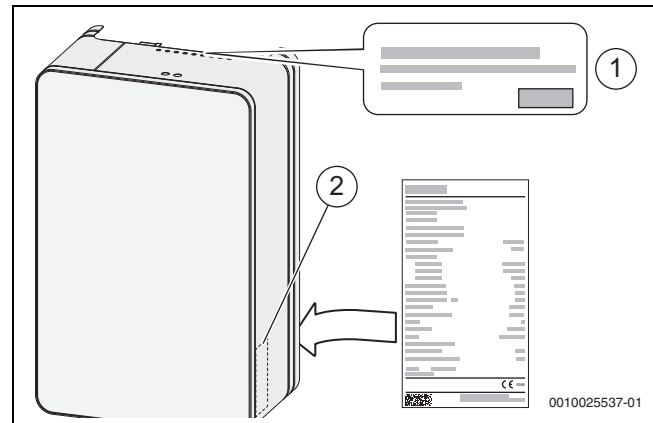


Bild 7 Typschild und Datenschild, wandhängendes Gerät (Aufputz)

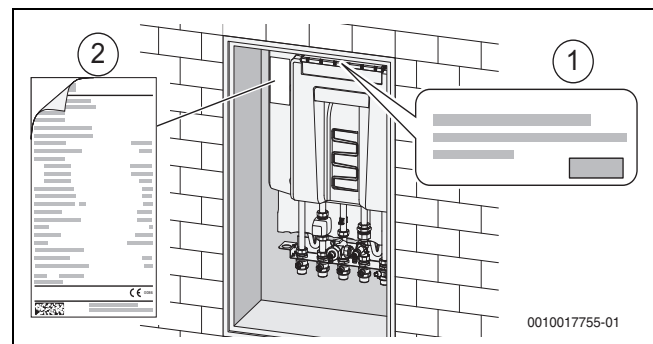


Bild 8 Typschild und Datenschild, Einbaugerät (Unterputz)

### 3.4 Abmessungen und Mindestabstände

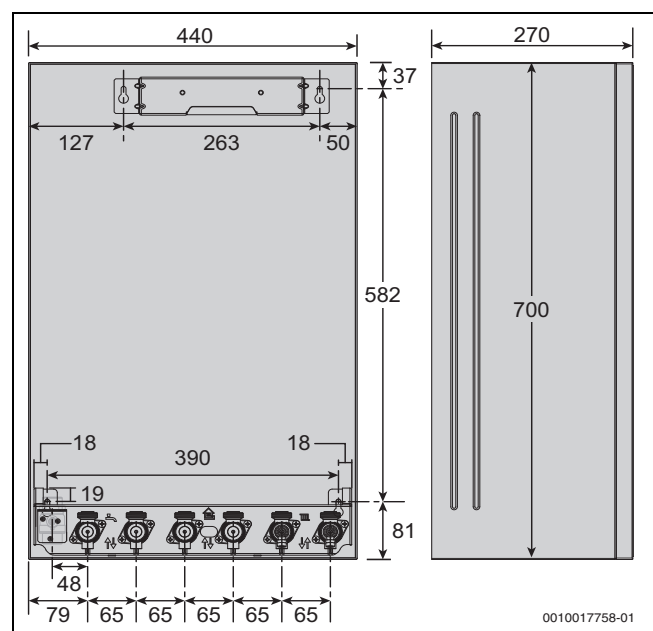


Bild 9 Abmessungen wandhängendes Gerät (Aufputz), Maße in mm

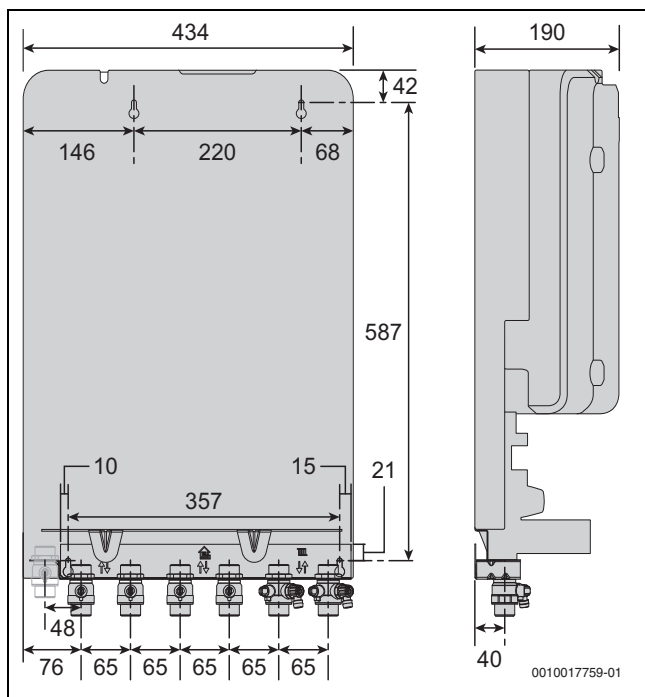


Bild 10 Abmessungen Einbaugerät (Unterputz), Maße in mm

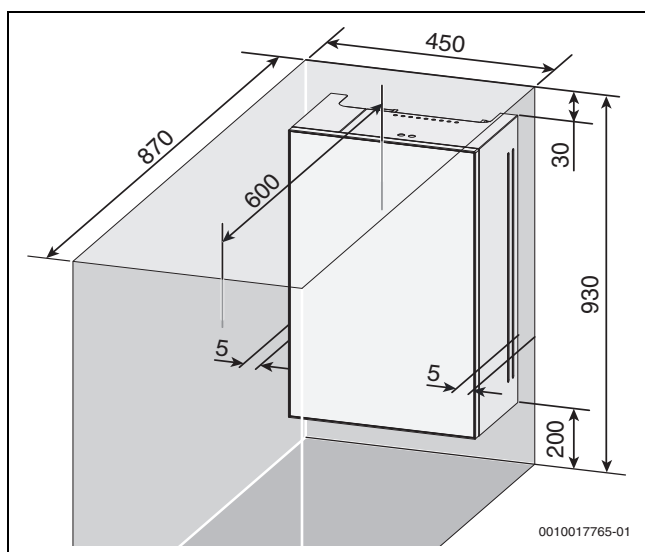


Bild 11 Mindestabstände in mm für Montage und Wartung (Wandgerät)

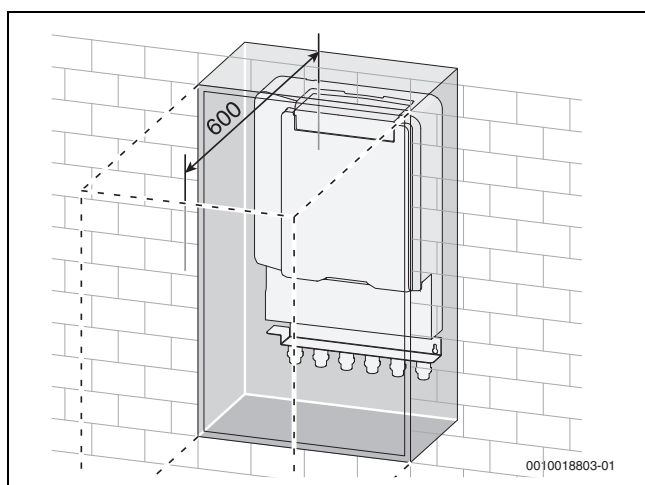


Bild 12 Mindestabstände in mm für Montage und Wartung (Unterputz-kasten)

### 3.5 EG-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht in Konstruktion und Betriebsverhalten den europäischen Richtlinien sowie den ergänzenden nationalen Anforderungen. Die Konformität wurde mit der CE-Kennzeichnung nachgewiesen. Sie können die Konformitätserklärung des Produktes anfordern. Wenden Sie sich dazu an die Adresse auf der Rückseite dieser Anleitung.

### 3.6 Zubehör

Eine vollständige Übersicht aller lieferbaren Zubehöre finden Sie in unserem Gesamtkatalog. Informationen zur Montage liegen den Zubehören bei.

|                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Zirkulationspumpen-Kit <sup>1)</sup>                                               | 7733600124 |
| Zirkulationspumpen-Kit mit zusätzlichem T-Stück für Kaltwasserabgang <sup>1)</sup> | 7735600571 |
| Hochtemperaturabgang für Radiator                                                  | 7733600241 |
| Unterputzkasten kurze Version                                                      | 7733600045 |
| Unterputzkasten lange Version                                                      | 7733600105 |
| Thermischer Bypass                                                                 | 7733600132 |
| Montageanschlussplatte Aufputz                                                     | 7733600043 |
| Montageanschlussplatte Unterputz                                                   | 7733600044 |
| Thermisches Schutzventil Fußbodenheizung 55 °C                                     | 7735600574 |
| CW400 (Bedieneinheit)                                                              | 7738111080 |
| CR10 (Bedieneinheit)                                                               | 7738111096 |
| CR100 (Bedieneinheit)                                                              | 7738111104 |

1) nur mit langem Unterputzkasten, nur Regler CR100 und CW400 möglich

Tab. 2 Zubehöriteil mit Artikelnummer

**3.7 Technische Daten**

|                                              |       | F8001 mit Heizkreis         |      |          |      |
|----------------------------------------------|-------|-----------------------------|------|----------|------|
|                                              |       | ungemischt                  |      | gemischt |      |
|                                              | kW    | 35                          | 50   | 35       | 50   |
| Gewicht ohne Verpackung                      | kg    | 14                          | 16   | 18       | 20   |
| Gewicht mit Verpackung                       | kg    | 17                          | 19   | 21       | 23   |
| Gewicht Abdeckung Aufputz                    | kg    | 7                           |      |          |      |
| Maximale Leistung Warmwasser (45 °C, ΔT 35K) | kW    | 34                          | 51   | 34       | 51   |
| Leistung Heizung                             | kW    | 1,5 - 15                    |      |          |      |
| Maximale Vorlauftemperatur Primärkreis       | °C    | 90                          |      |          |      |
| Maximale Vorlauftemperatur Heizkreis         | °C    | 90                          |      | 70       |      |
| Maximale Temperatur Warmwasser (PWH)         | °C    | 60                          |      |          |      |
| Maximaler Betriebsdruck                      | bar   | 10                          |      |          |      |
| kVs-Wert Trinkwasserseite (PWH)              | m³/h  | 0,81                        | 0,93 | 0,81     | 0,93 |
| pH-Wert-Bereich, ca. (Heizung)               |       | 6 – 9,5                     |      |          |      |
| Maximaler Differenzdruck Primärseite         | bar   | 4                           |      |          |      |
| Maximaler WW-Volumenstrom                    | l/min | 14                          | 21   | 14       | 21   |
| Maximaler Volumenstrom Primärkreis           | m³/h  | 1,05                        | 1,20 | 1,05     | 1,20 |
| Umgebungstemperatur max.                     | °C    | 35                          |      |          |      |
| kVs-Wert Primärseite                         | m³/h  | 0,87                        | 1,27 | 0,87     | 1,27 |
| Elektrisch                                   |       |                             |      |          |      |
| Netzanschlussspannung                        | AC V  | 230                         |      |          |      |
| Frequenz                                     | Hz    | 50                          |      |          |      |
| Maximale Leistungsaufnahme                   | W     | 41,3                        |      |          |      |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand    | W     | 3,1                         |      |          |      |
| Geräteschutzklasse <sup>1)</sup>             | IP    | Aufputz: X4D, Unterputz: 42 |      |          |      |

1) Unterputz: IP42 nur in Verbindung mit unserem Unterputzkasten (Zubehör)

Tab. 3 Technische Daten Wohnungsstation

|                                |      | Primärkreis     |                 |                 |
|--------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                |      | 65 °C<br>ΔT 20K | 60 °C<br>ΔT 15K | 55 °C<br>ΔT 10K |
| F8001 35 kW                    |      |                 |                 |                 |
| Volumenstrom Primärkreis       | l/h  | 740             | 859             | 1050            |
| Rücklauftemperatur Primärkreis | °C   | 28              | 29              | 31              |
| Druckverlust Primärkreis       | mbar | 434             | 446             | 702             |
| Warmwasserleistung (45 °C)     | kW   | 34              |                 |                 |
| F8001 50 kW                    |      |                 |                 |                 |
| Volumenstrom Primärkreis       | l/h  | 808             | 923             | 1200            |
| Rücklauftemperatur Primärkreis | °C   | 20              | 23              | 23              |
| Druckverlust Primärkreis       | mbar | 437             | 476             | 784             |
| Warmwasserleistung (45 °C)     | kW   | 50              |                 |                 |

Tab. 4 Gemessene Temperaturen und Volumenströme

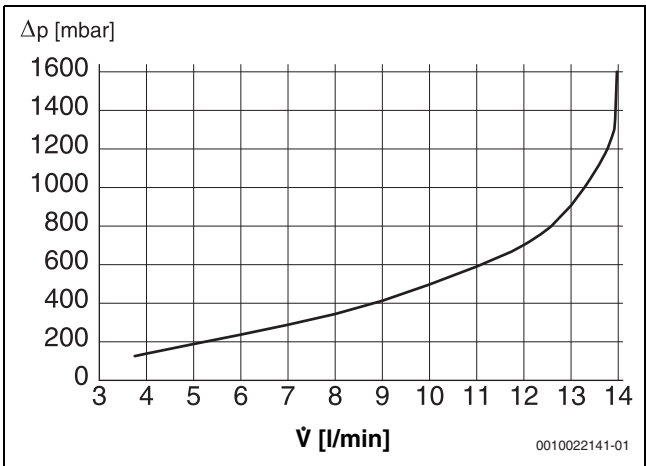


Bild 13 Druckverlust Trinkwasserseite F8001-35

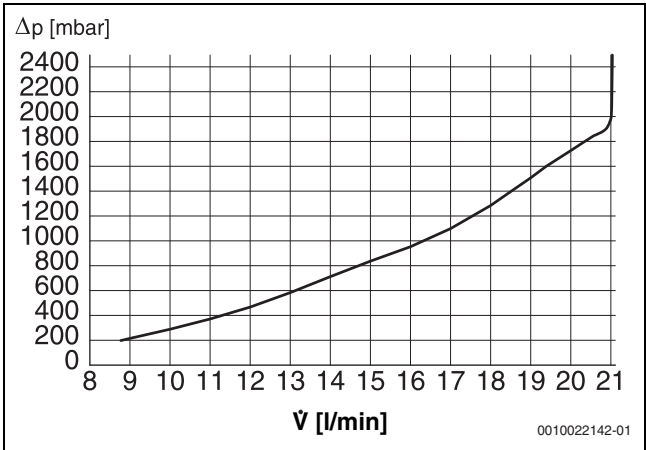


Bild 14 Druckverlust Trinkwasserseite F8001-50

### Warmwasserleistung

Die folgenden Kennlinien zeigen, wie weit in Abhängigkeit des maximal auftretenden Zapfvolumens die Temperatur im Pufferspeicher (Bereitschaftsteil) reduziert werden kann, um die gewünschte Warmwassertemperatur zu erreichen.

- Beispiel 1 F8001-50 [1]: Um eine Warmwassertemperatur von 45 °C zu erreichen, ist bei einer Entnahme von 17 l/min eine Temperatur von 55 °C im Bereitschaftsteil ausreichend.
- Beispiel 2 F8001-50 [2]: Um eine Warmwassertemperatur von 50 °C zu erreichen, ist bei einer Entnahme von 20 l/min eine Temperatur von 65 °C im Bereitschaftsteil ausreichend.

 = Warmwassertemperatur

 65 °C = Temperatur im Bereitschaftsteil des Pufferspeichers

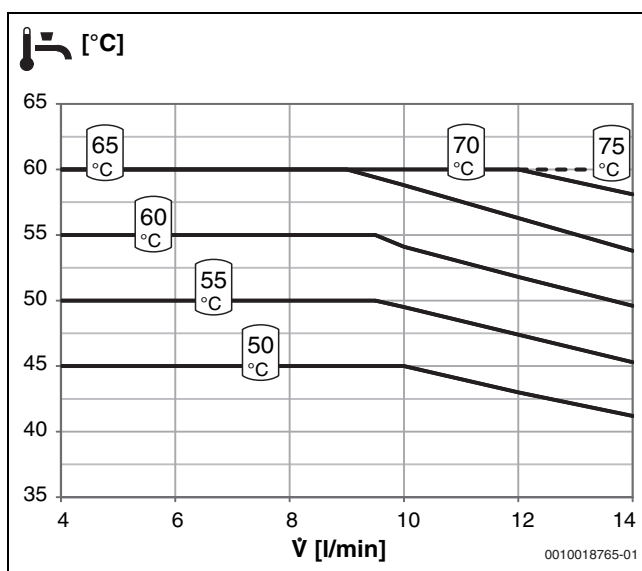


Bild 15 Temperaturverhalten F8001-35

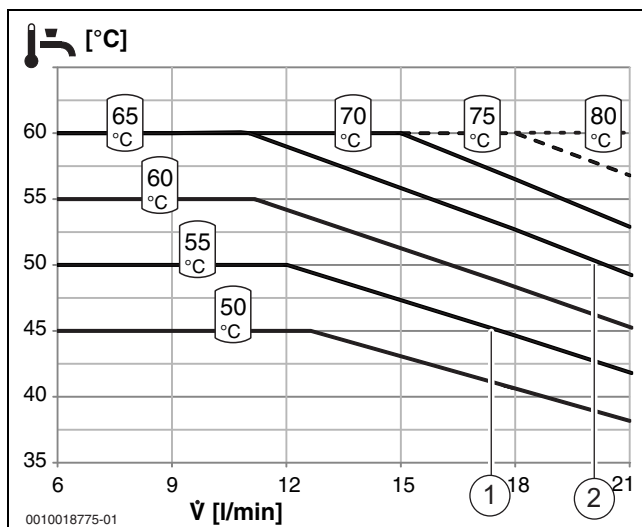


Bild 16 Temperaturverhalten F8001-50

**Temperaturfühler**

| Widerstand $\Omega$ | Temperatur $^{\circ}\text{C}$ | Widerstand $\Omega$ | Temperatur $^{\circ}\text{C}$ |
|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 29529               | 0                             | 8186                | 30                            |
| 18787               | 10                            | 5586                | 40                            |
| 12257               | 20                            | 3889                | 50                            |

Tab. 5 Primärkreis NTC Vor- und Rücklauftemperaturfühler Zentralheizung

| Widerstand $\Omega$ | Temperatur $^{\circ}\text{C}$ | Widerstand $\Omega$ | Temperatur $^{\circ}\text{C}$ |
|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 14772               | 20                            | 2744                | 65                            |
| 11981               | 25                            | 2322                | 70                            |
| 9786                | 30                            | 1990                | 75                            |
| 8047                | 35                            | 1704                | 80                            |
| 6653                | 40                            | 1464                | 85                            |
| 5523                | 45                            | 1262                | 90                            |

| Widerstand $\Omega$ | Temperatur $^{\circ}\text{C}$ | Widerstand $\Omega$ | Temperatur $^{\circ}\text{C}$ |
|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 4608                | 50                            | 1093                | 95                            |
| 3856                | 55                            | 950                 | 100                           |
| 3243                | 60                            |                     |                               |

Tab. 6 Warmwasser-Temperaturfühler NTC in Tauchhülse

| Widerstand $\Omega$ | Temperatur $^{\circ}\text{C}$ | Widerstand $\Omega$ | Temperatur $^{\circ}\text{C}$ |
|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 95893               | -20                           | 19860               | 10                            |
| 72228               | -15                           | 15693               | 15                            |
| 54889               | -10                           | 12486               | 20                            |
| 42069               | -5                            | 10000               | 25                            |
| 32506               | 0                             | 8060                | 30                            |
| 25313               | 5                             | 8060                | 35                            |

Tab. 7 Außentemperaturfühler

**Rohrleitungs- und Instrumenten-Fließschema**

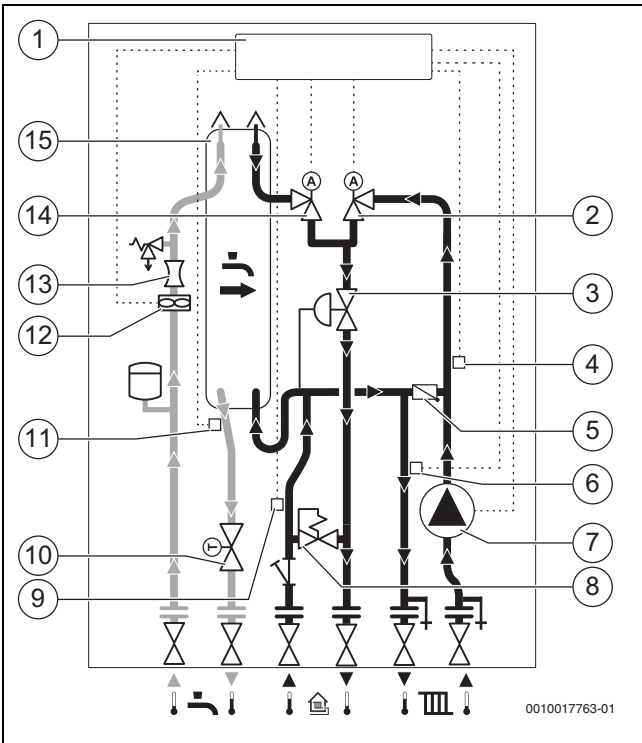


Bild 17 Funktionsschema - Station mit gemischten Heizkreis

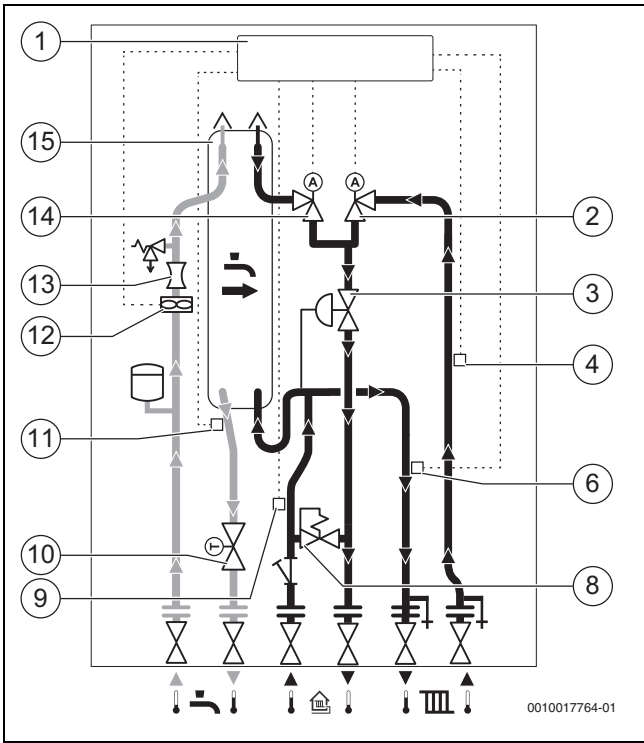


Bild 18 Funktionsschema - Station mit ungemischten Heizkreis

- [1] EMS-Modul
- [2] Regelventil Heizung (mit Filter am Anschluss rechts)
- [3] Differenzdruckregler (Einstellschraube nicht verändern!)
- [4] Temperaturfühler Rücklauf NTC Heizkreis
- [5] Rückschlagventil
- [6] Temperaturfühler Vorlauf NTC Heizkreis
- [7] Pumpe Heizkreis
- [8] Thermischer Bypass
- [9] Temperaturfühler NTC Vorlauf Primärkreis
- [10] Thermische Absicherung
- [11] Temperaturfühler NTC Warmwasser
- [12] Durchflussregler
- [13] Durchflussturbine und -begrenzer mit Filter
- [14] Regelventil Warmwasser
- [15] Plattenwärmeübertrager (edelstahlgelötet)

## Schaltplan

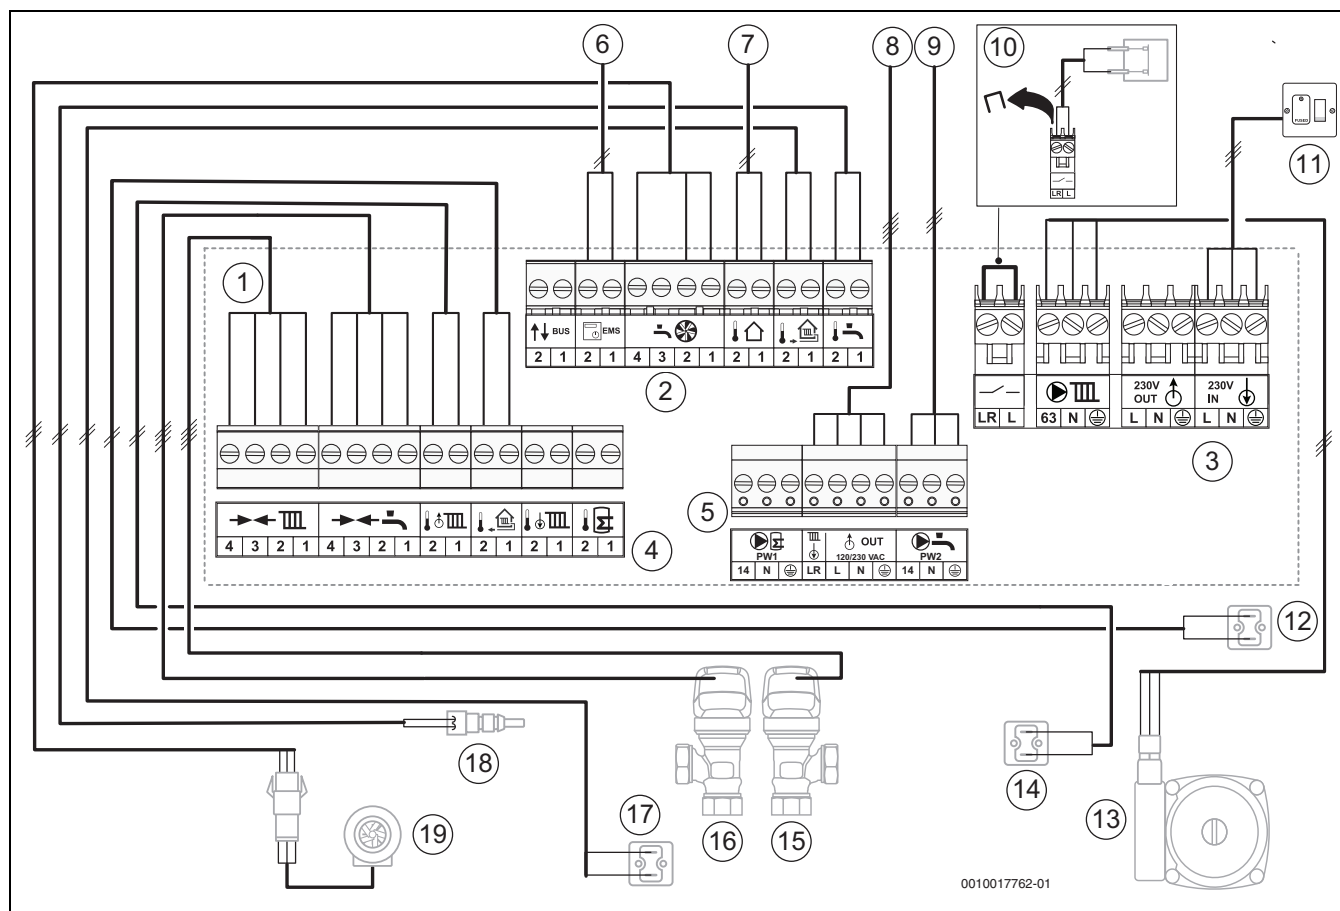


Bild 19 Schaltplan

- [1] EMS-Modul
- [2] Niederspannungsanschlüsse
- [3] Netzanschlüsse
- [4] Niederspannungsanschlüsse
- [5] Netzanschlüsse
- [6] EMS-BUS-Regleranschluss
- [7] Temperaturfühler NTC Außentemperatur
- [8] Externes 230-V-Regelsystem
- [9] Anschluss Zirkulationspumpe (Zubehör)
- [10] Begrenzerthermostat (nur bei Station mit integrierter Pumpe) zum Anschluss des Sicherheitstemperaturbegrenzers Brücke entfernen (als Schutz bei Fußboden-Heizkreisen)
- [11] 230-V-Netzspannung
- [12] Temperaturfühler Rücklauf NTC Heizkreis
- [13] Heizungspumpe (nur bei Station mit integrierter Pumpe)
- [14] Temperaturfühler Vorlauf NTC Heizkreis
- [15] Regelventil Heizung
- [16] Regelventil Warmwasser
- [17] Temperaturfühler Vorlauf NTC Primärkreis
- [18] Temperaturfühler NTC am Warmwasser-Ausgang
- [19] Durchflussturbine

## 4 Vorschriften

- Geänderte Vorschriften oder Ergänzungen beachten. Diese Vorschriften sind ebenfalls zum Zeitpunkt der Installation gültig.
- Für die Montage und den Betrieb der Anlage die landesspezifischen und örtlichen Normen und Richtlinien beachten.

### Regeln der Technik in Deutschland

- **DIN-Normen**, Beuth-Verlag GmbH - Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin
  - **DIN EN806** (Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen)
  - **DIN EN 1717** (Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasserinstallationen und allgemeine Anforderungen an Sicherungseinrichtungen zur Verhütung von Trinkwasserverunreinigungen durch Rückfließen)
  - **DIN 1988 (Teil 100-300)**, TRWI (Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen)
  - **DIN 4708** (zentrale Wassererwärmanlagen)
  - **DIN 4753** (Wassererwärmer und Wassererwärmanlagen für Trink- und Heizwasser)
- **DVGW**, Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gas- und Wasser GmbH, Josef-Wirmer-Str. 1-3, 53123 Berlin
  - **Arbeitsblatt W 551** (Trinkwassererwärman- und Trinkwasserleitungsanlagen; Technische Maßnahmen zur Verminderung des Legionellenwachstums; Planung, Errichtung, Betrieb und Sanierung von Trinkwasserinstallation)
- **VDE 0100**
- **Trinkwasserverordnung 2011**: Grenzwerte für die Wasserbeschaffenheit einhalten.

**5 Montage**

**5.1 Allgemeine Hinweise beachten**

- Die Station so nah wie möglich an der am meisten genutzten Wasserzapfstelle montieren.
- Beim Montieren der Rohrleitungen die Anschlüsse der Station gegen Verdrehen sichern.

**Zusätzlich erforderliche Bauteile**

- Den primären Heizkreis mit einem Ausdehnungsgefäß und einem Sicherheitsventil gemäß DIN EN 12828 absichern.



Weil die Zugänglichkeit zu der Wohnungsstation nicht immer gegeben ist, empfehlen wir im Primärkreis einen zentralen automatischen Luftabscheider oder eine Entgasung einzusetzen.

- An allen tiefsten Anlagenpunkten Entleerhähne montieren.
- An allen höchsten Anlagenpunkten Entlüfter montieren.

**Bauseitige Rohrleitungen**

- Die Dimensionierung der Rohrleitungen mit einer Rohrnetzberechnung ermitteln. Angegebene Druckverluste der Station beachten.
- Alle Rohrleitungen und Anschlüsse spannungsfrei montieren.
- Alle Rohrleitungen zur Station ausreichend (nach EnEV) dämmen.



**Gesundheitsschäden durch Schadstoffe und Keime.**

Wird der Kaltwasserabgang nicht angeschlossen, entsteht ein Totstrang.

- Wenn der ab Werk montierte Kaltwasserabgang nicht angeschlossen wird, dieses Rohr demontieren und verschließen.
- Kaltwasserabgang [1] an Rohrleitung anschließen oder demontieren.

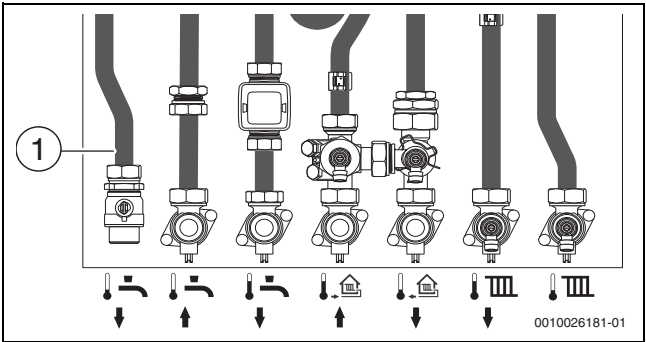


Bild 20 Kaltwasserabgang anschließen oder demontieren

**Wasserbeschaffenheit und Wärmetauscher**

- Grenzwerte der folgenden Tabelle einhalten.
- Grenzwerte der aktuellen Trinkwasserverordnung einhalten. Alle weiteren Grenzwerte, die der aktuellen Trinkwasserverordnung entsprechen, sind zulässig.



**Ausfall der Station durch verkalkten Wärmetauscher.**

- Ab einer Wasserhärte von 20° dH eine Enthärtungsanlage einbauen.

Um eine Verkalkung des Wärmetauschers zu minimieren, empfehlen wir bereits ab **14° dH** eine Enthärtungsanlage einzubauen.

|                           | Einheit | Wert      |
|---------------------------|---------|-----------|
| Wasserhärte               | °dH     | < 20      |
| pH-Wert                   |         | 6,0 - 9,5 |
| Elektrische Leitfähigkeit | µS/cm   | 10 - 2790 |
| Sulfat                    | mg/l    | < 250     |
| Chlorid                   | mg/l    | < 80      |

Tab. 8 Eignung des Wärmetauschers

**Station für gemischten Heizkreis (Fußbodenheizung)**

Zum Schutz des Fußbodenkreises bei Störungen:

- Thermisches Schutzventil montieren.
- oder-
- Temperaturwächter am Vorlaufrohr zum Fußbodenkreis
- Schaltpunkt vom Temperaturwächter einstellen (mindestens Temperatursollwert Fußboden-Heizkreis + 10 K).

## 5.2 Kurzanleitung

Die nachfolgende Kurzanleitung gilt für die Station mit ungemischtem Heizkreis und Wandinstallation (Aufputz).

► Ausführliche Informationen den nächsten Kapiteln entnehmen.

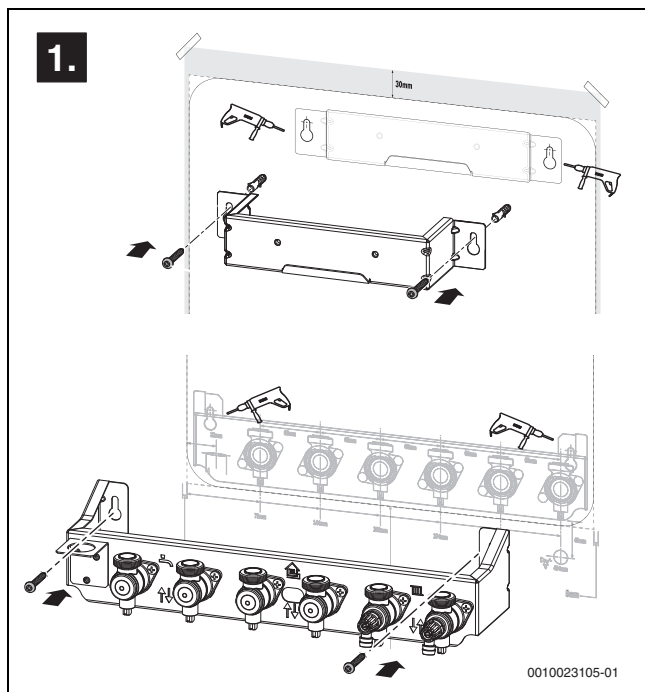


Bild 21 Schablone befestigen, Löcher bohren, Wandhalter und Montageanschlussplatte montieren (Aufputz)

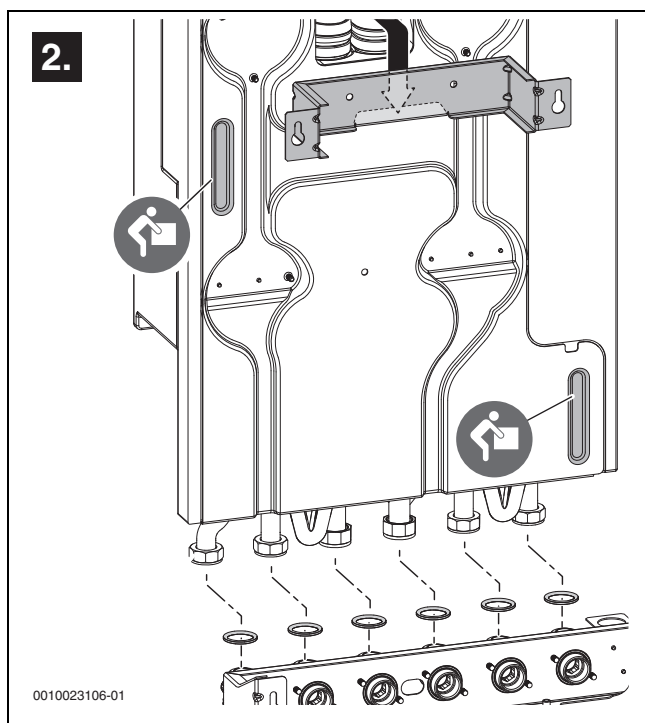


Bild 22 Dichtungen einlegen und Station aufhängen

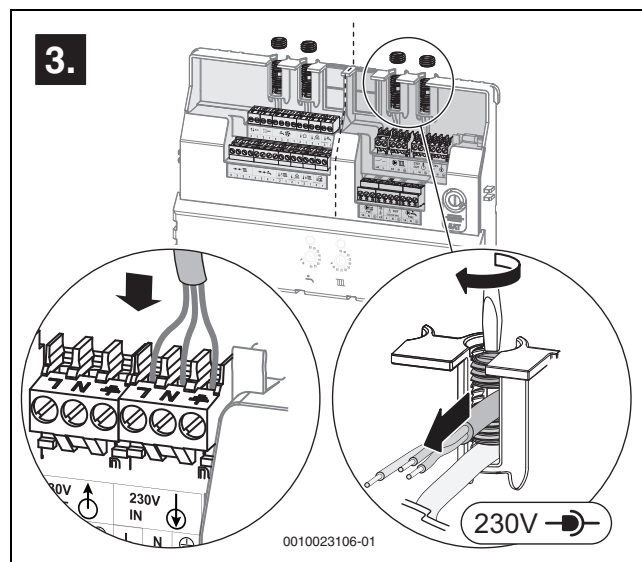


Bild 23 Elektrischer Anschluss

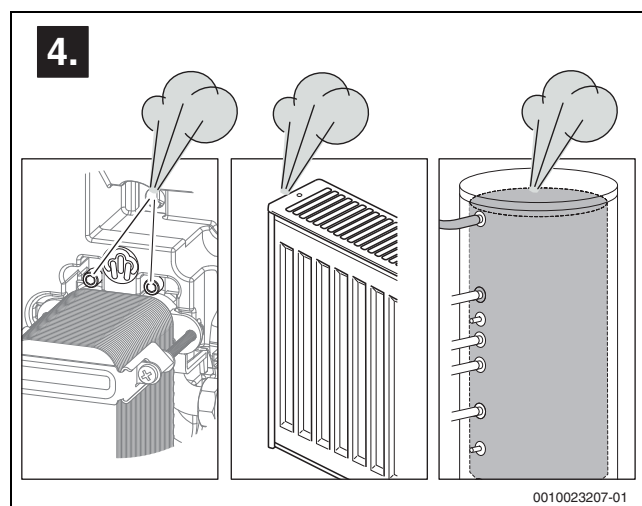


Bild 24 Entlüften: Station, Heizkörper, Speicher

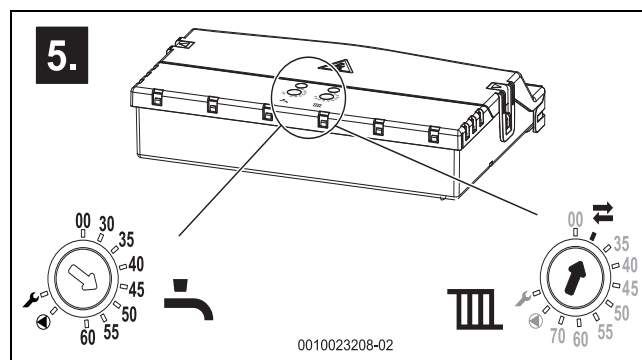


Bild 25 Drehschalter am EMS-Modul einstellen

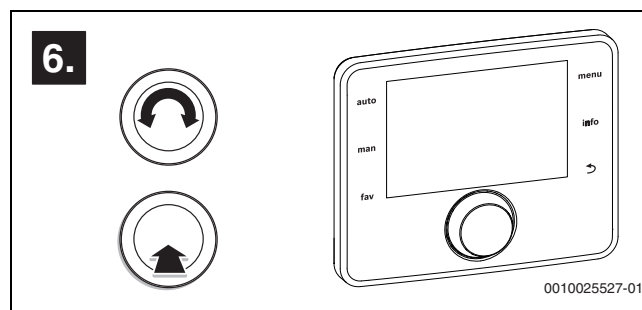


Bild 26 Bedieneinheit einstellen, wenn vorhanden

### 5.3 Wandbefestigung montieren

#### HINWEIS

#### Sachschaden durch unsachgemäße Montage!

Unsachgemäße Montage kann dazu führen, dass das Gerät von der Wand herunterfällt.

- Gerät nur an eine feste, starre Wand montieren. Diese Wand muss das Gerätegewicht tragen können und mindestens so groß sein wie die Auflagefläche des Geräts.
- Nur für den Wandtyp und das Gerätegewicht geeignete Schrauben und Dübel verwenden.

Die Bohrschablone ist beidseitig mit folgenden Lochbildern bedruckt:

- Aufputzmontage, oben Wandhalter, unten Montageanschlussplatte.
- Unterputzmontage, oben Bohrung zur Aufhängung der Station beim bauseitigen Unterputzschrank, unten Montageanschlussplatte.
- Schablone ausrichten [1] und an der Wand befestigen [2]. Mindestabstände beachten.
- Löcher für den Wandhalter [3] und die Montageanschlussplatte (Zubehör) bohren.

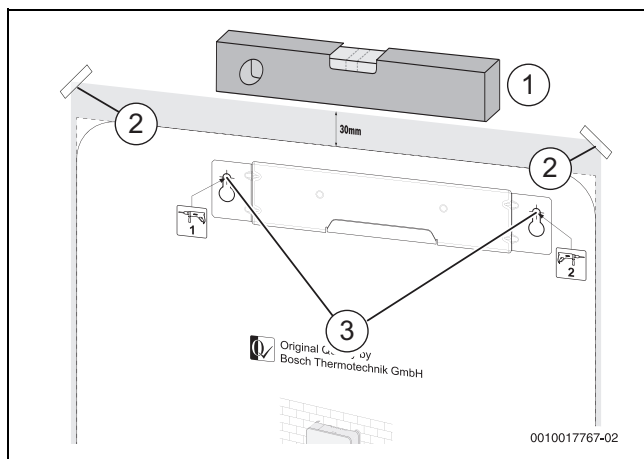


Bild 27 Bohrschablone (hier: Aufputz, Wandhalter oben)

- **Aufputz:** Wandhalter [1] ausreichend mit Schrauben [2] an Wand befestigen.

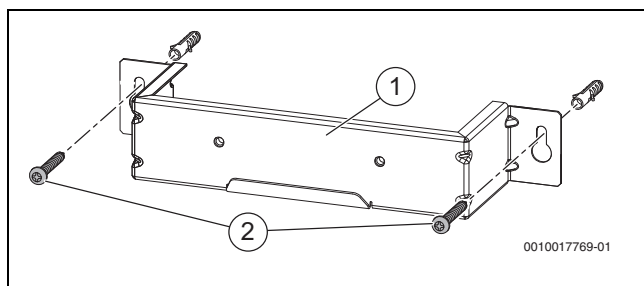


Bild 28 Wandhalter montieren (Aufputz)

- **Unterputz:** Unterputzkasten (Zubehör) ausreichend befestigen.

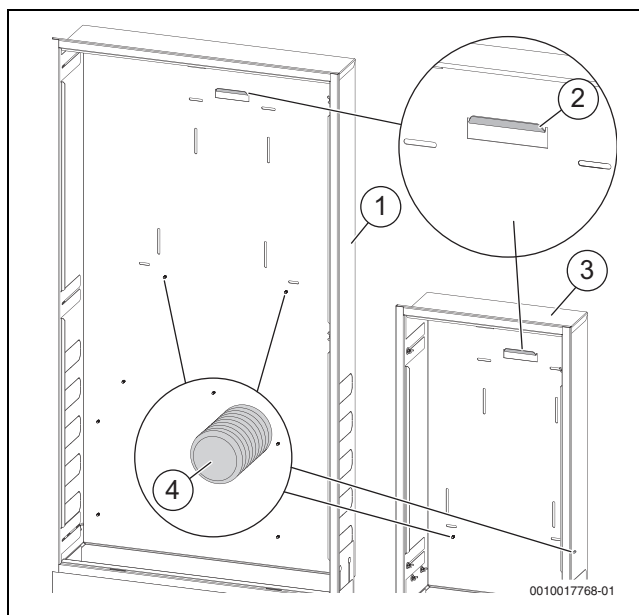


Bild 29 Unterputzkasten lang und kurz (Zubehör) Montageanschlussplatte

- [1] Unterputzkasten lang für optionale Zirkulationspumpe, Fußbodenheizkreisverteiler und DIN-Schiene (Fußbodenregler)
- [2] Aufhängung für Wohnungsstation
- [3] Unterputzkasten kurz für Stationen ohne Zirkulation und ohne Fußbodenheizkreisverteiler
- [4] Befestigungspunkte für den Montagerahmen (Zubehör)

### 5.4 Zähler und Wasserschlagdämpfer montieren (Zubehör)

- Adapterrohr demontieren.
- Bauteile montieren. Dabei Fließrichtung beachten.

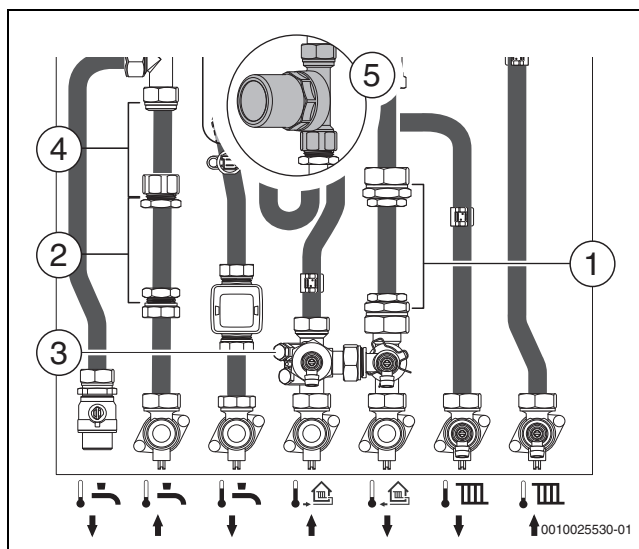


Bild 30 Adapterrohre ersetzen

- [1] Adapterrohr Wärmemengenzähler
- [2] Adapterrohr Kaltwasserzähler
- [3] Anschluss Temperaturfühler Wärmemengenzähler M10 x 1
- [4] Adapterrohr Wasserschlagdämpfer
- [5] Wasserschlagdämpfer

## 5.5 Montageanschlussplatte montieren (Zubehör)

Die Montageanschlussplatte erleichtert den Anschluss der bauseitigen Rohrleitungen an die Station und ist ein notwendiges Zubehör.

- Montageanschlussplatte ausreichend befestigen.

### HINWEIS

#### Undichtigkeiten durch beschädigten Kugelhahn der Montageanschlussplatte!

Bei Abdichtung am Gewinde kann ein hoher Drehmoment den Kugelhahn zerstören.

- Zur Abdichtung der bauseitigen Rohrleitungen an der Montageanschlussplatte Flachdichtungen (bauseits) verwenden.

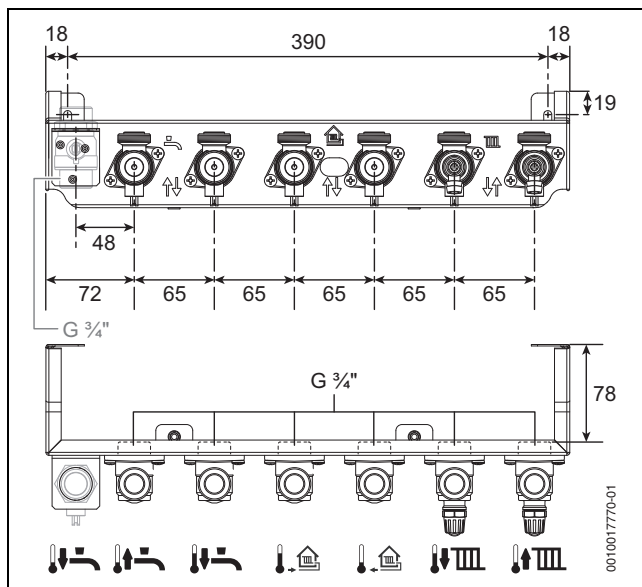


Bild 31 Montageanschlussplatte für Aufputzmontage, Maße in mm

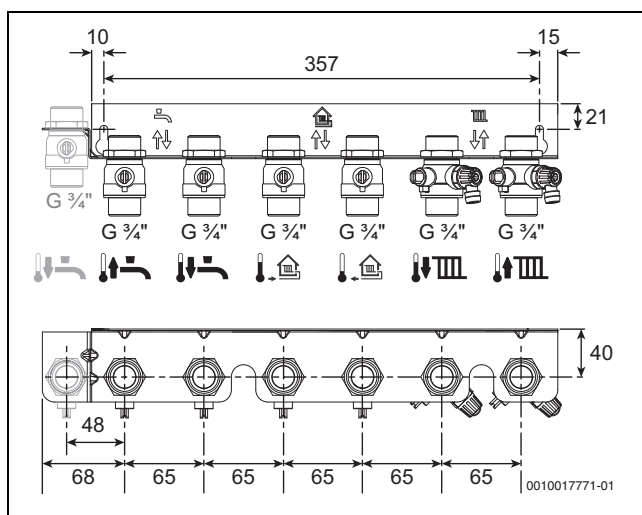


Bild 32 Montageanschlussplatte für Unterputzkasten, Maße in mm

## 5.6 Station aufhängen

- Vor dem Aufhängen der Station beiliegende Dichtungen einlegen.

### Aufputz - Station auf Wandhalter hängen

- Aufhängepunkt der Station [1] auf den Haken [3] des Wandhalters [2] setzen.
- Anschlüsse festdrehen [4].

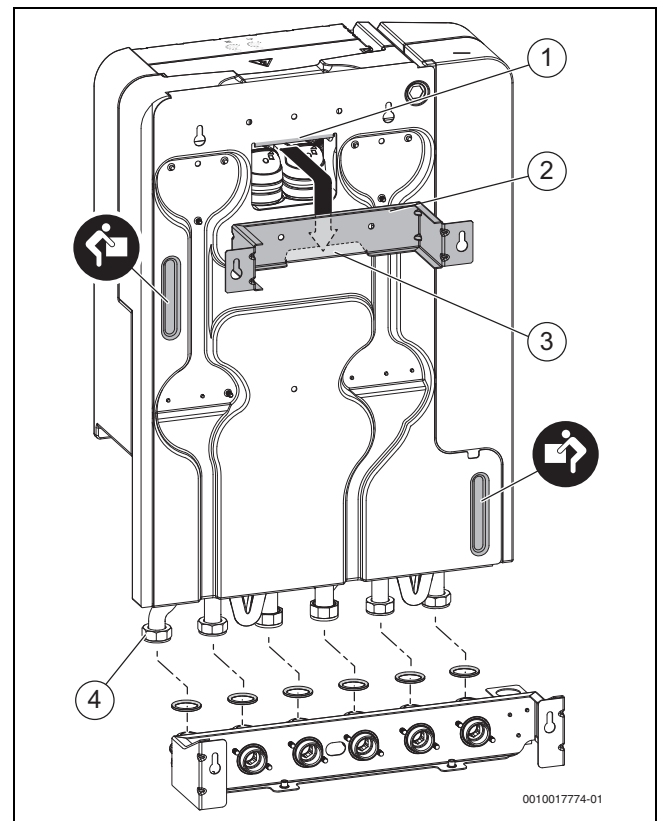


Bild 33 Aufputz: Station auf Wandhalter setzen

### Unterputz - Station in Unterputzkasten hängen

Um freie Sicht auf den Aufhängepunkt der Station zu erlangen, ist es notwendig das EMS-Modul in die Wartungsposition zu versetzen.

- EMS-Modul [1] aus der Dämmung ziehen und mit rückseitigem Haken auf Halter des Plattenwärmetauschers [2] hängen.

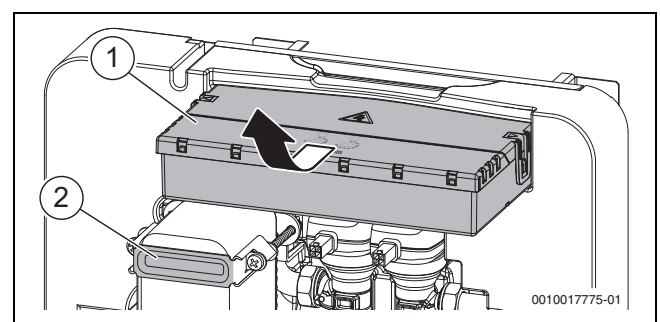


Bild 34 Unterputz: EMS-Modul in Wartungsposition versetzen

- Aufhängepunkt der Station [1] auf den Haken im Unterputzkasten [2] setzen.

► Anschlüsse festdrehen [3].

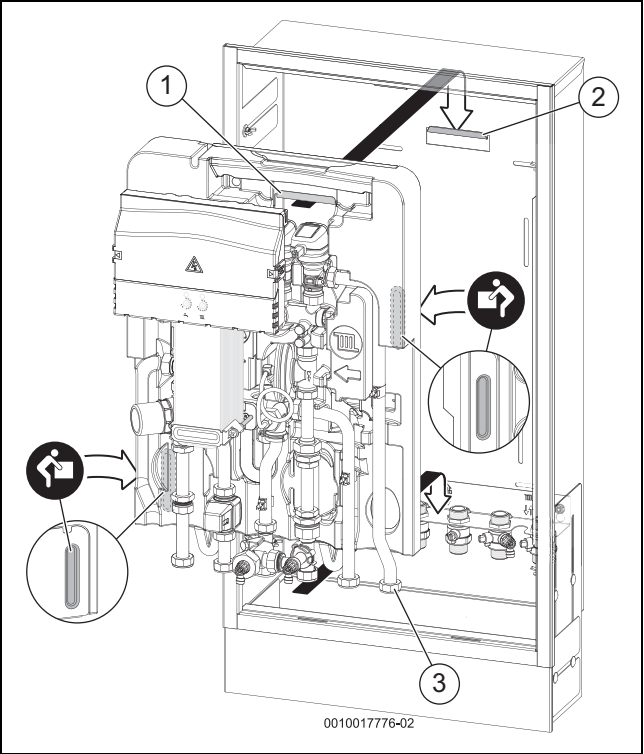


Bild 35 Unterputz: Station in Unterputzkasten hängen

## 6 Elektrischer Anschluss



### WARNUNG

#### Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Das Berühren von elektrischen Teilen, die unter Spannung stehen, kann zum Stromschlag führen.

► Vor der Installation von Zubehören: Spannungsversorgung z. B. zum Wärmeerzeuger, Gebäudeleitsystem und zu allen BUS-Teilnehmern allpolig unterbrechen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.

Das Modul ist fertig verdrahtet. Sie müssen lediglich Zubehöre anschließen (wenn vorhanden) und den Netzanschluss herstellen.

### HINWEIS

#### Überlastungsschaden

Die maximale Leistungsaufnahme darf die Vorgaben nicht überschreiten (→ Technische Daten).

► Zur Unterbrechung der Netzspannungsversorgung eine allpolige normgerechte Trennvorrichtung (nach EN60335-1) installieren.

### 6.1 Modul öffnen

Damit das Modul zugänglich wird:

► Modul [1] nach vorn ziehen und auf den Halter des Wärmetauschers [2] hängen.

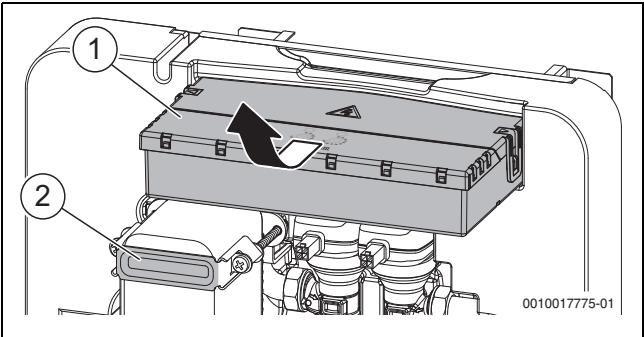


Bild 36 Modul in Wartungsposition bringen

► Arretierungen [4] lösen.

► Abdeckung [3] hochklappen.

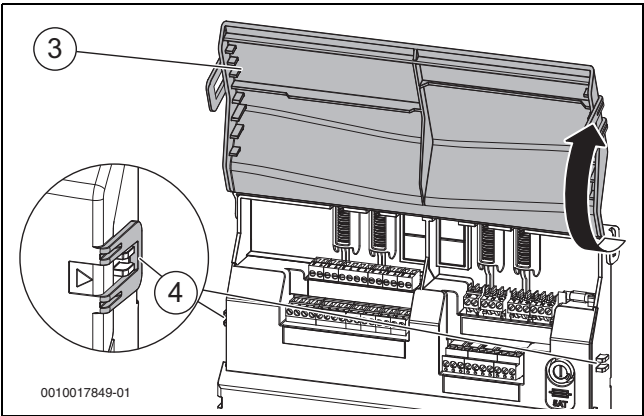


Bild 37 Abdeckung hochklappen

### 6.2 Anschlussklemmen EMS-Modul

In diesem Kapitel finden Sie eine Übersicht mit den Bauteilen, die ab Werk angeschlossen sind und die, die Sie selber anschließen müssen (→ Kapitel: Technische Daten, Schaltplan).

Die nächsten Kapitel zeigen den eigentlichen Anschluss und die Sicherung der Kabel.


#### Anschlüsse ab Werk am EMS-Modul angeschlossen

| Anschluss                                                                                      | Funktion                                               | Kabel/Adern                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>63 N    | Pumpe Heizung (nur bei Station mit integrierter Pumpe) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Phase (63, braun)</li><li>• Nullleiter (N, blau)</li><li>• Erdung (grün/gelb)</li></ul> |
| <br>4 3 2 1 | Turbine Warmwasserdurchfluss                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rot (4)</li><li>• Gelb (2)</li><li>• Schwarz (1)</li></ul>                              |
| <br>2 1     | Temperaturfühler Vorlauf NTC Heizkreis                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gelb (2)</li><li>• Gelb (1)</li></ul>                                                   |
| <br>2 1     | Temperaturfühler NTC Warmwasser                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Blau (2)</li><li>• Blau (1)</li></ul>                                                   |
| <br>4 3 2 1 | Regelventil Heizung                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Braun (4)</li><li>• Schwarz (3)</li><li>• Weiß (2)</li><li>• Blau (1)</li></ul>         |

| Anschluss                                                                         | Funktion                                 | Kabel/Adern                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Regelventil Warmwasser                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Braun (4)</li> <li>Schwarz (3)</li> <li>Weiß (2)</li> <li>Blau (1)</li> </ul> |
|  | Temperaturfühler Vorlauf NTC Primärkreis | <ul style="list-style-type: none"> <li>Weiß (2)</li> <li>Weiß (1)</li> </ul>                                         |
|  | Temperaturfühler Rücklauf NTC Heizkreis  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Grün (2)</li> <li>Grün (1)</li> </ul>                                         |
|  | Netzanschluss Station (Eingang)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Phase (L)</li> <li>Nullleiter (N)</li> <li>Erdung</li> </ul>                  |

Tab. 9 Ab Werk am EMS-Modul angeschlossene Bauteile

#### Anschlüsse Zubehör bauseits anschließen (wenn vorhanden)

| Anschluss                                                                           | Funktion                                                          | Kabel/Adern                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Temperaturwächter Fußbodenheizung                                 | Potenzialfrei                                                                                                                 |
|    | Externe Regelmodule 230 V (Ausgang)                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Phase (L)</li> <li>Nullleiter (N)</li> <li>Erdung</li> </ul>                           |
|   | Zirkulationspumpe Warmwasser                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Phase (14)</li> <li>Nullleiter (N)</li> <li>Erdung</li> </ul>                          |
|  | Externe Zeit- und Temperaturregelung (z. B. 230-V-Raumthermostat) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Einschalter (LR)</li> <li>Phase (L)</li> <li>Nullleiter (N)</li> <li>Erdung</li> </ul> |

Tab. 10 Anschlüsse Zubehör Netzspannung 230 V, wenn vorhanden



Bei Stationen mit ungemischtem Heizkreis, die nicht mit einer Regelung betrieben werden, muss eine dauerhafte Wärmeanforderung für die Heizkreisseite hergestellt werden.

- Hierzu Brücke zwischen den Kontakten LR und L setzen (→ Tabelle "Option 3: Dauerhafte Wärmeanforderung"). Das Regelventil (Heizung) ist dauerhaft voll geöffnet. Der angeschlossene Heizkreis kann z. B. über Raumthermostate mit Zeitprogramm gesteuert werden. Die elektronische Sommerbypass-Funktion mit CW400 (Zubehör) kann dann nicht mehr genutzt werden!

| Anschluss                                                                           | Funktion                                            | Kabel/Adern      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
|  | Zusätzlicher BUS-Anschluss, parallel                | Verpolungssicher |
|  | BUS-Anschluss Raumregler (z. B. CW400, CR100, CR10) | Verpolungssicher |
|  | Außentemperaturfühler                               | Verpolungssicher |

Tab. 11 Anschlüsse Zubehör Niederspannung (Signalkabel), wenn vorhanden

#### Vorverdrahtetes Netzkabel ersetzen

Wenn das Netzkabel zu kurz ist:

- Durch Kabel H05V2V2F × 0,75 mm<sup>2</sup> ersetzen.
- Kabel so anschließen, dass der Schutzleiter länger ist als die übrigen Leiter.

#### 6.3 Beispiele: Anschlussklemmen am EMS-Modul

Im Folgenden zeigen wir Ihnen zwei Beispiele, mit welchen Anschlüssen Sie Zubehör an das EMS-Modul anschließen können.

##### Ungemischter Heizkreis mit Heizkörper

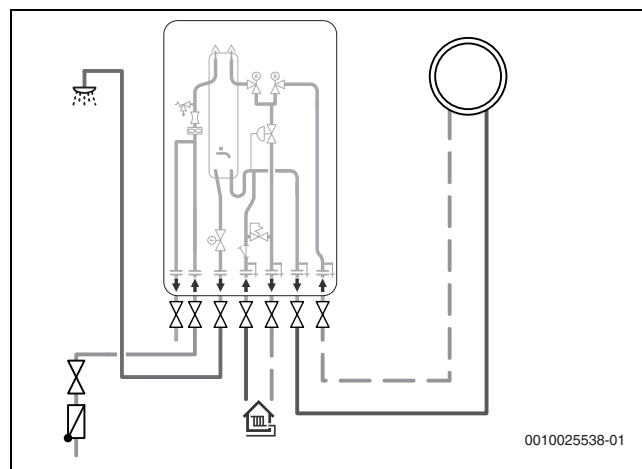


Bild 38

| Anschluss                                                                           | Funktion                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | Außentemperaturfühler                               |
|  | BUS-Anschluss Raumregler (z. B. CW400, CR100, CR10) |

Tab. 12 Option 1: Regleranschluss CW400, CR100, CR10

| Anschluss                                                                            | Funktion                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | Externe Zeit- und Temperaturregelung (z. B. 230-V-Raumthermostat) |

Tab. 13 Option 2: Programmierbarer 230-V-Raumthermostat

| Anschluss                                                                            | Funktion                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Brücke für dauerhafte Heizanforderung (ohne Bedieneinheit und ohne externe Regelung)<br>Achtung! Elektrischer Sommer-Bypass mit Regler CW400 nicht möglich! |

Tab. 14 Option 3: Dauerhafte Heizanforderung

**Gemischter Heizkreis mit Fußbodenheizung und direktem Badheizkörper**

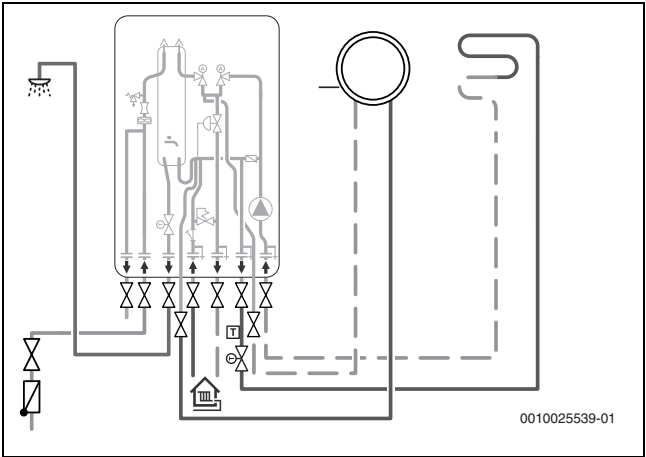



Bild 39

| Anschluss                                                                                  | Funktion                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <br>2 1   | Außentemperaturfühler                               |
| <br>2 1   | BUS-Anschluss Raumregler (z. B. CW400, CR100, CR10) |
| <br>LR L | Temperaturwächter Fußbodenheizung                   |

Tab. 15 Option 1: Regleranschluss CW400, CR100, CR10

| Anschluss                                                                                     | Funktion                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <br>LR L   | Temperaturwächter Fußbodenheizung                                 |
| <br>LR L N | Externe Zeit- und Temperaturregelung (z. B. 230-V-Raumthermostat) |

Tab. 16 Option 2: programmierbarer 230-V-Raumthermostat

**6.4 Kabel vorbereiten**



**WARNUNG**

**Brandgefahr durch beschädigte elektrische Leitungen!**

Heiße Geräteteile in der Station können die elektrischen Leitungen beschädigen und einen Brand verursachen.

- Elektrische Kabel so verlegen, dass sie nicht an heiße Geräteteile verlaufen.

**HINWEIS**

**Schäden am EMS-Modul!**

Kabelreste können die Elektronik beschädigen oder zu Kurzschlüssen führen.

- Sicherstellen, dass beim Abmanteln der Kabel keine Kupferteile in das Modul gelangen.

- Kabel so ablängen, dass der Schutzleiter länger ist als die übrigen.

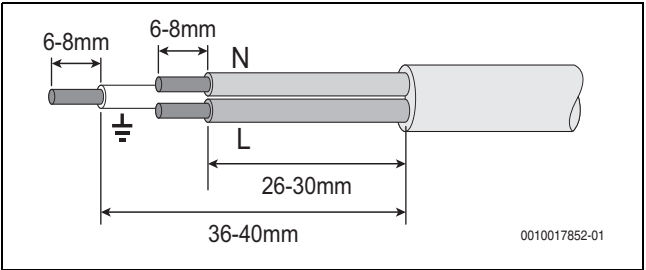


Bild 40 Kabel vorbereiten (hier: Netzkabel)

**6.5 Kabel anschließen und sichern**



Jedes in das EMS-Modul führende Kabel muss durch einen Kabelhalter geführt und dort gesichert sein.

Um die Abdeckung [1] zu entfernen:

- Arretierungen [2] mit einem Schraubendreher lösen.

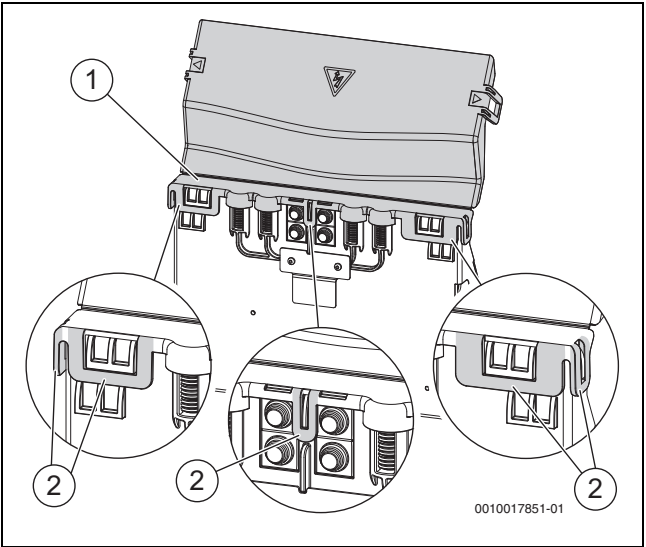


Bild 41 Abdeckung entfernen

- Sicherungsschraube lösen [3].
- Kabel [4] durch den Kabelhalter schieben. Dabei ausreichende Länge bis zu den Anschlüssen sicherstellen.
- Kabel mit der Sicherungsschraube [3] fixieren.

- Kabel an die Anschlussklemmen anschließen.

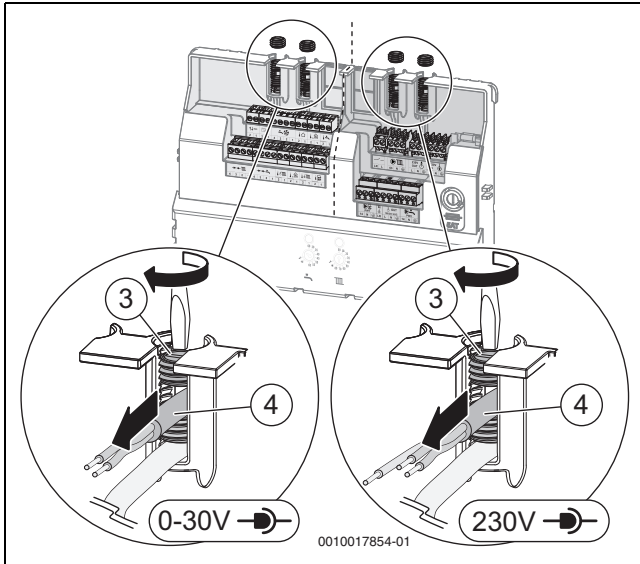


Bild 42 Kabel sichern

## 7 Inbetriebnahme



Alle elektrischen Anschlüsse gemäß Anschlussplan anschließen und erst danach die Inbetriebnahme durchführen!

- Installationsanleitungen aller Bauteile und Baugruppen der Anlage beachten.



### VORSICHT

#### Anlagenschaden durch zerstörte Pumpe!

- Damit die Pumpen nicht trocken laufen, vor dem Einschalten die Anlage befüllen und entlüften.

#### Vorgehensweise:

Zur Inbetriebnahme des Gesamtsystems in folgender Reihenfolge vorgehen (beschrieben in den nachfolgenden Kapiteln):

1. Anlage befüllen, spülen, entlüften.
2. EMS-Modul am Drehschalter einstellen.
3. Pumpe Heizkreis einstellen (wenn vorhanden und erforderlich).
4. Bedieneinheit für die Wohnungsstation und den Heizkreis einstellen (wenn Bedieneinheit vorhanden).
5. Checkliste Inbetriebnahme ausfüllen.

### 7.1 Anlage befüllen, spülen, entlüften

#### Wohnungsstation



### VORSICHT

#### Ausfall der Durchflussturbine

- Damit sich keine komprimierten Luftpolster in den Rohrleitungen aufbauen, mehrere Warmwasser-Zapfstellen öffnen.
- Anlage vorsichtig befüllen: Absperrungen langsam öffnen.
- Um einen Wasserschlag zu vermeiden: Absperrventile am Kaltwassereingang und am Warmwasserausgang **langsam** öffnen.
- Anlage fachgerecht spülen.
- Filter reinigen (→ Seite 28).
- Anlage befüllen und auf Dichtheit prüfen.
- Stromzufuhr einschalten.

- Anlage mit Hilfe der technischen Dokumente der Speicher, Kessel und Regler in Betrieb nehmen.



Regelventile: mit der Servicefunktion  können die Ventile vollständig geöffnet werden. Erst wird das Ventil kalibriert, dann öffnet es nach 10 Sekunden für 10 Minuten. Bei Unterbrechung der Stromzufuhr verbleiben die Ventile in ihrer Position.



Beim Öffnen der Entlüftungsventile [1, 2] kann Wasser aus den Ventilen austreten.

- Austretendes Wasser mit Gefäß auffangen.

Um den Warmwasserkreis zu entlüften:

- Wasserhahn öffnen oder mit Entlüftungsventil [1] Luft entweichen lassen.

Um den Primärkreis und Sekundärkreis zu entlüften:

- Mit der Servicefunktion  beide Regelventile öffnen. Mit Entlüftungsventil [2] Luft entweichen lassen.
- Thermostatventile öffnen und Heizkörper entlüften.
- Sicherstellen, dass nach dem Entlüften die Entlüfter vollständig geschlossen sind.

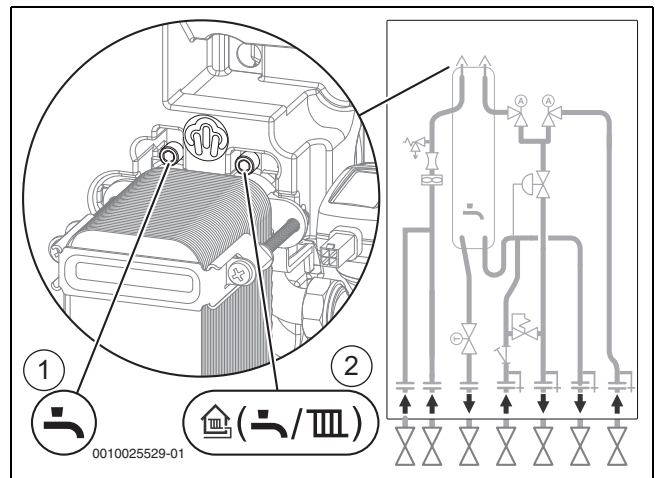


Bild 43 Warmwasser- und Heizkreis entlüften

#### Gesamtsystem



Im Wasser gebundene Luft setzt sich erst nach einer gewissen Zeit durch Druckschwankungen sowie Lösungs- und Ausgasungsprozesse ab.

- Nach 1-2 Wochen Laufzeit die Anlage erneut entlüften und bei Bedarf nachfüllen.

- An jedem höchsten Punkt im System entlüften.
- Entlüftung aller Speicher im System vornehmen:
  - Um Luftansammlungen aufzulösen, automatischen Entlüfter beim Befüllen offen lassen.
  - Nach kompletter Entlüftung des Systems die Entlüfter wieder schließen.

**7.2 EMS-Modul einstellen**

Die LED-Betriebsanzeigen des Moduls sind durch das Gehäuse sichtbar.

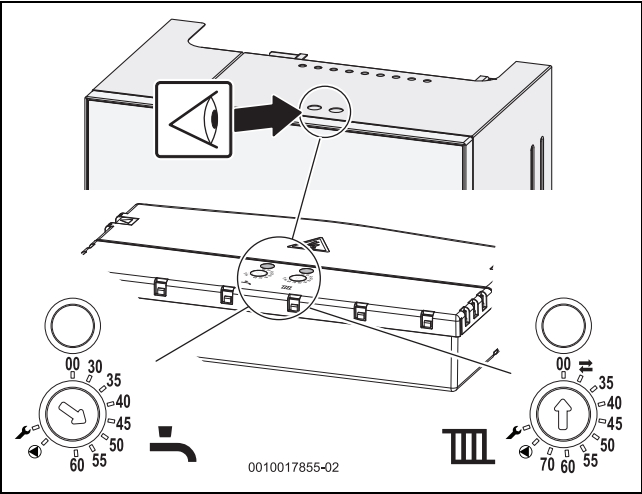


Bild 44 LED-Betriebsanzeigen Drehschalter am EMS-Modul



Sind am EMS-Modul und an der Bedieneinheit (z. B. CW400) unterschiedliche Werte eingestellt, wird der **kleinere** Wert zur Regelung verwendet.

**HINWEIS**

**Funktionsstörung durch falsche Einstellung des Drehschalters .**

- Sicherstellen, dass der Drehschalter bei Geräten mit ungemischtem Heizkreis (keine integrierte Pumpe) auf Position  steht.
- Sicherstellen, dass der Drehschalter bei Geräten mit integrierter Pumpe und Einspritzschaltung zwischen 35 und 70 steht.



Zum Einstellen der gewünschten Warmwasser-Solltemperatur die Warmwasserleistung beachten (→ Technische Daten).

- Gewünschte Werte an beiden Drehschaltern einstellen.

|                                                                                     | Beschreibung                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED rot                                                                             | → Kapitel Störung                                                                                                                                                                                          |
| LED gelb                                                                            | Drehschalter auf 00<br>Drehschalter auf 30 - 70: → Kapitel Störung                                                                                                                                         |
| LED grün                                                                            | Normalbetrieb mit Sollwert (30 - 70)                                                                                                                                                                       |
| LED blinkt rot                                                                      | Ungültige Position (Bypass, Warmwasser- und Zirkulationspumpenfunktion, Heizungsfunktion deaktiviert)                                                                                                      |
| LED blinkt gelb                                                                     | Wohnungsstation startet                                                                                                                                                                                    |
| LED blinkt grün                                                                     | Kalibrier- oder Servicemodus (  /  ) |
|  | Kalibrier- und Testmodus des Regelventils (nach 10 Sekunden wird das Ventil 10 Minuten lang geöffnet).                                                                                                     |
|  | Servicemodus der Zirkulationspumpe                                                                                                                                                                         |
|  | Ungemischter Heizkreis.<br>Für den ungemischten Heizkreis <b>muss</b> der Drehschalter auf diese Position stehen!                                                                                          |
| 00                                                                                  | Funktion aus                                                                                                                                                                                               |
| 30-60 (35-70)                                                                       | Einstellung Temperatur                                                                                                                                                                                     |

Tab. 17 LED-Anzeigen und Positionen an Drehschaltern



Eine Kalibrierung der Regelventile ist **nicht** bei der Inbetriebnahme notwendig - nur bei einer angezeigten Regelventilstörung (→ Kapitel "Störungen").

**7.3 Betriebsanzeigen der Regelventile**

Um die Betriebsanzeigen der Regelventile sehen zu können:

- Gehäuse, Dämmung und EMS-Modul entfernen.



LED-Stromsparmodus: Wenn die Ventile ihre Position 15 Sekunden lang nicht verändern, sind die LED-Anzeigen nicht sichtbar.

| Betriebsanzeigen   | Beschreibung                               |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Orange, blau, grün | Ventil im Anlaufmodus. Kalibrierung läuft. |
| Grün               | Ventil vollständig geöffnet.               |
| Grün und blau      | Ventil zwischen 60 und 99,9 % geöffnet.    |
| Blau               | Ventil zwischen 40 und 60 % geöffnet.      |
| Blau und orange    | Ventil zwischen 0,1 und 40 % geöffnet.     |
| Orange             | Ventil vollständig geschlossen.            |

Tab. 18 Betriebsanzeigen der Regelventile

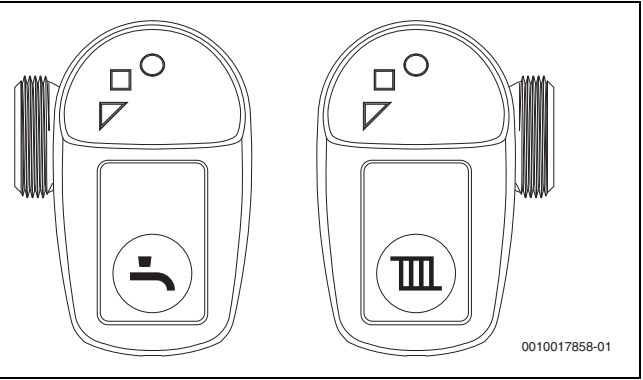


Bild 45 Kreis = grün, Quadrat = blau, Dreieck = orange

**7.4 Heizungspumpe einstellen**

Die Heizungspumpe für den gemischten Heizkreis verfügt über fünf LED-Betriebsanzeigen.

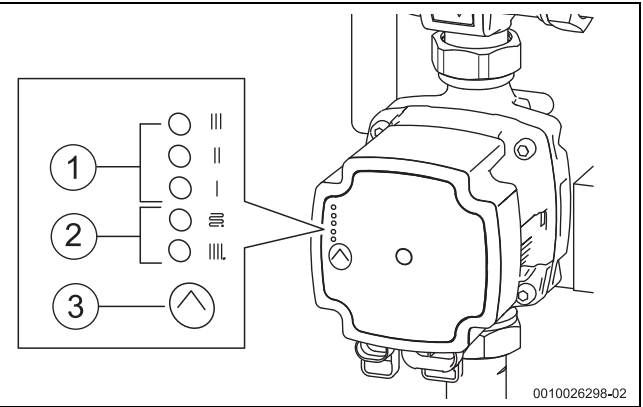


Bild 46 Statusanzeigen der integrierten Heizungspumpe

- [1] Gelbe LED
- [2] Grüne LED
- [3] Auswahl Taste

## Restförderhöhe

Grundeinstellung Pumpenkennlinie: PP3 (höchste Proportionaldruck-Kennlinie).

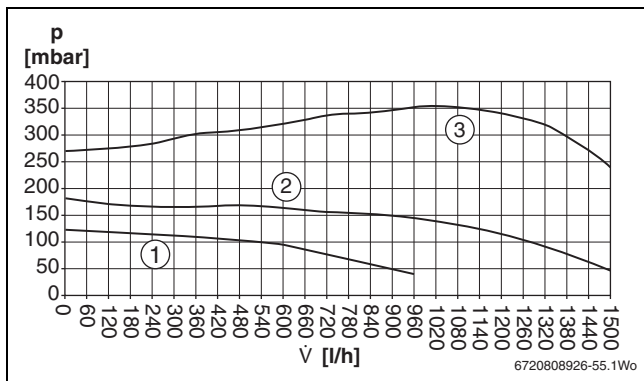


Bild 47 Restförderhöhe

- [1] PP1: niedrigste Proportionaldruck-Kennlinie
- [2] PP2: mittlere Proportionaldruck-Kennlinie
- [3] PP3: höchste Proportionaldruck-Kennlinie

Die Förderhöhe (Druck) sinkt mit abnehmender Heizlast und steigt bei zunehmender Heizlast.

## Einstellungen

- Um die Einstellung zu ändern, mit Auswahl Taste auf die gewünschte Position wechseln.

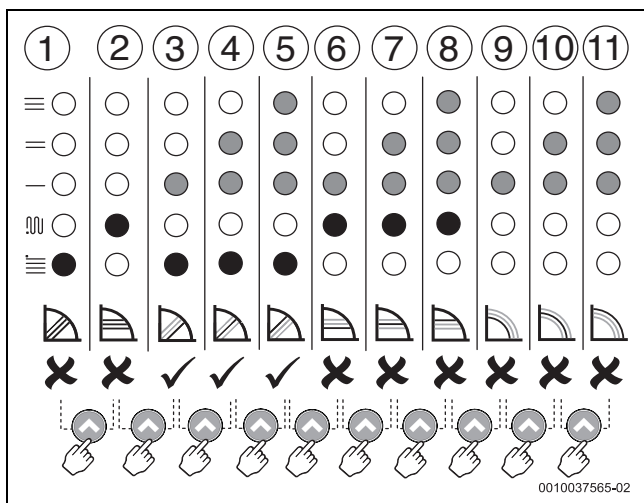


Bild 48 Einstellung der Pumpenkennlinie

- [1] Proportionaldruck Auto Adapt
- [2] Konstantdruck Auto
- [3] Proportionaldruck-Kennlinie PP1
- [4] Proportionaldruck-Kennlinie PP2
- [5] Proportionaldruck-Kennlinie PP3 max
- [6] Konstantdruck PP1
- [7] Konstantdruck PP2
- [8] Konstantdruck PP3 max
- [9] Konstantkurve PP1
- [10] Konstantkurve PP2
- [11] Konstantkurve PP3 max

## 7.5 Bedieneinheit einstellen: Wohnungsstation

Als Beispiel zeigen wir Ihnen die Einstellungen an der Bedieneinheit Logamatic CW400.



Die Bedienung der Bedieneinheit und die möglichen Einstellungen müssen Sie der Anleitung der Bedieneinheit entnehmen.

|  |                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ► Auswahlknopf drehen, um einen Menüpunkt zu markieren.                                              |
|  | ► Auswahlknopf drücken, um einen Menüpunkt anzuzeigen bzw. zu aktivieren.                            |
|  | ► menu-Taste gedrückt halten, um das Servicemenü anzuzeigen zu lassen.                               |
|  | ► Zurück-Taste drücken, um zur übergeordneten Menüebene zu wechseln oder um Änderungen zu verwerfen. |

Tab. 19 Bedienelemente an der Bedieneinheit



Die Wohnungsstation verhält sich im EMS-System wie ein Wärmeerzeuger und wird im Menü als **“Kessel”** angezeigt.

## Einstellung Heizung: Station mit ungemischtem Heizkreis

Geräte mit ungemischtem Heizkreisversorgung können die Vorlauftemperatur der Heizung nicht modulieren.

Um den Heizkomfort zu steuern:

- Raumtemperatur Leistung einstellen.

| Menüpunkt                                                                                              | Beschreibung / Einstellungen                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servicemenü > Einstellungen Heizung > Heizkreis 1 > Regelungsart Heizkreis 1 > Raumtemperatur Leistung | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Außentemperaturgeführt</li> <li>• Außentemperatur mit Fußpunkt</li> <li>• Raumtemperaturgeführt</li> <li>• <b>Raumtemperatur Leistung</b></li> <li>• Konstanttemperaturheizkreis</li> </ul> |

Tab. 20 Raumtemperatur Leistung einstellen



Wenn die Einstellung “Raumtemperaturgeführt” gewählt wird, funktioniert die Regelung als Ein- und Ausschalter. Hierbei ist das Regelventil vollständig geöffnet oder geschlossen. Dadurch sinkt der Heizkomfort.

## Einstellung Heizung: Station mit integrierter Pumpe

Der Pumpenbetrieb muss in einer Wohnungsstation nicht optimiert werden.

- Pumpensparmodus deaktivieren (Nein auswählen).

| Menüpunkt                                                           | Beschreibung / Einstellungen                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servicemenü > Einstellungen Heizung > Heizkreis 1 > Pumpensparmodus | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja (aktiviert)</li> <li>• <b>Nein (deaktiviert)</b></li> </ul> |

Tab. 21 Pumpensparmodus deaktivieren

Die Regelung moduliert die Vorlauftemperatur der Heizungspumpe, in dem über die Heizungspumpe und die Stellung des Regelventils der erforderliche Durchfluss von Heizwasser in das System gesteuert wird.

- “Raumtemperaturgeführt” einstellen.

| Menüpunkt                                                                    | Beschreibung / Einstellungen                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servicemenü > Einstellungen Heizung > Heizkreis 1 > Regelungsart Heizkreis 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Außentemperaturgeführt</li> <li>• Außentemperatur mit Fußpunkt</li> <li>• <b>Raumtemperaturgeführt</b></li> <li>• Raumtemperatur Leistung</li> <li>• Konstanttemperaturheizkreis</li> </ul> |

Tab. 22 Regelungsart Heizkreis ändern

### Einstellungen der Wohnungsstation (nur bei CW400)

Servicemenü > Einstellungen Wohnungsstation > Parameter

| Menüpunkt                             | Beschreibung / Einstellungen                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rücklaufsolltemperatur                | <ul style="list-style-type: none"> <li>0 - 90 °C</li> <li><b>80 °C</b></li> </ul>                                                                                     |
| Min.Ausschaltzeit Regelv.-ZH-Funktion | Mindestausschaltzeit des Regelventils zwischen zwei Heizungsanforderungen. <ul style="list-style-type: none"> <li>0 - 60 Minuten</li> <li><b>3 Minuten</b></li> </ul> |
| Regelventile kalib.                   | Kalibrierung der Regelventile <ul style="list-style-type: none"> <li>Aus (Normalbetrieb)</li> <li>Ein (Ventil kalibrieren)</li> </ul>                                 |

Tab. 23 Parameter Wohnungsstation einstellen

### Einstellung: elektronische Sommer-Bypass-Funktion (nur bei CW400)

Voraussetzung:

- Option "Immer an - Warmwasser" einstellen: Hauptmenü > Warmwasser > Zeitprogramm > Betriebsart > Immer an - Warmwasser.



Die zusätzliche Warmwassermenge wird über den Wärmemengenzähler registriert.

| Menüpunkt                                                         | Beschreibung / Einstellungen                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servicemenü > Einstellung Wohnungsstation > Bypass WW-Regelventil | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Aus (nicht aktiviert)</b></li> <li>Ein (aktiviert)</li> </ul> |
| Bypass-Temp.schwelle <sup>1)</sup>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>0 - 60 °C</li> <li><b>30 °C</b></li> </ul>                       |

1) Wird nur angezeigt, wenn Bypass-Funktion aktiviert wurde.

Tab. 24 Optionen Bypass-Funktion

### Einstellung: Estrichtrocknung (nur beim gemischten Heizkreis und mit CW400)

Voraussetzung:

- Option "Fußboden" einstellen: Servicemenü > Einstellungen Heizung > Heizkreis 1 > Heizsystem Heizkreis 1 > Fußboden.
- Estrichtrocknung aktivieren (Ja).

| Menüpunkt                                              | Beschreibung / Einstellungen                                              |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Servicemenü > Einstellungen Heizung > Estrichtrocknung | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ja</li> <li><b>Nein</b></li> </ul> |

Tab. 25 Estrichtrocknung aktivieren

- Estrichtrocknung für alle Heizkreise der Anlage aktivieren (Ja).

| Menüpunkt                                                                        | Beschreibung / Einstellungen                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Servicemenü > Einstellungen Heizung > Estrichtrocknung > Estrichtrocknung Anlage | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ja</li> <li><b>Nein</b></li> </ul> |

Tab. 26 Estrichtrocknung für alle Heizkreise der Anlage aktivieren

### Einschaltheufigkeit Zirkulation (nur mit CW400)



Der Einstellwert "Dauerhaft" darf **nicht** verwendet werden, da das Gerät nicht mehr in den Heizbetrieb wechselt (Warmwasser-Vorrangschaltung).

| Menüpunkt                                                                              | Beschreibung / Einstellungen                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servicemenü > Einstellungen Warmwasser > Warmwassersystem I >Einschaltheufigkeit Zirk. | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 × 3 Minuten / h</li> <li><b>3 × 3 Minuten / h</b></li> <li>6 × 3 Minuten / h</li> </ul> |

Tab. 27 Einschaltheufigkeit Zirkulation

### Begrenzung der Rücklauftemperatur (nur mit CW400)

Bei einer korrekten Dimensionierung der Anlage ist eine Begrenzung der Rücklauftemperatur nicht erforderlich.

Zu hohe Rücklauftemperaturen können aber z. B. aufgrund zu kleiner Heizflächen auftreten.

Damit der Wirkungsgrad der Fernwärme nicht sinkt, kann die Rücklauf-temperatur in der Bedieneinheit begrenzt werden (→ Anleitung Bedieneinheit).

Die Einstellung wird beim Entfernen der Bedieneinheit gespeichert.

### 7.6 Bedieneinheit einstellen: zentrales Heizsystem

Als Beispiel zeigen wir Ihnen die Einstellungen an der Bedieneinheit CW400.



Die Bedienung der Bedieneinheit CW400 und die möglichen Einstellungen müssen Sie der Anleitung der Bedieneinheit entnehmen.

|                                                                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ► Auswahlknopf drehen, um einen Menüpunkt zu markieren.                                              |
|  | ► Auswahlknopf drücken, um einen Menüpunkt anzuzeigen bzw. zu aktivieren.                            |
|  | ► menu-Taste gedrückt halten, um das Servicemenü anzeigen zu lassen.                                 |
|  | ► Zurück-Taste drücken, um zur übergeordneten Menüebene zu wechseln oder um Änderungen zu verwerfen. |

Tab. 28 Bedienelemente an der Bedieneinheit

Damit das System einwandfrei und effizient betrieben werden kann, sind Einstellungen an der Bedieneinheit erforderlich.



Die Einstellungen der Bedieneinheit für das zentrale Heizsystem sind von der jeweiligen Anlagenhydraulik abhängig. Im Folgenden zeigen wir die Einstellungen in der Bedieneinheit für die beiden Beispiel-Hydrauliken. Ausführliche Informationen finden Sie in der Planungsunterlage.

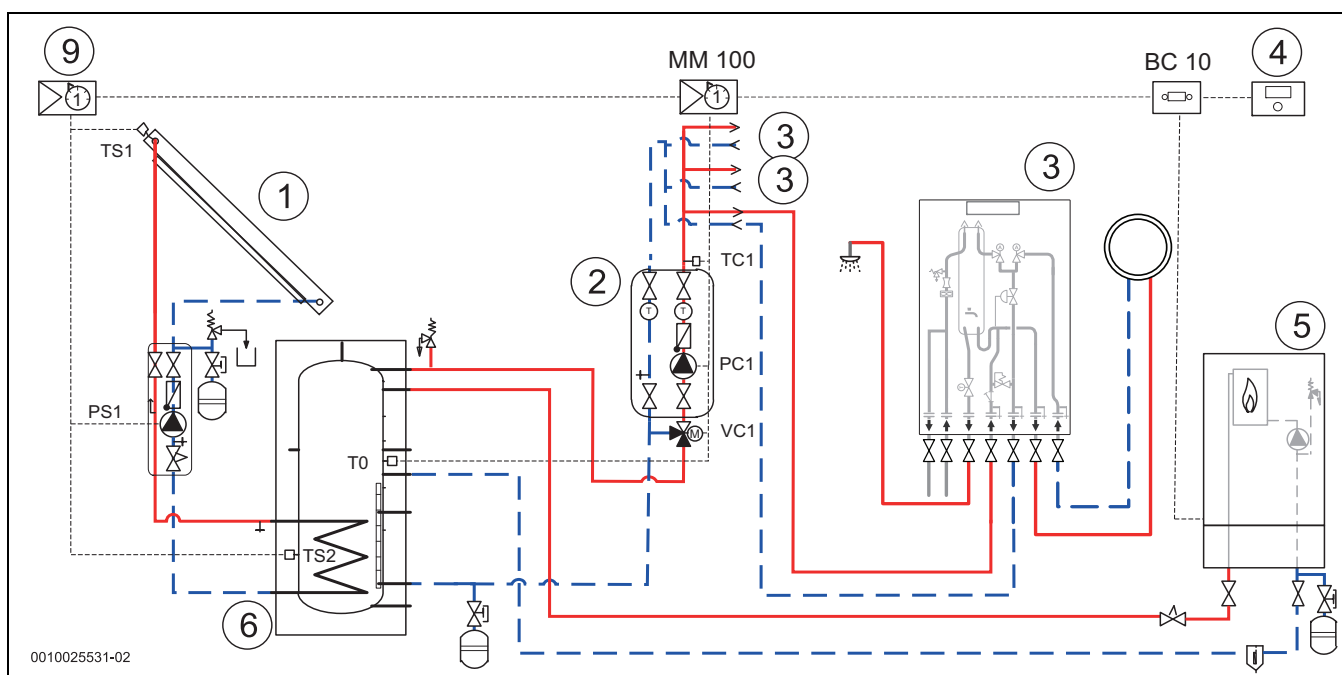


Bild 49 Beispiel 1: Einzeltherme mit Solaranlage, Wohnungsstation für ungemischten Heizkreis (Heizkörper)

- |                                  |                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| [1] Sonnenkollektoren            | [PS1] Pumpe Solarstation                                               |
| [2] Heizkreis-Set                | [T0] Temperaturfühler Speicher, Beispiel 1                             |
| [3] Wohnungsstation F8001        | [T0] Temperaturfühler Weiche (Kesselregelung), Beispiel 2              |
| [4] Bedieneinheit CW400          | [TS2] Temperaturfühler Speicher unten                                  |
| [5] Wärmeerzeuger                | [TC1] Temperaturfühler Vorlauf                                         |
| [6] Pufferspeicher               | [PC1] Pumpe Heizkreis                                                  |
| [7] Solarstation                 | [VC1] Mischventil                                                      |
| [8] Modul MS200                  | [PS12] Speicherladepumpe mit PWM-Signal (MS200: Anschluss PS4 und OS2) |
| [9] Modul MS100                  | [TS18] Temperaturfühler Speicher unten (MS200: Anschluss TS2)          |
| [TS1] Temperaturfühler Kollektor | [TS19] Temperaturfühler Speicher Mitte (MS200: Anschluss TS3)          |

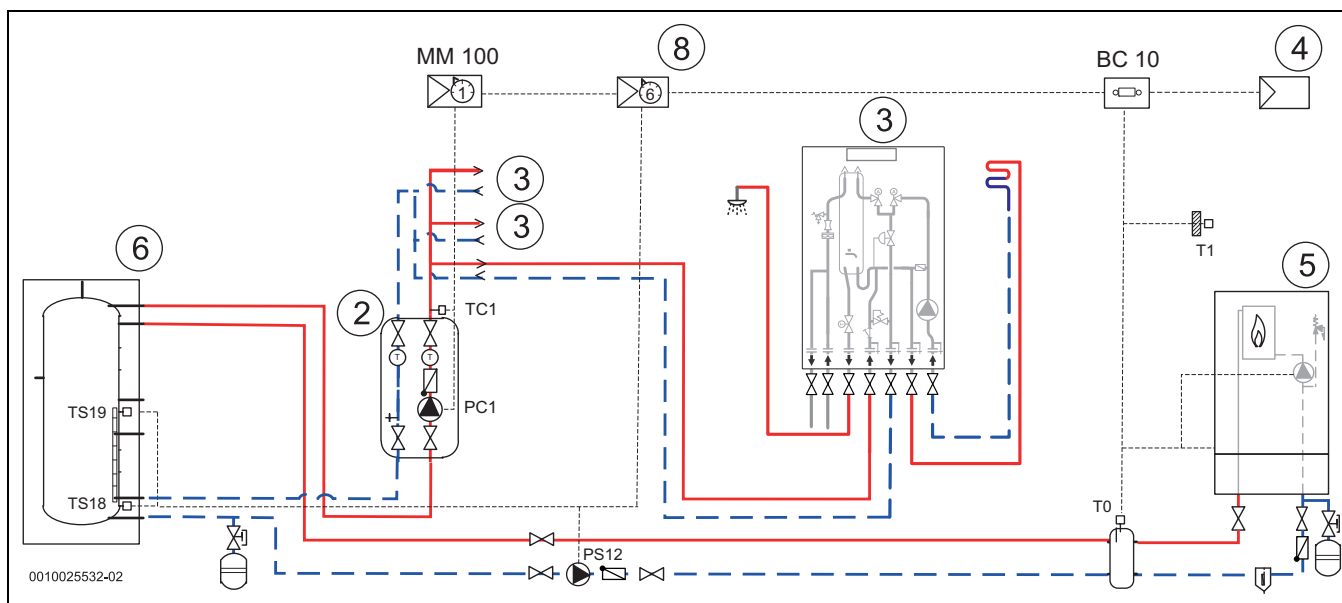


Bild 50 Beispiel 2: Heizgerät mit intelligenter Speicherladung, Wohnungsstation für gemischten Heizkreis (Fußbodenheizung)

**Menü:** Konfigurationsassistent

| Menüpunkt                           | Beispiel 1        | Beispiel 2 |
|-------------------------------------|-------------------|------------|
| Anlagendaten                        | anlagenspezifisch |            |
| Heizkreis 1 > Heizkreis installiert | am Modul          |            |
| Heizkreis 1 > Regelungsart          | konstant          |            |
| Heizkreis 1 > Sollwert konstant     | anlagenspezifisch |            |
| Warmwasser I > Installiert          | --                | am Modul   |
| Solar > Solarsystem installiert     | Ja                | Nein       |
| Solar > Solarkonfiguration ändern   | System (...)      | --         |
| Solarsystem starten                 | Ja                | --         |
| Konfiguration bestätigen            | Bestätigen        |            |

Tab. 29 Bedieneinheit: Konfigurationsassistent für Beispiel 1 und 2

**Menü:** Servicemenü

| Menüpunkt                              | Beispiel 1 | Beispiel 2                    |
|----------------------------------------|------------|-------------------------------|
| Einstellungen Warmwasser               | --         |                               |
| Warmwasser I > Warmwasser              | --         | anlagenspezifische Temperatur |
| Warmwasser I > Warmwasser reduziert    | --         | nein, wie Warmwasser          |
| Warmwasser I > Vorlauftemp. Erhöhung   | --         | 5-10 K                        |
| Warmwasser I > Start Speicherladepumpe | --         | sofort                        |
| Einstellungen Heizkreis 1              | --         |                               |
| Heizkreis 1 > Mischeranhebung          | --         | 0 K                           |
| Heizkreis 1 > Warmwasservorrang        | --         | Nein                          |
| Heizkreis 1 > Pumpensparmodus          | --         | Nein                          |

Tab. 30 Bedieneinheit: Servicemenü für Beispiel 1 und 2

**Menü:** Hauptmenü

| Menüpunkt                 | Beispiel 1 | Beispiel 2          |
|---------------------------|------------|---------------------|
| Warmwasser > Zeitprogramm | --         | Warmwasser immer an |

Tab. 31 Bedieneinheit: Hauptmenü für Beispiel 1 und 2

**Module:** Kodierung

| Modul                   | Beispiel 1 | Beispiel 2 |
|-------------------------|------------|------------|
| Pufferlademodul (MS200) | --         | 7          |
| Heizkreismodul (MM100)  | 1          |            |
| Solarmodul (MS200)      | 1          | --         |

Tab. 32 Einstellungen Kodierschalter an den Modulen

**Hydraulik mit intelligenter Speicherladung (Beispiel 2):**

Das System verfügt über eine drehzahlregelte Speicherladepumpe (PS12) und zwei Speichertemperaturfühler (TS18, TS19). Die Wärme vom Wärmeerzeuger wird nur dann in den Speicher übertragen, wenn der Weichenfühler das benötigte Temperaturniveau erreicht hat.

- Weichenfühler (T0) als Nassfühler montieren. Die Fühlerspitze muss dabei Kontakt mit dem Fluidstrom haben.

Das Speicherladesystem ist über den EMS-BUS mit dem Wärmeerzeuger und der zentralen Bedieneinheit verbunden. Obwohl es sich um einen Pufferspeicher handelt, erfolgt die Einstellung der gewünschten Speichertemperatur über die Einstellungen und Parameter im Warmwassermenü.

Die Speichertemperatur richtet sich nach der gewünschten Warmwassertemperatur der Wohnstationen.

- Speichertemperatur 10-15 K über der gewünschten Warmwassertemperatur einstellen.

**Zentrales Netzpumpenmodul (PC1)**

Damit jederzeit ein ausreichender Druck und Volumenstrom zur Verfügung steht:

- Pumpenkennlinie auf "Konstantdruck" stellen.

Zur Sicherstellung der ganzjährigen Warmwasserbereitung in den Stationen:

- Dauerbetrieb der Pumpe in der Konfiguration des Reglers berücksichtigen.  
Die Pumpe kann als konstanter Heizkreis mit fester Vorlauftemperatur oder als Zirkulationspumpe im Dauerbetrieb eingebunden werden.

Bei gemischten Primärkreisen:

- Vorlauffühler als Tauch- oder Nassfühler ausführen.  
Außerdem sollte der Stellmotor eine Laufzeit von maximal 30s haben.



Bei der Regelung der Pumpe keine Absenkung oder Heizkreiskennlinie hinterlegen!

**Speichertemperatur einstellen**

- Unter Berücksichtigung der Warmwasserleistung (→ Technische Daten) Speichertemperatur einstellen. Bei sehr langen Versorgungsleitungen die Wärmeverluste der Rohrleitungen berücksichtigen.

## 7.7 Checkliste Inbetriebnahme

- Nach Montage und Inbetriebnahme Checkliste ausfüllen und unterschreiben.

|                      |
|----------------------|
| Betreiber:           |
| Anlagenstandort:     |
| Installateur:        |
| Typ Wohnungsstation: |
| Wärmeerzeuger:       |

Tab. 33 Allgemeine Angaben zur Anlage

| Checkliste Inbetriebnahme                                                                                                      |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Netzanschluss normgerecht ausgeführt?                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>1. Anlagenhydraulik / Primärkreis</b>                                                                                       |                          |
| Heizung gespült, befüllt und auf Dichtheit geprüft?                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Anlagendruck eingestellt?                                                                                                      | ____ bar                 |
| Förderhöhe und Volumenstrom der zentralen Primärkreis-pumpe geprüft?                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Ruhedruck Primärkreis gemessen?                                                                                                | ____ bar                 |
| Betriebsdruck Primärkreis gemessen?                                                                                            | ____ bar                 |
| Zentrales Sicherheitsventil montiert?                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Filter geprüft und gereinigt?                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>2. Heizung / Sekundärkreis</b>                                                                                              |                          |
| Heizungsanlage gespült und gereinigt?                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Ungemischter Heizkreis: Drehschalter auf  ? | <input type="checkbox"/> |
| Gemischter Heizkreis: Position Drehschalters?                                                                                  | _____                    |
| Fußbodenheizung: Überhitzungsschutz installiert?                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Einstellung Heizkreispumpe geprüft?                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Vorlauftemperatur Heizung (an Station) gemessen?                                                                               | ____ °C                  |
| Rücklauftemperatur Heizung (an Station) gemessen?                                                                              | ____ °C                  |
| Leistung Heizung ermittelt?                                                                                                    | ____ kW                  |
| Vorlauftemperatur Primärkreis gemessen?                                                                                        | ____ °C                  |
| Rücklauftemperatur Primärkreis gemessen?                                                                                       | ____ °C                  |
| Volumenstrom Primärkreis?                                                                                                      | ____ l/min               |

| Checkliste Inbetriebnahme                |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>3. Warmwasser</b>                     |            |
| Bypassventil installiert? Ja/Nein        | _____      |
| Bypassventil-Einstellung?                | _____      |
| Einstellung Zirkulationspumpe?           | _____      |
| Warmwasser-Drehschalter Position?        | _____      |
| Kaltwassertemperatur Eintritt gemessen?  | ____ °C    |
| Warmwassertemperatur Austritt gemessen?  | ____ °C    |
| Volumenstrom Warmwasser gemessen?        | ____ l/min |
| Warmwasserleistung ermittelt?            | ____ kW    |
| Vorlauftemperatur Primärkreis gemessen?  | ____ °C    |
| Rücklauftemperatur Primärkreis gemessen? | ____ °C    |
| Volumenstrom Primärkreis?                | ____ l/min |
| Vorlauftemperatur Primärkreis gemessen?  | ____ °C    |

Tab. 34 Checkliste Inbetriebnahme

|                            |
|----------------------------|
| Unterschrift Betreiber:    |
| Unterschrift Installateur: |
| Sonstiges:                 |
| Datum:                     |

Tab. 35

## 8 Außerbetriebnahme

### HINWEIS

#### Anlagenschaden durch Frost!

- Bei Frostgefahr die Heizungsanlage eingeschaltet lassen.

Bei längerer Außerbetriebnahme der Heizungsanlage:

- Stromzufuhr der Station unterbrechen.
- Bei Frostgefahr und Außerbetriebnahme die Station heiz- und trinkwasserseitig komplett entleeren.

## 9 Umweltschutz/Entsorgung

Der Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz der Bosch-Gruppe. Qualität der Produkte, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz sind für uns gleichrangige Ziele. Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz werden strikt eingehalten.

Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte bestmögliche Technik und Materialien ein.

### Verpackung

Bei der Verpackung sind wir an den länderspezifischen Verwertungssystemen beteiligt, die ein optimales Recycling gewährleisten.

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

### Altgerät

Altgeräte enthalten Wertstoffe, die wiederverwertet werden können. Die Baugruppen sind leicht zu trennen. Kunststoffe sind gekennzeichnet. Somit können die verschiedenen Baugruppen sortiert und wiederverwertet oder entsorgt werden.

### Elektro- und Elektronik-Altgeräte



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden darf, sondern zur Behandlung, Sammlung, Wiederverwertung und Entsorgung in die Abfallsammelstellen gebracht werden muss.

Das Symbol gilt für Länder mit Elektronikschrottvorschriften, z. B. „Europäische Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte“. Diese Vorschriften legen die Rahmenbedingungen fest, die für die Rückgabe und das Recycling von Elektronik-Altgeräten in den einzelnen Ländern gelten.

Da elektronische Geräte Gefahrstoffe enthalten können, müssen sie verantwortungsbewusst recycelt werden, um mögliche Umweltschäden und Gefahren für die menschliche Gesundheit zu minimieren. Darüber hinaus trägt das Recycling von Elektronikschrott zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei.

Für weitere Informationen zur umweltverträglichen Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden vor Ort, an Ihr Abfallentsorgungsunternehmen oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Weitere Informationen finden Sie hier:

[www.weee.bosch-thermotechnology.com/](http://www.weee.bosch-thermotechnology.com/)

## 10 Datenschutzhinweise



Wir, die [DE] Bosch Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, Deutschland, [AT] Robert Bosch AG, Geschäftsbereich Thermo-technik, Göllnergasse 15-17, 1030 Wien, Österreich, [LU] Ferroknepper Buderus S.A., Z.I. Um Monkeler, 20, Op den Drieschen, B.P.201 L-4003

Esch-sur-Alzette, Luxemburg verarbeiten Produkt- und Installationsinformationen, technische Daten und Verbindungsdaten, Kommunikationsdaten, Produktregistrierungsdaten und Daten zur Kundenhistorie zur Bereitstellung der Produktfunktionalität (Art. 6 Abs. 1 S. 1 b DSGVO), zur Erfüllung unserer Produktüberwachungspflicht und aus Produktsicherheitsgründen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO), zur Wahrung unserer Rechte im Zusammenhang mit Gewährleistungs- und Produktregistrierungsfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO), zur Analyse des Vertriebs unserer Produkte sowie zur Bereitstellung von individuellen und produktbezogenen Informationen und Angeboten (Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO). Für die Erbringung von Dienstleistungen wie Vertriebs- und Marketingdienstleistungen, Vertragsmanagement, Zahlungsabwicklung, Programmierung, Datenhosting und Hotline-Services können wir externe Dienstleister und/oder mit Bosch verbundene Unternehmen beauftragen und Daten an diese übertragen. In bestimmten Fällen, jedoch nur, wenn ein angemessener Datenschutz gewährleistet ist, können personenbezogene Daten an Empfänger außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt werden. Weitere Informationen werden auf Anfrage bereitgestellt. Sie können sich unter der folgenden Anschrift an unseren Datenschutzbeauftragten wenden: Datenschutzbeauftragter, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, DEUTSCHLAND.

Sie haben das Recht, der auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO beruhenden Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, oder zu Zwecken der Direktwerbung jederzeit zu widersprechen. Zur Wahrnehmung Ihrer Rechte kontaktieren Sie uns bitte unter [DE] [privacy.ttde@bosch.com](mailto:privacy.ttde@bosch.com), [AT] [DPO@bosch.com](mailto:DPO@bosch.com), [LU] [DPO@bosch.com](mailto:DPO@bosch.com). Für weitere Informationen folgen Sie bitte dem QR-Code.

## 11 Inspektion und Wartung



### WARNUNG

#### Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Das Berühren von elektrischen Teilen, die unter Spannung stehen, kann zum Stromschlag führen.

- ▶ Vor Arbeiten an elektrischen Teilen: Spannungsversorgung allpolig unterbrechen (Sicherung/LS-Schalter) und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.

## 11.1 Protokoll für Inspektion und Wartung



Um die Funktionssicherheit der Anlage und Gewährleistungsansprüche sicherzustellen:

- ▶ In einem Intervall von 2 Jahren die Anlage überprüfen (Inspektion). Mängel sofort abstellen (Wartung).
- ▶ Anleitungen der Bauteile beachten!
- ▶ Unten aufgeführte Tätigkeiten durchführen.

- ▶ Tabelle als Kopiervorlage für weitere Dokumentationen nutzen.

|                                                          |                                                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Betreiber:                                               | Anlagenstandort:                                  |
| Typ Wohnungsstation:                                     | Bedieneinheit (wenn vorhanden):                   |
| Sicherheitsventil Trinkwasserkreis (Typ, Ansprechdruck): | Sicherheitsventil Heizkreis (Typ, Ansprechdruck): |
| Speicher 1 Typ und Inhalt:                               | Speicher 1 Inhalt Wärmetauscher:                  |
| Speicher 2 Typ und Inhalt:                               | Speicher 2 Inhalt Wärmetauscher:                  |
| Wärmeerzeuger Typ und Leistung:                          | Sonstiges:                                        |

Tab. 36 Allgemeine Angaben zur Anlage

| Inspektions- und Wartungsarbeiten                                                           | Inspektion/Wartung       |                          |                          |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                             | 1.                       | 2.                       | 3.                       | 4.                       | 5.                       | 6.                       |
| <b>Datum:</b>                                                                               |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Primärseitige Rücklaufftemperatur                                                           | _____ °C                 | _____ °C                 | _____ °C                 | _____ °C                 | _____ °C                 | _____ °C                 |
| $\Delta T$ Sekundärheizung                                                                  | _____ °C                 | _____ °C                 | _____ °C                 | _____ °C                 | _____ °C                 | _____ °C                 |
| Primärseitige Vorlauftemperatur bei Warmwasser-Zapfung                                      | _____ °C                 | _____ °C                 | _____ °C                 | _____ °C                 | _____ °C                 | _____ °C                 |
| Primärseitige Rücklaufftemperatur bei Warmwasser-Zapfung                                    | _____ °C                 | _____ °C                 | _____ °C                 | _____ °C                 | _____ °C                 | _____ °C                 |
| Primärkreis: Volumenstrom bei Warmwasser-Zapfung (messen oder am Wärmemengenzähler ablesen) | _____ l/h                | _____ l/h                | _____ l/h                | _____ l/h                | _____ l/h                | _____ l/h                |
| Warmwasser-Austrittstemperatur                                                              | _____ °C                 | _____ °C                 | _____ °C                 | _____ °C                 | _____ °C                 | _____ °C                 |
| Volumenstrom Warmwasser                                                                     | _____ l/min              | _____ l/min              | _____ l/min              | _____ l/min              | _____ l/min              | _____ l/min              |
| Filter kontrolliert/gereinigt?                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sichtprüfung und Funktionstest durchgeführt?                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Einstellung/Uhrzeit Zirkulationspumpe kontrolliert (falls vorhanden)?                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bemerkungen:                                                                                |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Firmenstempel / Datum / Unterschrift                                                        |                          |                          |                          |                          |                          |                          |

Tab. 37 Inspektions- und Wartungsarbeiten

## 11.2 Primärseitigen Filter reinigen

### Entleeren des Gerätes

Um den Primärkreis und die Heizungsanlage zu entleeren:

- Wohnungsstation mit Absperrhähnen von dem Primärkreis und der Heizungsanlage trennen.
- Schlauch [3] an Entleerhahn anschließen.

Um die Wohnungsstation zu entleeren:

- Entlüfter oben im gewünschten Kreis öffnen.
- Entlüfter nach dem Entleeren wieder schließen!
- Entleerhahn [1] zum Öffnen gegen den Uhrzeigersinn drehen [2].

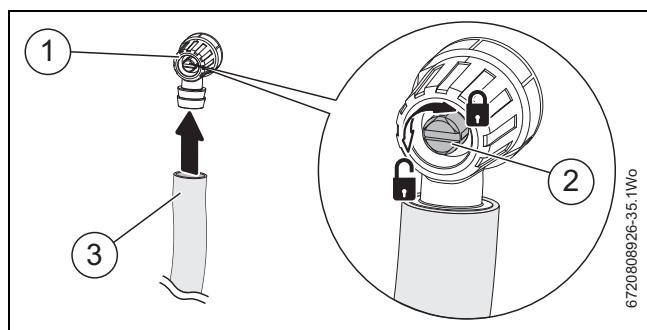


Bild 51 Entleerungsanschluss

### Filter im Primärkreis ausbauen

- Entleerungsbaugruppe vom Anschluss entfernen [2].
- Dichtung [3] bei Bedarf wechseln.
- Filter [1] reinigen.

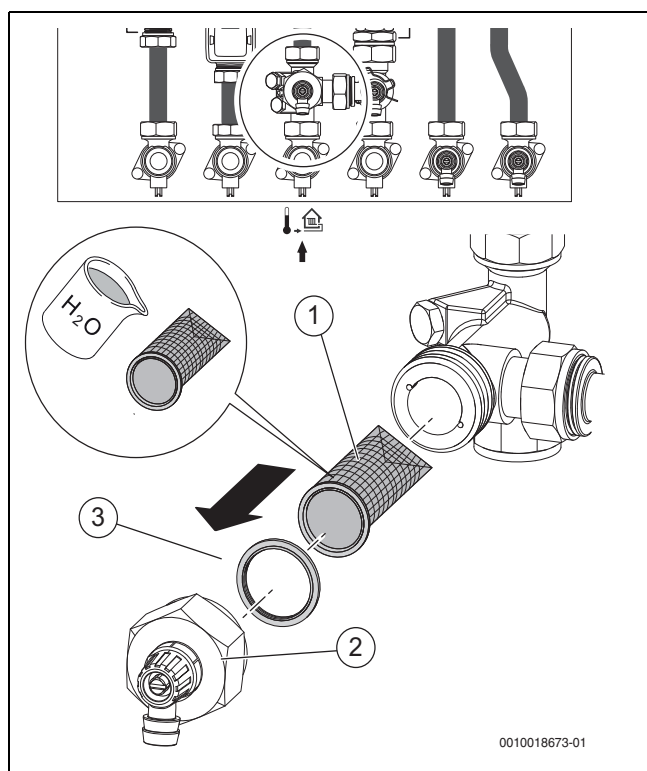


Bild 52 Filter ausbauen und reinigen

### Filter im Heizungsrücklauf ausbauen

- Anschlüsse oben am Regelventil [1] und unten lösen.
- Anschlussrohr demontieren.

- Dichtungen [2] und O-Ring [3] bei Bedarf wechseln.

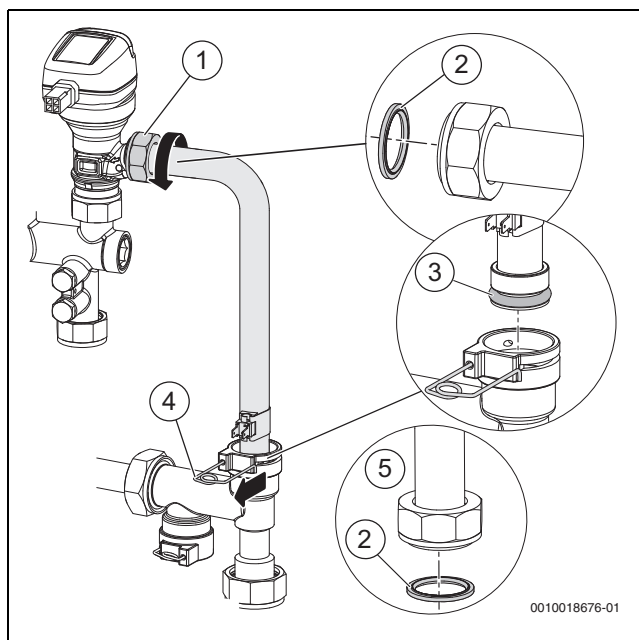


Bild 53 Rohr entfernen

- [4] Haltefeder bei Station für gemischtem Heizkreis
- [5] Verschraubung bei Station für ungemischtem Heizkreis
- Filter [6] reinigen.

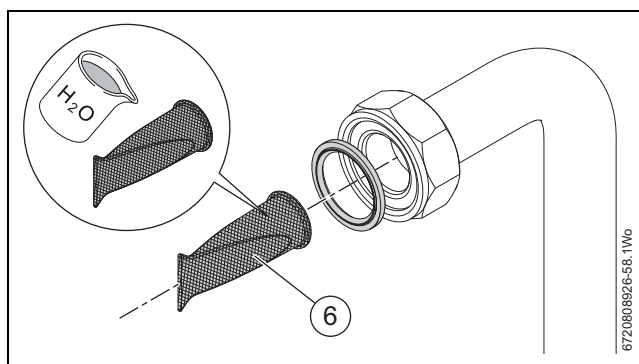


Bild 54 Filter ausbauen und reinigen

## 11.3 Bauteile ersetzen

### Wärmetauscher

#### HINWEIS

#### Sachschaden und Undichtigkeit durch unsachgemäße Installation!

Ungleichmäßiges Lösen oder Anziehen kann die Halter beschädigen und zu Undichtigkeiten führen.

- ▶ Schrauben an den Haltern gleichmäßig lösen oder anziehen.
- ▶ Station vollständig entleeren.
- ▶ Schrauben an den Haltern [2] gleichmäßig lösen.
- ▶ Halter vom Wärmetauscher [1] abziehen.
- ▶ Bei Bedarf Dichtungen [3] von den Anschlussplatten [4, 5] tauschen.
- ▶ Neuen Wärmetauscher so einbauen, dass der Pfeil in die Gerätemitte zeigt.
- ▶ Anlage fachgerecht spülen und auf Dichtheit prüfen.
- ▶ Wasserkreise ausreichend entlüften.

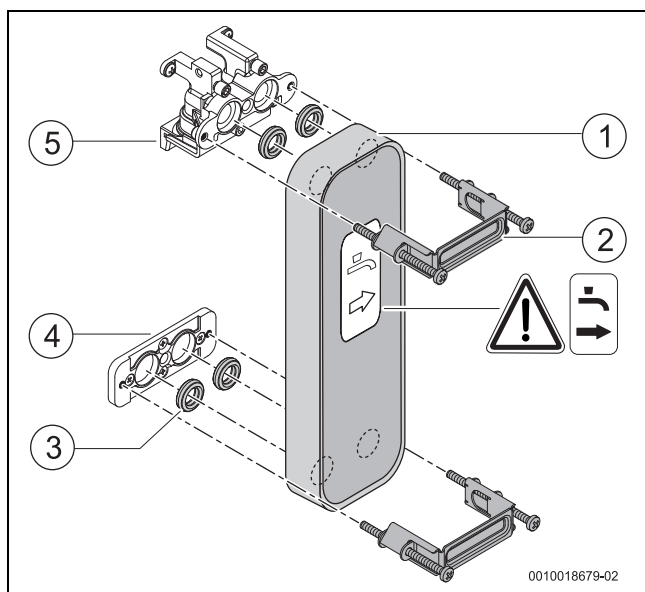


Bild 55 Wärmetauscher demontieren

### Regelventile

- ▶ Station vollständig entleeren.
- ▶ Anschlusskabel [2] vom Regelventil [1] abziehen.
- ▶ Verschraubungen lösen [3] und Regelventil entfernen.
- ▶ Neue Teile einbauen.
- ▶ Anlage fachgerecht spülen und auf Dichtheit prüfen.

- ▶ Wasserkreise ausreichend entlüften.

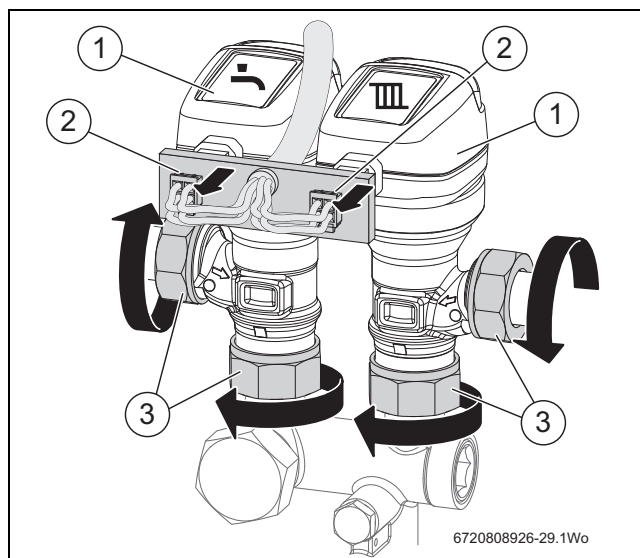


Bild 56 Regelventile

### Heizungspumpe (wenn vorhanden)

#### ! WARNUNG

#### Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Das Berühren von elektrischen Teilen, die unter Spannung stehen, kann zum Stromschlag führen.

- ▶ Vor Arbeiten an elektrischen Teilen: Spannungsversorgung allpolig unterbrechen (Sicherung/LS-Schalter) und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.
- ▶ Station vollständig entleeren.
- ▶ Anschlusskabel von der Heizungspumpe [1] abziehen. Bei Bedarf Schraubendreher verwenden.
- ▶ Verschraubungen lösen [2] und Heizungspumpe [1] entfernen.
- ▶ Bei Bedarf neue Dichtungen montieren.
- ▶ Anlage fachgerecht spülen und auf Dichtheit prüfen.
- ▶ Wasserkreise ausreichend entlüften.

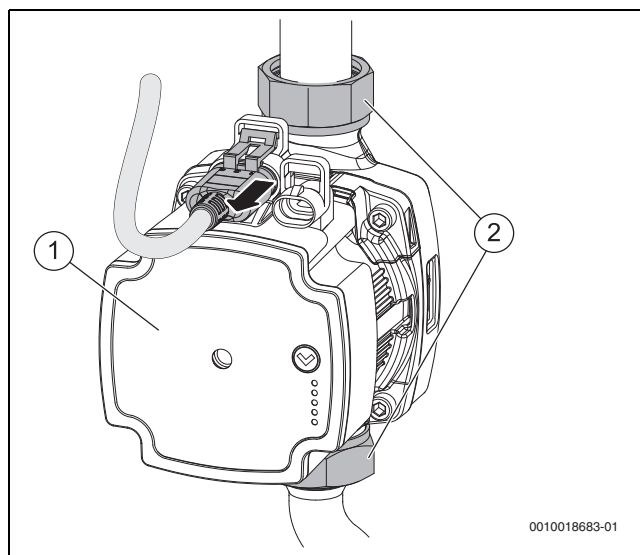


Bild 57 Heizungspumpe

**NTC-WW-Fühler und thermische Absicherung**

- ▶ Warmwasserkreis vollständig entleeren.
- ▶ Um den Fühler zu tauschen: Anschlusskabel vom Fühler [1] abziehen.
- ▶ Haltefeder [3] entfernen und Fühler abziehen.

 **WARNUNG**
**Verbrühungsgefahr**

Die thermische Absicherung funktioniert nur bei korrektem Einbau.

- ▶ Thermische Absicherung so einbauen, dass der Pfeil auf dem Gerät in Strömungsrichtung zeigt.
- ▶ Um die thermische Absicherung zu tauschen: Verschraubungen [2] lösen und thermische Absicherung entfernen.
- ▶ Anlage fachgerecht spülen und auf Dichtheit prüfen.
- ▶ Wasserkreise ausreichend entlüften.

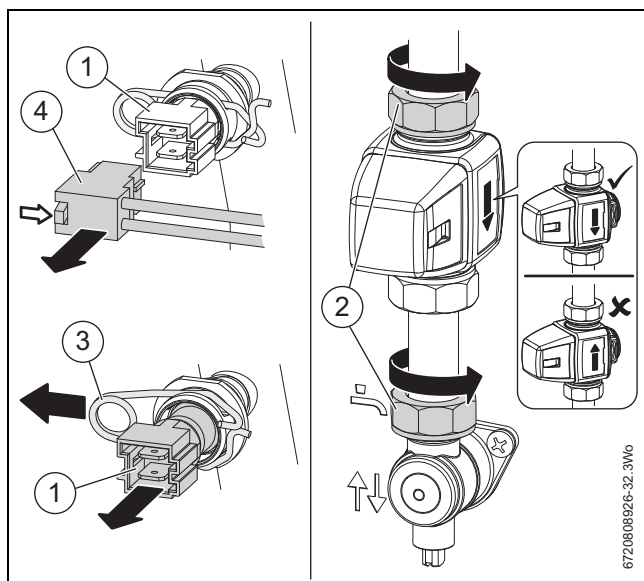


Bild 58 Warmwasser-Temperaturfühler und thermische Absicherung

**Thermischer Bypass (Zubehör)**

- ▶ Station vollständig entleeren.
- ▶ Sicherungsklammer entfernen [2].
- ▶ Verschraubungen lösen [1] und Bypass [3] entfernen.
- ▶ Neues Teil einbauen.
- ▶ Anlage fachgerecht spülen und auf Dichtheit prüfen.
- ▶ Wasserkreise ausreichend entlüften.

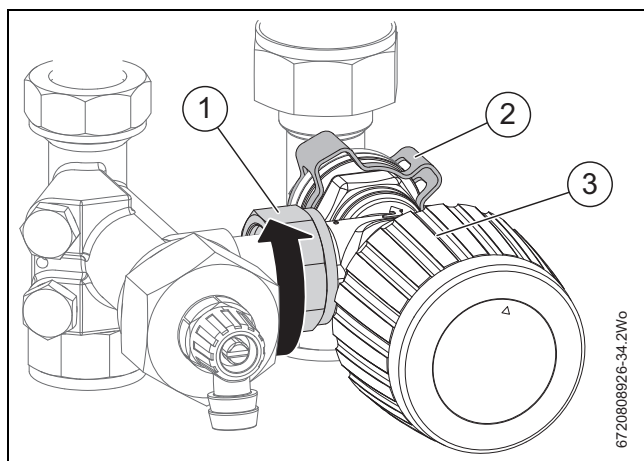


Bild 59 Thermischer Bypass

| Position | °C | Position | °C | Position | °C |
|----------|----|----------|----|----------|----|
| I        | 10 | 3        | 40 | 6        | 60 |
| 1        | 20 | 4        | 45 | 7        | 65 |
| 2        | 30 | 5        | 50 | 8        | 70 |

Tab. 38 Bypass-Ventilsatzpunkte

**Durchflussturbine, Durchflussbegrenzer**

- ▶ Warmwasserkreis vollständig entleeren.
- ▶ Anschlusskabel von der Turbine abziehen.
- ▶ Verschraubungen lösen [5].
- ▶ Klammer [1] entfernen und Rohr abziehen [4].
- ▶ Filter [3] abnehmen, gründlich reinigen und wieder montieren.
- ▶ Durchflussturbine und -begrenzer aus dem Gehäuse entfernen [2].
- ▶ Durchflussturbine [8] aus dem Durchflussreglergehäuse [7] und vom Durchflussbegrenzer [6] demontieren.
- ▶ Für eine einfachere Montage Silikonfett auf die Dichtungen auftragen.
- ▶ Anlage fachgerecht spülen und auf Dichtheit prüfen.
- ▶ Wasserkreise ausreichend entlüften.

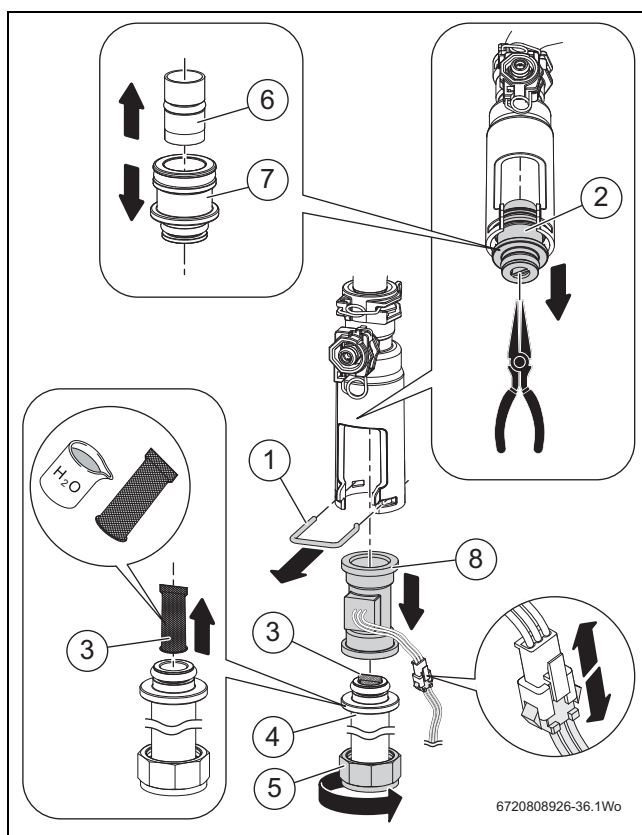


Bild 60 Durchflussbegrenzer und Durchflussturbine (Durchfluss 35 kW: 14 l/min, unten pink / 50 kW: 21 l/min, unten rot)

## EMS-Modul



**GEFAHR**

### Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

- ▶ Vor elektrischen Installationsarbeiten Netzspannung allpolig stromlos schalten und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.

- ▶ EMS-Modul [1] aus der Dämmung ziehen und mit rückseitigem Haken auf den Halter des Wärmetauschers [2] hängen.
- ▶ Arretierungen [4, 6] mit Schlitzschraubendreher lösen.
- ▶ Abdeckung [3] aufklappen.
- ▶ Zum Entfernen der Abdeckung die Arretierungen [5] lösen.

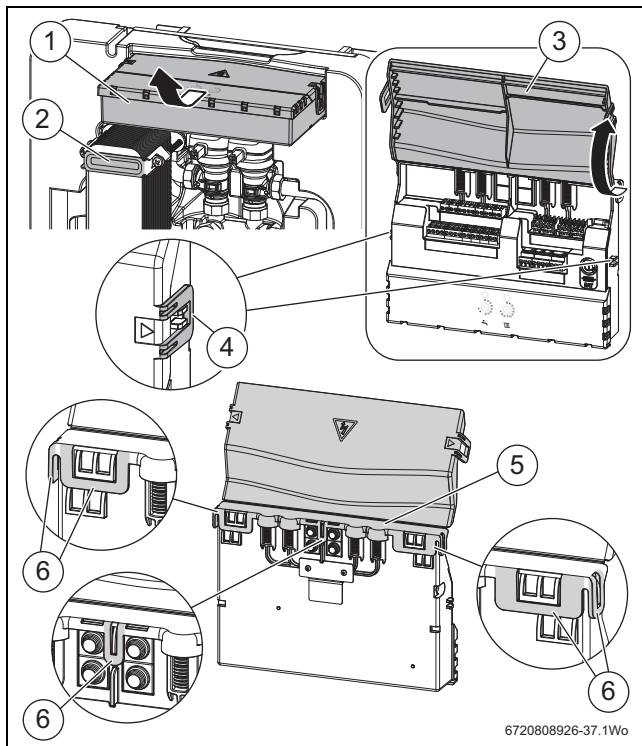


Bild 61 EMS-Modul

- ▶ Anschlüsse vom Modul abziehen.
- ▶ Kabel und Zugentlastungen entfernen.

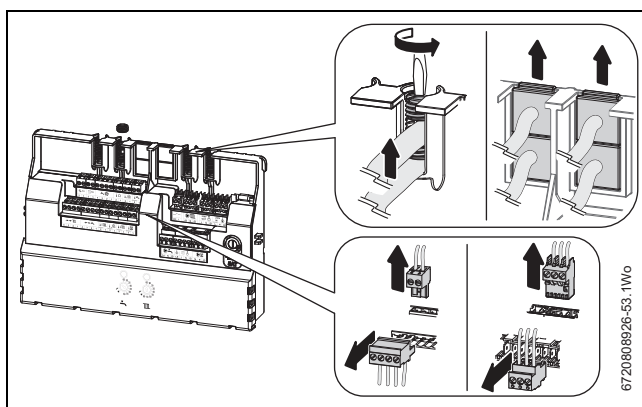


Bild 62 EMS-Modul - Anschlüsse abziehen und Zugentlastungen lösen

## 12 Störungen beheben

### 12.1 Störungssuche Heizung

**Problem:** Keine Wärmeleistung der Wohnungsstation

| Ursache                                                                                                                | Abhilfe                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lufteinschluss in der Heizungsanlage.                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Heizungsanlage an den Handentlüftern der Heizkörper entlüften.</li> <li>▶ Wohnungsstation an den Handentlüftern entlüften. Sicherstellen, dass der Anlagendruck zwischen 1 und 2 bar liegt.</li> </ul>      |
| Störung der Heizungs-pumpe.                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sicherstellen, dass die Pumpe mit elektrischem Strom versorgt wird.</li> <li>▶ Bei Bedarf Pumpe wechseln.</li> </ul>                                                                                        |
| Pumpeneinstellung zu niedrig.                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pumpeneinstellung korrigieren.</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| Filter verstopft.                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Filter reinigen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
| Fühler defekt.                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fühler ersetzen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
| EMS-Modul falsch eingestellt oder defekt.                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vorlauftemperatur am EMS-Modul richtig einstellen.</li> <li>▶ Einstellung Drehschalter am EMS-Modul prüfen.</li> <li>▶ Bei Bedarf EMS-Modul ersetzen.</li> </ul>                                            |
| Regelventil der Heizung defekt oder klemmt durch Verunreinigungen im Ventilkörper oder kein Durchfluss im Primärkreis. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Regelventil prüfen.</li> <li>▶ Regelventil erneut kalibrieren.</li> <li>▶ Regelventil mithilfe des Drehschalters Heizung am EMS-Modul manuel öffnen.</li> <li>▶ Regelventil bei Bedarf ersetzen.</li> </ul> |
| Primärseitige Vorlauftemperatur zu niedrig.                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vorlauftemperatur prüfen und bei Bedarf korrigieren (→ Planungsunterlage).</li> </ul>                                                                                                                       |
| Volumenstrom im Primärkreis zu niedrig.                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bei Bedarf Volumenstrom korrigieren (→ Planungsunterlage).</li> </ul>                                                                                                                                       |
| Differenzdruck im Primärkreis zu niedrig.                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bei Bedarf den primären Differenzdruck korrigieren (→ Planungsunterlage).</li> </ul>                                                                                                                        |
| Drehschalter am EMS-Modul falsch eingestellt.                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bei Station mit ungemischtem Heizkreis sicherstellen, dass der Drehschalter auf Position  steht.</li> </ul>                                                                                                 |

Tab. 39

**Problem:** Heizungsvorlauftemperatur zu niedrig

| Ursache                                                   | Abhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMS-Modul oder Raumregler falsch eingestellt oder defekt. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Einstellungen am Regler der Station, am EMS Modul und an der Bedieneinheit prüfen (bei unterschiedlichen Einstellungen wird die niedrigere Temperatur verwendet). Bei Bedarf anpassen.</li> <li>▶ Bei Bedarf Modul bzw. Regler austauschen.</li> </ul> |
| Außentemperaturfühler falsch positioniert.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Position des Außentemperaturfühlers prüfen und bei Bedarf korrigieren.</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| Filter verstopft.                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Filter reinigen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |
| Primärseitige Vorlauftemperatur zu niedrig.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prüfen, ob die primärseitige Vorlauftemperatur für die Wärmeleistung ausreichend ist (→ Planungsunterlage).</li> </ul>                                                                                                                                 |

| Ursache                                   | Abhilfe                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volumenstrom Primärkreis zu niedrig.      | ► Prüfen, ob der primärseitige Volumenstrom für die Wärmeleistung ausreichend ist (→ Planungsunterlage).                                                                                                                                            |
| Differenzdruck an Primärkreis zu niedrig. | ► Prüfen, ob der primärseitige Differenzdruck für die Wärmeleistung ausreichend ist (→ Planungsunterlage).<br>► Falls Abgleichventile montiert sind: diese so einstellen, dass der Druck erreicht wird.<br>► Primärseitigen Differenzdruck erhöhen. |

Tab. 40

**Problem:** Heizungsvorlauftemperatur zu hoch

| Ursache                                                                                                         | Abhilfe                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMS-Modul oder/und Raumregler falsch eingestellt oder defekt.                                                   | ► Einstellung am EMS-Modul und Raumregler korrigieren.<br>► Bei Bedarf Gerät ersetzen.                                                                              |
| Vorlauftfühler der Heizung verschoben oder defekt.                                                              | ► Prüfen, ob der Fühler richtig montiert ist.<br>► Bei Bedarf Fühler ersetzen.                                                                                      |
| Beim gemischten Heizkreis muss die eingestellte Vorlauftemperatur unterhalb der thermischen Absicherung liegen. | ► Vorlauftemperatur am Gerät prüfen und bei Bedarf korrigieren.                                                                                                     |
| Regelventil defekt oder klemmt durch Verunreinigungen im Ventilkörper.                                          | ► Regelventil prüfen und erneut kalibrieren.<br>► Regelventil mithilfe des Drehschalters Heizung am EMS-Modul manuell öffnen.<br>► Regelventil bei Bedarf ersetzen. |

Tab. 41

## 12.2 Störungssuche Warmwasser

**Problem:** Warmwasserdurchfluss zu gering oder kein Durchfluss.

| Ursache                                                                 | Abhilfe                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filter verstopft.                                                       | ► Filter reinigen.                                                                                                                                             |
| Wasserdruck am Eingang zu niedrig.                                      | ► Mindestdruck am Wassereingang von 1,5 bis 2 bar sicherstellen.<br>► Bei Bedarf Wärmetauscher reinigen.                                                       |
| Warmwasser-Sicherheitsventil geschlossen durch verklemmtes Regelventil. | ► Regelventil prüfen und erneut kalibrieren.<br>► Regelventil mithilfe des Drehschalters am EMS-Modul manuell öffnen.<br>► Regelventil reinigen oder ersetzen. |

Tab. 42

**Problem:** Warmwassertemperatur zu niedrig oder schwankend.

| Ursache                                                                    | Abhilfe                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMS-Modul oder Raumregler falsch eingestellt oder defekt.                  | ► Einstellungen am Regler der Station, am EMS Modul und an der Bedieneinheit prüfen (bei unterschiedlichen Einstellungen wird die niedrigere Temperatur verwendet). Bei Bedarf anpassen.<br>► Bei Bedarf Modul bzw. Regler austauschen. |
| Durchflussturbine defekt.                                                  | ► Elektrische Anschlüsse prüfen.<br>► Bei Bedarf Durchflussturbine ersetzen.                                                                                                                                                            |
| Regelventil defekt oder Ventil klemmt oder kein Durchfluss im Primärkreis. | ► Regelventil prüfen und erneut kalibrieren.<br>► Regelventil mithilfe des Drehschalters am EMS-Modul manuell öffnen.<br>► Regelventil reinigen oder ersetzen.                                                                          |

| Ursache                                     | Abhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primärseitige Vorlauftemperatur zu niedrig. | ► Eingestellten primärseitigen Volumenstrom für erforderliche Wärmeleistung prüfen (→ Planungsunterlage und → Technische Daten, Warmwasserleistung).                                                                                                                                                       |
| Volumenstrom an Primärkreis zu niedrig.     | ► Eingestellte Vorlauftemperatur für erforderliche Wärmeleistung prüfen (→ Planungsunterlage).<br>► Einstellung an zentraler Primärkreispumpe prüfen.                                                                                                                                                      |
| Differenzdruck im Primärkreis zu niedrig.   | ► Prüfen, ob der primärseitige Differenzdruck für die Wärmeleistung ausreichend ist (→ Planungsunterlage).<br>► Falls Abgleichventile montiert sind: diese so einstellen, dass der Druck erreicht wird.<br>► Primärseitigen Differenzdruck erhöhen.<br>► Einstellung an zentraler Primärkreispumpe prüfen. |
| Wärmetauscher verkalkt oder undicht.        | ► Wärmetauscher prüfen/reinigen und bei Bedarf ersetzen.                                                                                                                                                                                                                                                   |

Tab. 43

**Problem:** Warmwassertemperatur zu hoch.

| Ursache                                                   | Abhilfe                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMS-Modul oder Raumregler falsch eingestellt oder defekt. | ► Einstellungen am Regler der Station, am EMS Modul und an der Bedieneinheit prüfen (bei unterschiedlichen Einstellungen wird die niedrigere Temperatur verwendet). Bei Bedarf anpassen.<br>► Bei Bedarf Modul bzw. Regler austauschen. |

Tab. 44

**Problem:** Zeit bis zum Austritt von warmem Wasser an der Zapfstelle zu lang.

| Ursache                                                                                           | Abhilfe                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mechanisches Bypass-Ventil: Verunreinigungen im Ventilkörper oder falsch eingestellt oder defekt. | ► Ventil bei Bedarf reinigen.<br>► Ventil richtig einstellen.<br>► Ventil bei Bedarf ersetzen.                                                        |
| Warmwasser-Regelventil defekt oder Ventil klemmt oder kein Durchfluss im Primärkreis.             | ► Regelventil prüfen und erneut kalibrieren.<br>► Regelventil am EMS-Modul manuell öffnen.<br>► Regelventil reinigen oder ersetzen.                   |
| Primärseitige Vorlauftemperatur zu niedrig.                                                       | ► Eingestellten primärseitigen Volumenstrom für erforderliche Wärmeleistung prüfen (→ Planungsunterlage und → Technische Daten, Warmwasserleistung).  |
| Volumenstrom im Primärkreis zu niedrig.                                                           | ► Eingestellte Vorlauftemperatur für erforderliche Wärmeleistung prüfen (→ Planungsunterlage).<br>► Einstellung an zentraler Primärkreispumpe prüfen. |

| Ursache                                   | Abhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Differenzdruck im Primärkreis zu niedrig. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Prüfen, ob der primärseitige Differenzdruck für die Wärmeleistung ausreichend ist (→ Planungsunterlage).</li> <li>▶ Falls Abgleichventile montiert sind: diese so einstellen, dass der Druck erreicht wird.</li> <li>▶ Primärseitigen Differenzdruck erhöhen.</li> <li>▶ Einstellung an zentraler Primärkreispumpe prüfen.</li> </ul> |
| Zirkulationspumpe läuft nicht.            | ▶ Funktion prüfen (Grundeinstellung: 3 × 3 Minuten/h).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Tab. 45

**Problem:** Warmwasser-Sicherheitsventil dauerhaft geschlossen (Verbürhschutz).

| Ursache                                               | Abhilfe                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warmwasser-Regelventil klemmt in geöffneter Position. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Regelventil prüfen.</li> <li>▶ Regelventil erneut kalibrieren.</li> <li>▶ Regelventil mithilfe des Drehschalters am EMS-Modul manuel öffnen.</li> <li>▶ Regelventil bei Bedarf ersetzen.</li> </ul> |
| Wärmetauscher undicht.                                | ▶ Wärmetauscher ersetzen.                                                                                                                                                                                                                    |
| Warmwasser-Sicherheitsventil defekt.                  | ▶ Warmwasser-Sicherheitsventil ersetzen.                                                                                                                                                                                                     |

Tab. 46

### 12.3 LED-Anzeigen am EMS-Modul

| Linke LED  | Rechte LED | Ursache                                                                                                                                    | Ergebnis                                                                                                               |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aus        | Aus        | Störung des Außentemperaturfühlers                                                                                                         | Bei außentemperaturgeführter Regelung wurde kein Sollwert eingestellt. Heizung-Funktion erkennt keinen Heizbedarf.     |
| --         | Rot        | Störung am Heizung-Vorlauftemperaturfühler                                                                                                 | Heizung- und Frostschutzfunktionen deaktiviert.                                                                        |
| Rot        | --         | Störung am Warmwasser-Volumenstromfühler                                                                                                   | Warmwasser- und Zirkulationspumpenfunktionen deaktiviert.                                                              |
| Rot        | --         | Störung am primärseitigen Vorlauftemperaturfühler                                                                                          | Bypass-, Warmwasser- und Zirkulationspumpenfunktionen deaktiviert.                                                     |
| --         | Gelb       | Störung am primärseitigen Rücklauftemperaturfühler                                                                                         | Begrenzungsfunktion für Rücklauftemperatur funktioniert nicht.                                                         |
| Gelb       | Gelb       | Primärseitige Vorlauftemperatur ist niedriger als Heizung - oder Warmwasser-Sollwerte                                                      | Störung nur erkannt, Station versucht weiter Wärme bereitzustellen.                                                    |
| Rot        | Rot        | Primärseitige Vorlauftemperatur höher als zulässig (95°C)                                                                                  | Regelventile bleiben geschlossen, deshalb können bis auf den Heizung-Pumpenbetrieb keine Funktionen ausgeführt werden. |
| --         | Rot        | Wenn die Station ein Heizungsmodul erkennt, muss eine hydraulische Weiche installiert und ihre Temperatur an die Station übergeben werden. | Heizung-Funktion wird deaktiviert.                                                                                     |
| --         | Rot        | PWM-Signal zeigt Störung des Heizung-Regelventils                                                                                          | Heizung- und Frostschutzfunktionen deaktiviert.                                                                        |
| Rot        | --         | PWM-Signal zeigt Störung des Warmwasser-Regelventils                                                                                       | Bypass, WW- und Zirkulationspumpenfunktionen deaktiviert                                                               |
| --         | Blinkt Rot | Ungültige Position des Drehsschalters Heizung                                                                                              | Heizung-Funktion wird deaktiviert.                                                                                     |
| Blinkt Rot | --         | Ungültige Position des Warmwasser-Drehschalters                                                                                            | Bypass-, Warmwasser- und Zirkulationspumpenfunktionen deaktiviert                                                      |

Tab. 47

### 12.4 Störungsanzeige Regelventile

Um an die Betriebsanzeigen der Regelventile zu gelangen:

- ▶ Gehäuse, Dämmung und EMS-Modul entfernen.



LED-Stromsparmmodus: Wenn die Ventile ihre Position 15 Sekunden lang nicht verändern, sind die LED-Anzeigen nicht sichtbar.

| Anzeige                      | Abhilfe                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Blinkt grün                  | Ventil klemmt in vollständig geöffneter Stellung.                |
| Blinkt grün und blau         | Ventil klemmt zwischen der Öffnung 60 und 99,9 %.                |
| Blinkt blau                  | Ventil klemmt zwischen der Öffnung 40 und 60 %.                  |
| Blinkt blau und orange       | Ventil klemmt zwischen der Öffnung 0,1 und 40 %.                 |
| Grün und orange              | Störung des Eingangssignals. Ventil ist vollständig geschlossen. |
| Blinkt grün, blau und orange | Störung des Ventils.                                             |

Tab. 48 Anzeigen bei Störung

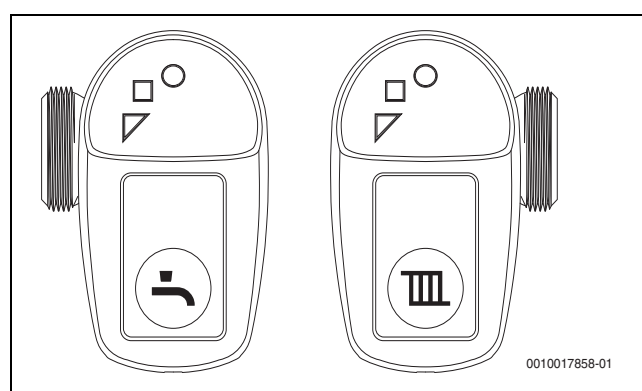


Bild 63 Anzeigen der Regelventile

- [1] Kreis - grün
- [2] Quadrat - blau
- [3] Dreieck - orange

#### Verhalten der Regelventile bei Störungen

Bei einer Störung unternimmt das betroffene Ventil selbständig einen Wiederherstellungsversuch, um die Störung zu entriegeln.

**Regelventile kalibrieren**

- Drehschalter des Regelventils am EMS-Modul manuell auf Kalibrierstellung  schalten.
- Ventil fährt erst in vollständig geschlossene Stellung.
- Ventil fährt danach in vollständig geöffnete Stellung.
- Ventil fährt anschließend zurück in den Normalbetrieb.
- Drehschalter des Regelventils am EMS-Modul auf den gewünschten Wert stellen.

Folgende Daten können angezeigt werden:

- **TWS:** Warmwasser-Regelventil einstellen (0 %: geschlossen, 100 %: vollständig geöffnet)
- **Heizung:** Heizung-Regelventil einstellen (0 %: geschlossen, 100 %: vollständig geöffnet)

**12.5 Störungsanzeige Heizungspumpe**

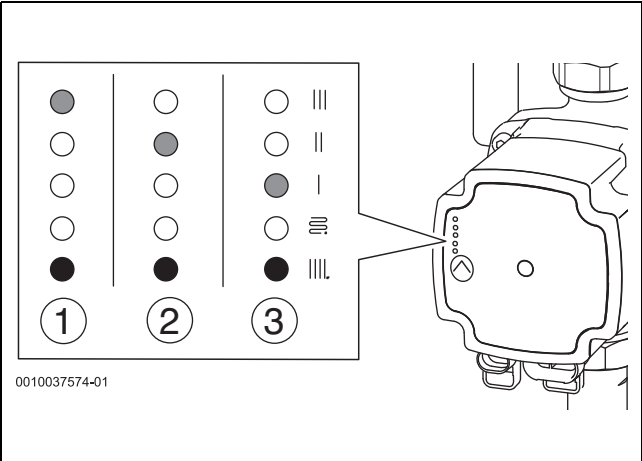


Bild 64 Störungsanzeigen der integrierten Heizungspumpe

| Nummer | Fehler                  | Pumpenbetrieb                                                      | Abhilfe                                      |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1      | Rotor blockiert         | Neustartversuch alle 1,33 Sekunden                                 | Abwarten oder Blockade der Welle beseitigen. |
| 2      | Netzspannung zu niedrig | Nur Warnung. Pumpe läuft.                                          | Netzspannung kontrollieren.                  |
| 3      | Störung der Elektronik  | Pumpe stoppt wegen zu geringer Netzspannung oder schwerer Störung. | Netzspannung kontrollieren, Pumpe tauschen   |

Tab. 49 Störungsanzeige an der Heizungspumpe

**12.6 CW400-Diagnosefunktionen**

Die genaue Menüführung entnehmen Sie der Anleitung der Bedieneinheit.

**Diagnosefunktionen der Wohnungsstation**

- Menü wählen: Service > Diagnose > Monitorwerte > Wohnungsstation.

Folgende Daten können angezeigt werden:

- **Status:** Zeigt den aktuellen Status der Wohnungsstation an (Testbetrieb, Estrichrocknung, Warmwasserbetrieb, Heizbetrieb, Frostschutz, keine Anforderung).
- **WW-Volumenstrom:** in Liter pro Minute
- **Versorgungstemperatur (primärseitig):** in °C
- **Rücklauftemperatur (heizungsseitig):** in °C
- **Heizkreispumpe:** 0 % (nicht aktiv), 100 % (aktiv)
- **Zirkulationspumpe:** 0 % (nicht aktiv), 100 % (aktiv)
- **WW-Regelventil-Rücksign:** 0 % (Ventil geschlossen) bis 100 % (vollständig geöffnet)
- **Hgz.-Reglventil-Rücksign:** 0 % (Ventil geschlossen) bis 100 % (vollständig geöffnet)

**Menü “Funktionstest” der Wohnungsstation**

- Menü wählen: Service > Diagnose > Funktionstest > Wohnungsstation.



## **DEUTSCHLAND**

Bosch Thermotechnik GmbH  
Postfach 1309  
D-73243 Wernau  
[www.bosch-einfach-heizen.de](http://www.bosch-einfach-heizen.de)

### **Betreuung Fachhandwerk**

Telefon: (0 18 06) 337 335 <sup>1</sup>  
Telefax: (0 18 03) 337 336 <sup>2</sup>  
[Thermotechnik-Profis@de.bosch.com](mailto:Thermotechnik-Profis@de.bosch.com)

### **Technische Beratung/Ersatzteil-Beratung**

Telefon: (0 18 06) 337 330 <sup>1</sup>

### **Kundendienstannahme**

(24-Stunden-Service)  
Telefon: (0 18 06) 337 337 <sup>1</sup>  
Telefax: (0 18 03) 337 339 <sup>2</sup>  
[Thermotechnik-Kundendienst@de.bosch.com](mailto:Thermotechnik-Kundendienst@de.bosch.com)

### **Schulungsannahme**

Telefon: (0 18 06) 003 250 <sup>1</sup>  
Telefax: (0 18 03) 337 336 <sup>2</sup>  
[Thermotechnik-Training@de.bosch.com](mailto:Thermotechnik-Training@de.bosch.com)

<sup>1</sup> aus dem deutschen Festnetz 0,20 €/Gespräch,  
aus nationalen Mobilfunknetzen 0,60 €/Gespräch.

<sup>2</sup> aus dem deutschen Festnetz 0,09 €/Minute

## **ÖSTERREICH**

Robert Bosch AG  
Geschäftsbereich Thermotechnik  
Göllnergasse 15-17  
A-1030 Wien

Allgemeine Anfragen: +43 1 79 722 8391  
Technische Hotline: +43 1 79 722 8666

[www.bosch-heizen.at](http://www.bosch-heizen.at)  
[verkauf.heizen@at.bosch.com](mailto:verkauf.heizen@at.bosch.com)

## **SCHWEIZ**

### **Vertrieb**

Meier Tobler AG  
Feldstrasse 11  
CH-6244 Nebikon

Tel.: +41 44 806 41 41  
ServiceLine Heizen 0800 846 846

[www.meiertobler.ch](http://www.meiertobler.ch)  
[info@meiertobler.ch](mailto:info@meiertobler.ch)