




Window Kit

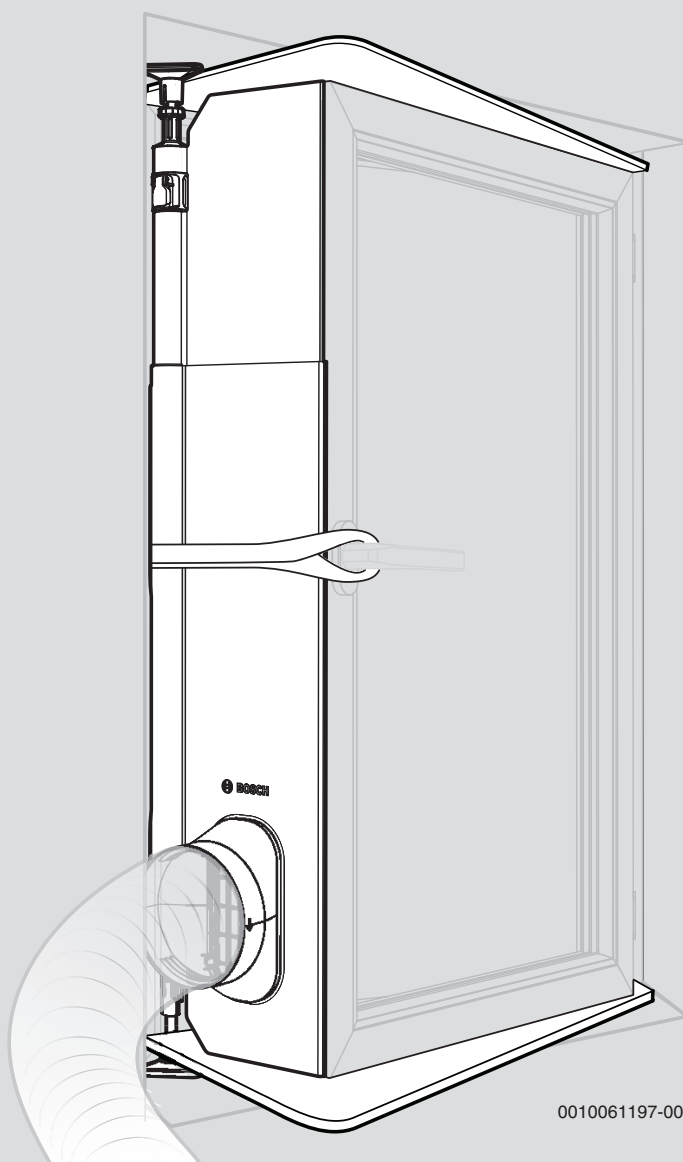

0010061197-001

Voraussetzungen für den barrierefreien Zugang

Die vorliegende Installationsanleitung ist barrierefrei und kann mithilfe eines Screenreader oder anderen Programmen mit Vorlesefunktion vorgelesen werden.

Die folgenden Programme werden für den barrierefreien Zugang empfohlen:

- Sprachausgabe-Funktion des Adobe Acrobat Reader / Adobe Acrobat Pro

Die Kompatibilität zu anderen Programmen zur barrierefreien Bedienung wird nicht gewährleistet.

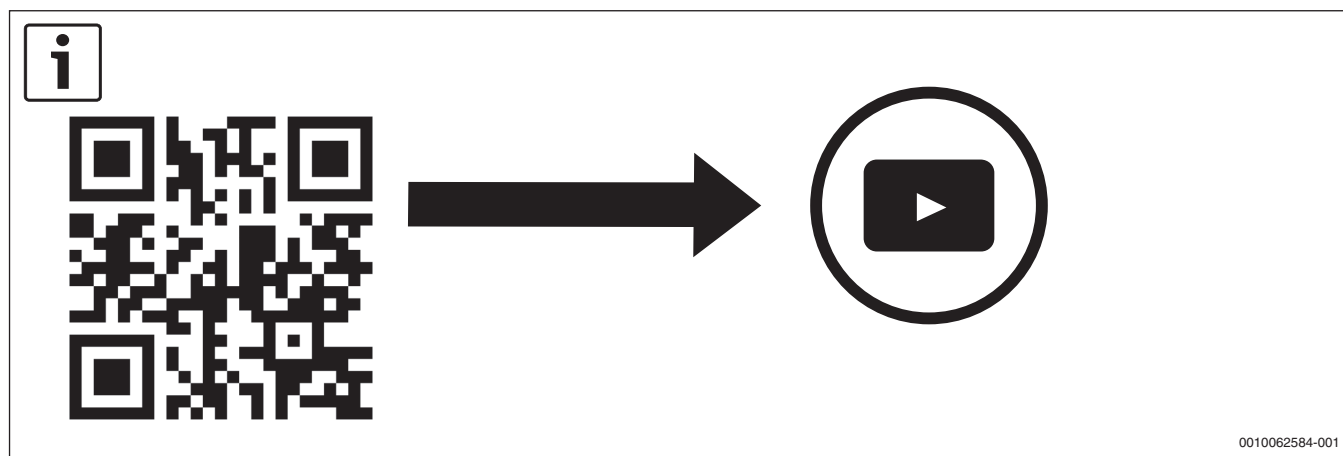


Bild 1 Video-Anleitung

Inhaltsverzeichnis

1	Symbolerklärung und Sicherheitshinweise	3
1.1	Symbolerklärung.....	3
1.2	Allgemeine Sicherheitshinweise	4
2	Angaben zum Produkt	5
2.1	Über das Produkt.....	5
2.2	Lieferumfang.....	6
3	Installation	7
3.1	Vorbereitung	7
3.2	Fenstertyp bestimmen	8
3.3	Drehflügel Fenster mit Fensterlaibung (Typ A)	10
3.4	Drehflügel Fenster ohne Fensterlaibung (Typ B)	15
4	Deinstallation	20
4.1	Drehflügel Fenster mit Fensterlaibung (Typ A)	20
4.2	Drehflügel Fenster ohne Fensterlaibung (Typ B)	24
5	Umweltschutz und Entsorgung	28

1 Symbolerklärung und Sicherheitshinweise

1.1 Symbolerklärung

Warnhinweise

In Warnhinweisen kennzeichnen Signalwörter die Art und Schwere der Folgen, falls die Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt werden.

Folgende Signalwörter sind definiert und können im vorliegenden Dokument verwendet sein:



GEFAHR

GEFAHR bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten werden.



WARNUNG

WARNUNG bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten können.



VORSICHT

VORSICHT bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschäden auftreten können.

ACHTUNG

ACHTUNG bedeutet, dass Sachschäden auftreten können.

Wichtige Informationen



Wichtige Informationen ohne Gefahren für Menschen oder Sachen werden mit dem gezeigten Info-Symbol gekennzeichnet.

Weitere Symbole

Symbol	Bedeutung
►	Handlungsschritt
→	Querverweis auf eine andere Stelle im Dokument
•	Aufzählung/Listeneintrag
–	Aufzählung/Listeneintrag (2. Ebene)

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Hinweise für die Zielgruppe

Diese Installationsanleitung richtet sich an Endnutzer und insbesondere an Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten.

Alle Hinweise, Anweisungen und Informationen, die in der Anleitung zum Produkt enthalten sind, sind zu beachten und umzusetzen, um den bestimmungsgemäßen Umgang mit dem Produkt zu gewährleisten. Bei Nichtbeachten können Sach- und Personenschäden bis hin zur Lebensgefahr entstehen.

- ▶ Lieferumfang auf Unversehrtheit prüfen.
- ▶ Vor der Montage alle Einzelteile auf sichtbaren Schaden prüfen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- ▶ Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für die Anwendungsfälle, welche die Installationsanleitung beschreibt. Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Daraus resultierende Schäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

2 Angaben zum Produkt

2.1 Über das Produkt

Das Window Kit ermöglicht die Befestigung des Abluftschlauchs eines mobilen Klimageräts am Fenster.

Die wichtigsten Merkmale:

- Geeignet für alle gängigen Drehflügel Fenster.
- Geeignet für alle mobilen Klimageräte mit einem Abluftschlauch von 15 cm Durchmesser.
- Einfache, werkzeuglose Installation.
- Schnelle und einfache tägliche Handhabung.
- Verbesserte Kühlleistung.

Das Window Kit besteht aus den folgenden Bestandteilen:

1 Teleskopstange

Die Teleskopstange kann in der Länge verstellt werden, um das Window Kit flexibel an unterschiedliche Fensterhöhen anzupassen.

2 Oberer Feststellhebel

Der obere Feststellhebel an der oberen Seite der Teleskopstange dient dazu, die Ausziehschiene auf der gewünschten Länge zu fixieren. Wenn er geöffnet ist, können die Ausziehschiene und die Teleskopstange verstellt werden.

3 Ausziehschiene

Die Ausziehschiene kann aus der Hauptschiene gezogen werden. So kann das Window Kit in der Länge verstellt werden, um sich flexibel an unterschiedliche Fensterhöhen anzupassen.

4 Hauptschiene

Die Hauptschiene bildet die Grundstruktur des Window Kit und sorgt für die nötige Stabilität. In der unteren Seite der Hauptschiene befindet sich eine Öffnung, an welcher der Schlauchadapter angebracht werden kann.

5 Befestigungsgurt

Der Befestigungsgurt dient dazu, das Window Kit am Fenster zu fixieren.

6 Unterer Feststellhebel

Der untere Feststellhebel über dem Spannhebel an der unteren Seite der Teleskopstange dient dazu, die Hauptschiene zu fixieren. Wenn er geöffnet ist, kann die Hauptschiene verstellt werden.

7 Spannhebel

Der Spannhebel am unteren Fuß der Teleskopstange dient dazu, das Window Kit sicher zu fixieren und gegen Verrutschen zu sichern.

8 Befestigungsplatte

Mit den dreieckigen Befestigungsplatten kann das Window Kit an Fenstern mit Fensterlaibung montiert werden.

9 Befestigungswinkel

Mit den viereckigen Befestigungswinkeln kann das Window Kit an Fenstern ohne Fensterlaibung montiert werden.

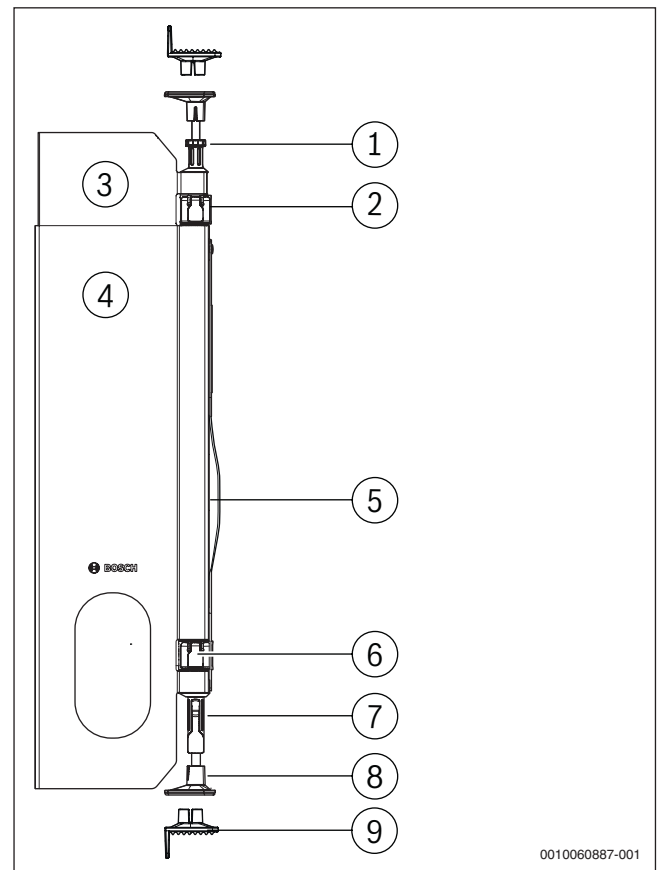


Bild 2 Übersicht Window Kit

0010060887-001

2.2 Lieferumfang

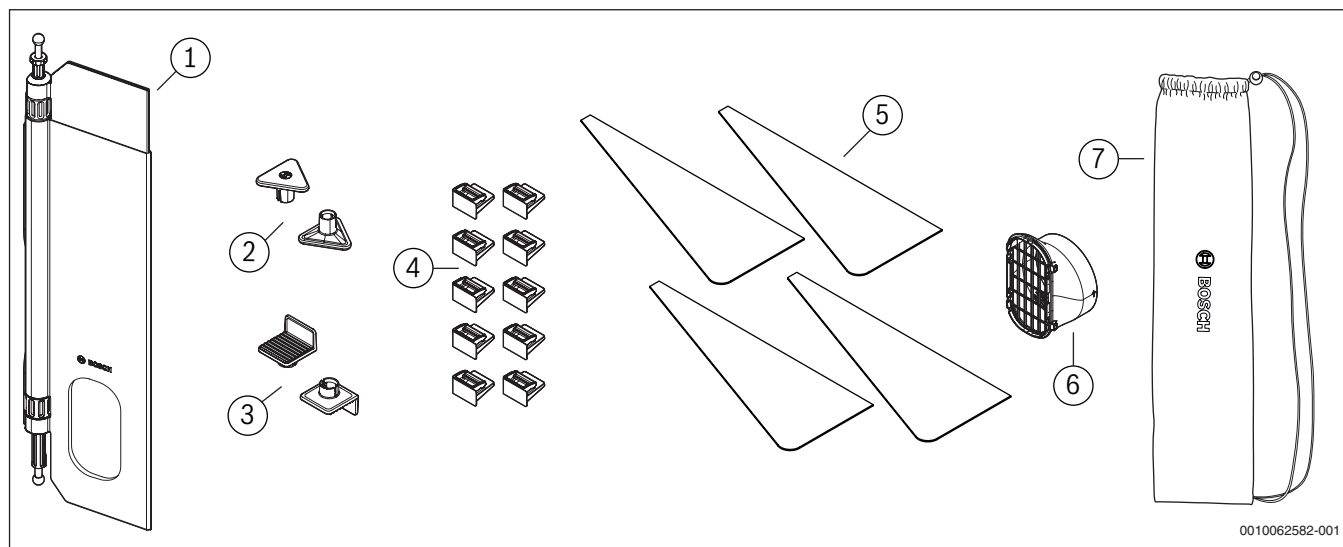


Bild 3 Lieferumfang

1 Window Kit (1 Stück)

→ Kapitel 2.1, S. 5

2 Befestigungsplatten (2 Stück)

Mit den dreieckigen Befestigungsplatten kann das Window Kit an Fenstern mit Fensterlaibung montiert werden.

3 Befestigungswinkel (2 Stück)

Mit den viereckigen Befestigungswinkeln kann das Window Kit an Fenstern ohne Fensterlaibung montiert werden.

4 Klemmen (10 Stück)

Die Klemmen dienen dazu, die Isoliationsplatten am Fensterrahmen zu fixieren.

5 Isoliationsplatten (4 Stück)

Die Isoliationsplatten dienen dazu, die obere und untere Seite des Fensters abzudichten. Sie können mit einer Schere oder einem Cutter-Messer in der Breite auf das Fenster zugeschnitten werden.

6 Schlauchadapter mit Schutzgitter (1 Stück)


Mit dem Schlauchadapter kann der Abluftschlauch eines mobilen Klimageräts an das Window Kit angeschlossen werden. Das Schutzgitter dient dazu, dass keine Insekten und Kleintiere in den Abluftschlauch gelangen.

7 Aufbewahrungstasche (1 Stück)

Mit der Aufbewahrungstasche können das demontierte Window Kit und Zubehör sicher gelagert werden.

3 Installation

3.1 Vorbereitung

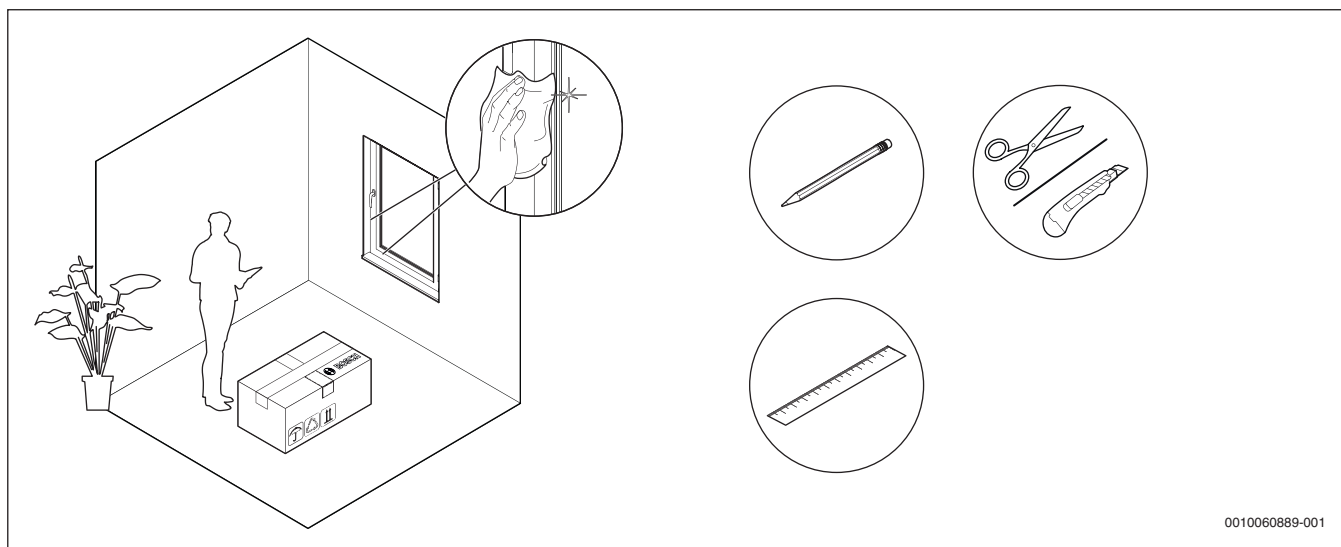

0010060889-001

Bild 4 Raum und Fenster vorbereiten und Hilfsmittel bereitstellen

Vor der Installation des Window Kit müssen der Raum und das Fenster wie folgt vorbereitet werden:

1. Gegebenenfalls Gegenstände von der Fensterbank entfernen.
2. Möbel und Gegenstände vom Arbeitsbereich um das Fenster entfernen.
3. Fensterrahmen und Fensterbank mit einem feuchten Tuch reinigen und trocknen lassen.
4. Hilfsmittel bereitstellen: Bleistift, Schere oder Cutter-Messer, Zollstock/Maßband.

3.2 Fenstertyp bestimmen

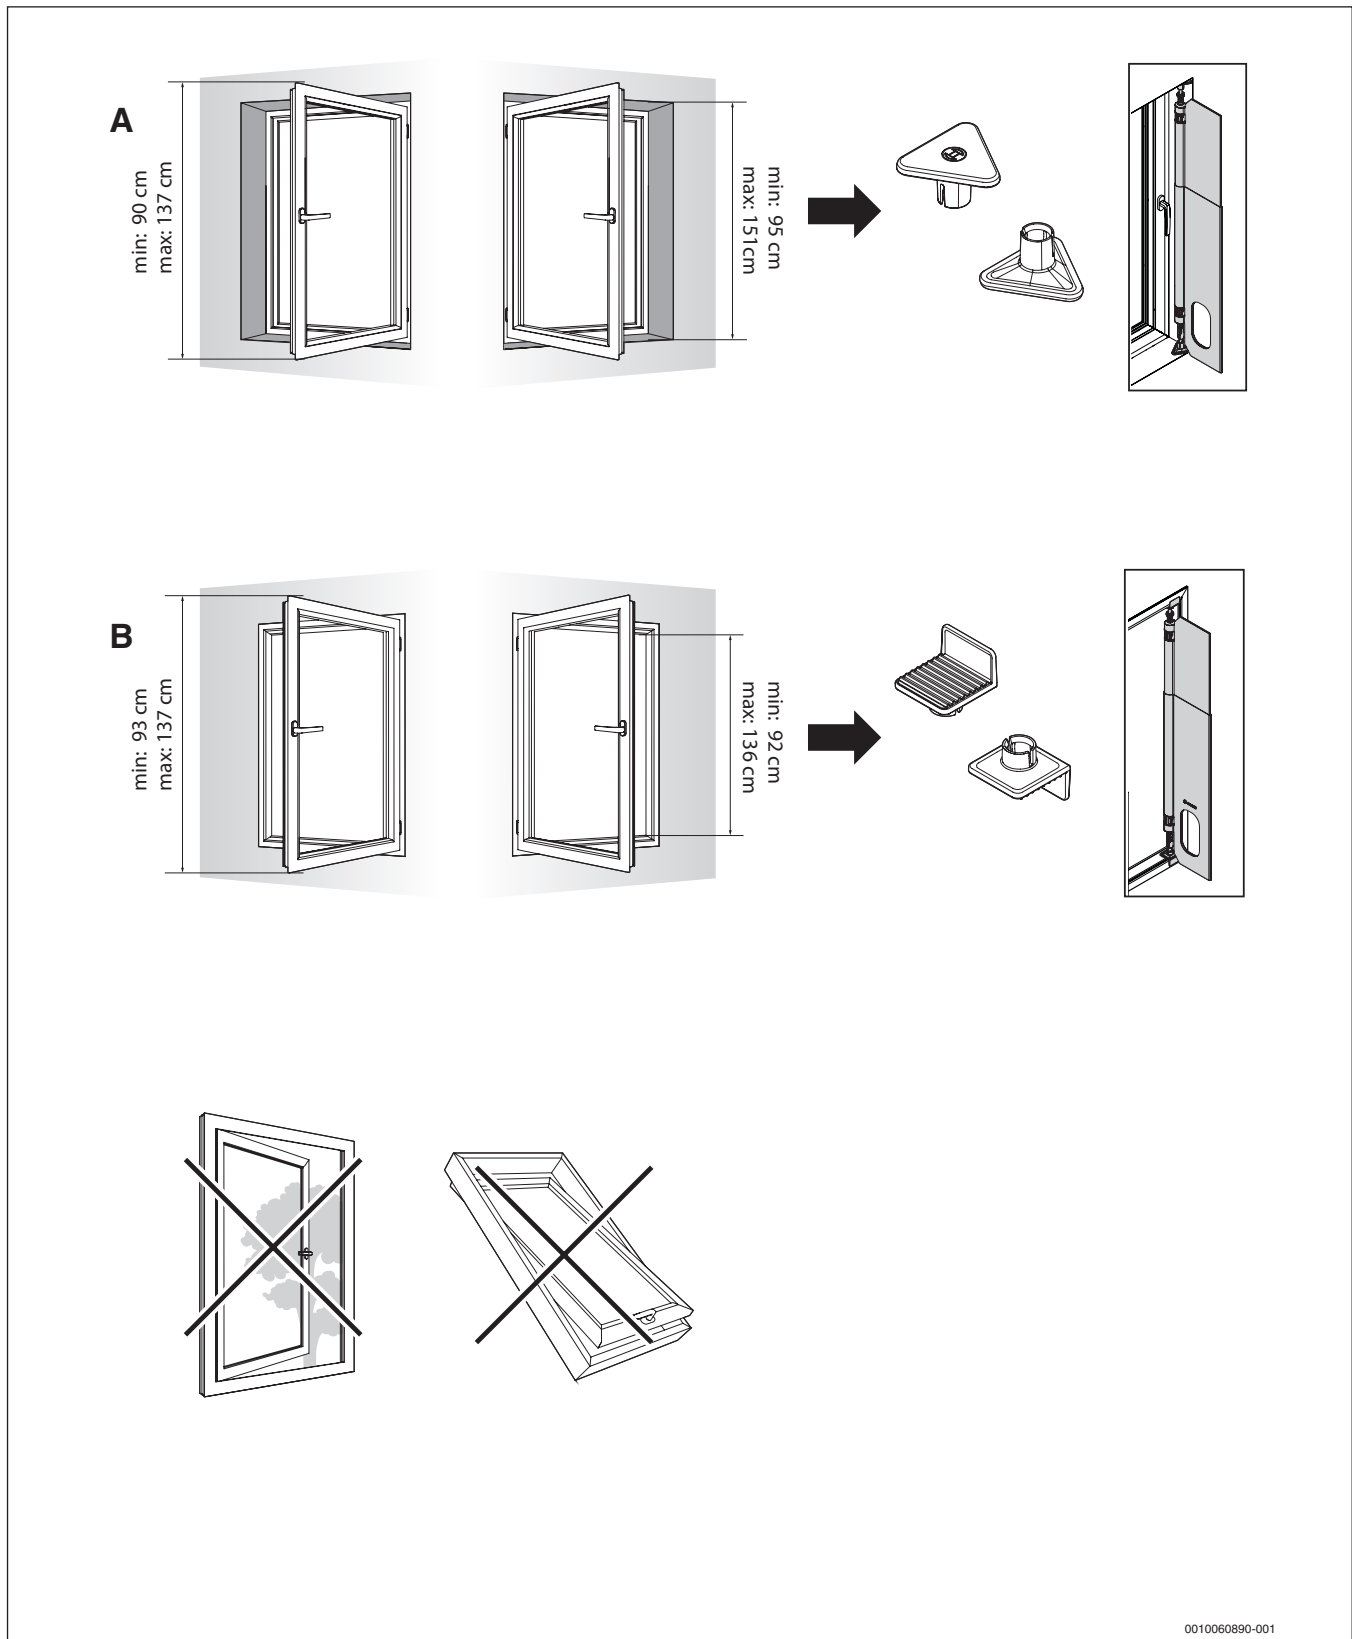


Bild 5 Fenstertyp bestimmen und Zubehör auswählen

Das Gerät kann nur an einem nach innen öffnenden Drehflügel-
fenster montiert werden.



Ein Drehflügel- fenster dreht sich um eine vertikale Achse an
der linken oder rechten Seite des Fensterrahmens.

Wenn das Fenster eine ausreichend tiefe Fensterlaibung hat
(siehe Typ A in Bild 5), wird das Window Kit mit den Befesti-
gungsplatten installiert.

→ Kapitel 3.3, S. 10

Wenn das Fenster direkt an der Innenwand des Raums anliegt
(siehe Typ B in Bild 5) oder die Fensterlaibung nicht ausrei-
chend tief ist, wird das Window Kit mit den Befestigungswin-
keln installiert.

→ Kapitel 3.4, S. 15



Als Fensterlaibung werden die inneren Seiten der Wandöff-
nung bezeichnet, in welcher das Fenster eingebaut ist. Die
obere Seite der Fensterlaibung wird als Fenstersturz, die
untere Seite als Fensterbank bezeichnet.

3.3 Drehflügel Fenster mit Fensterlaibung (Typ A)

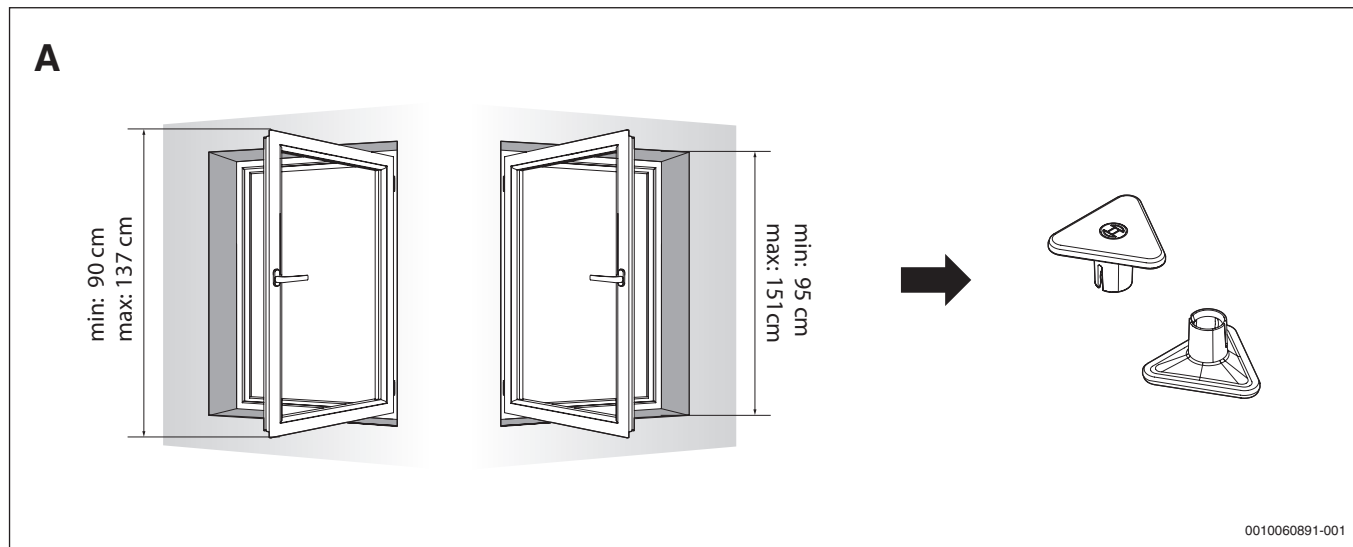


Bild 6 Übersicht Fenster Typ A und Befestigungsplatten

1 Befestigungsplatten an Teleskopstange fixieren.

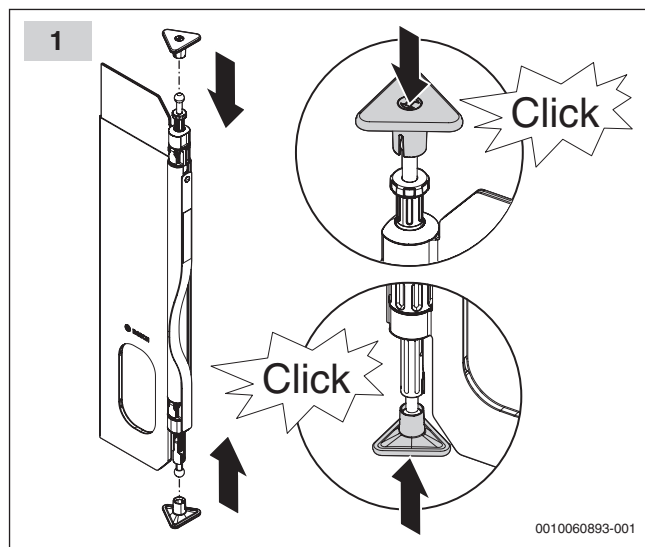


Bild 7 Befestigungsplatten an Teleskopstange fixieren

Bevor das Window Kit an einem Drehflügel Fenster mit Fensterlaibung installiert werden kann, muss das Fenster geschlossen sein.

Die Befestigungsplatten bestehen aus einer Platte und einer Hülse am anderen Ende. Zur Befestigung am Window Kit die beiden Befestigungsplatten mit der Hülse auf die Kugeln an den jeweiligen Enden der Teleskopstange stecken und drücken, bis ein Klicken ertönt.

2 Window Kit auf Fensterbank platzieren, den Spannhebel und oberen Feststellhebel öffnen.

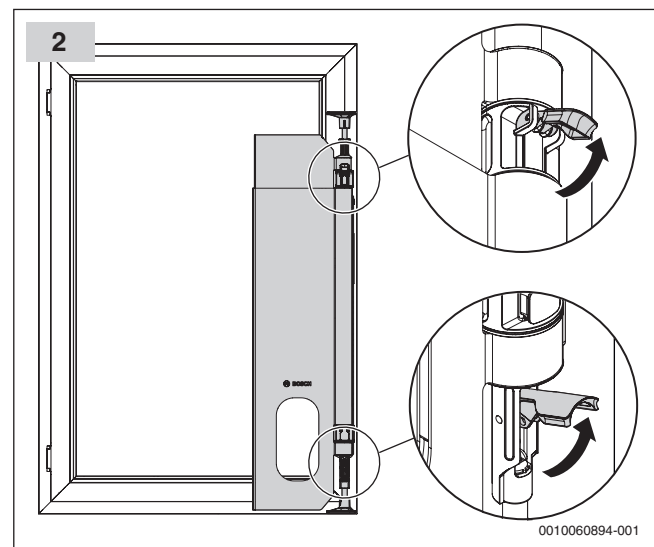


Bild 8 Window Kit auf Fensterbank platzieren

Das Window Kit an der Griffseite des Fensters so weit vorne wie möglich auf der Fensterbank platzieren. Dabei beachten, dass sich das Window Kit noch innerhalb der Fensterlaibung befindet. Die Ausziehschiene zeigt nach oben. Sicherstellen, dass das Window Kit stabil auf der Befestigungsplatte steht und so nah wie möglich an der Außenseite der Fensterlaibung anliegt.

Den Spannhebel am unteren Fuß der Teleskopstange öffnen. Danach den oberen Feststellhebel an der oberen Seite der Teleskopstange öffnen.

3 Teleskopstange ausziehen und Position der Befestigungsplatten prüfen.

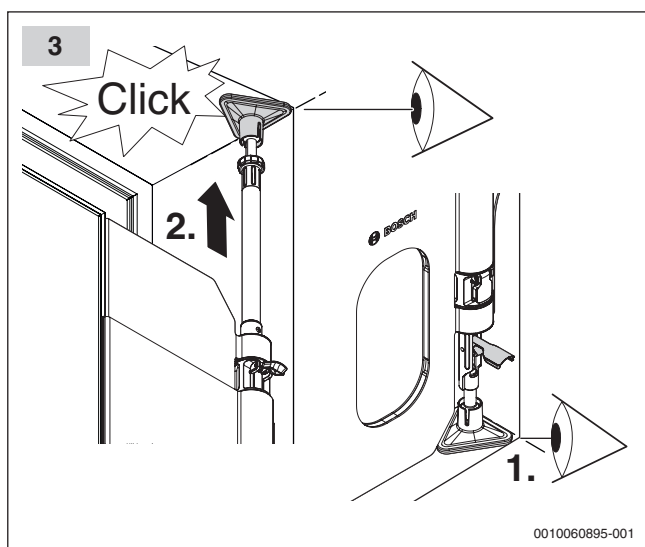


Bild 9 Teleskopstange ausziehen

Die Teleskopstange an der oberen Seite ausziehen, bis die Befestigungsplatte am Fenstersturz anliegt und gegen den Fenstersturz drücken, bis ein Klicken ertönt. Sicherstellen, dass die Befestigungsplatten an der oberen und unteren Seite der Teleskopstange an der Außenseite der Fensterlaibung anliegen. Sicherstellen, dass der Spannhebel und die Feststellhebel zum Innenraum zeigen.

4 Spannhebel schließen.

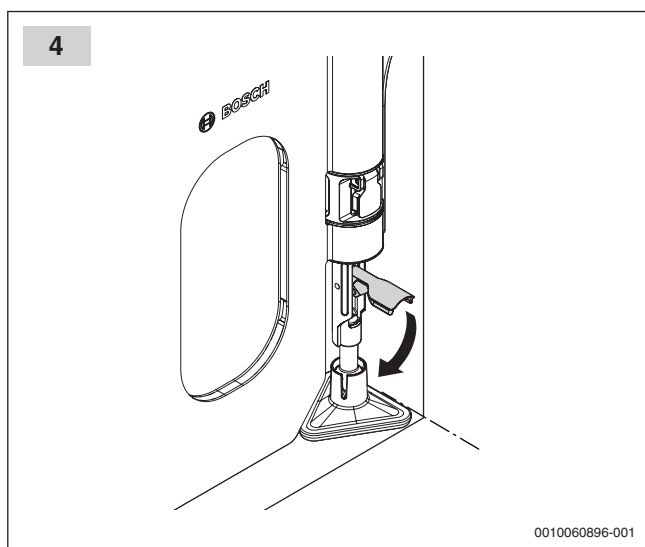


Bild 10 Spannhebel schließen

Den Spannhebel am unteren Fuß der Teleskopstange schließen, um das Window Kit zu fixieren.

5 Position der Teleskopstange prüfen.

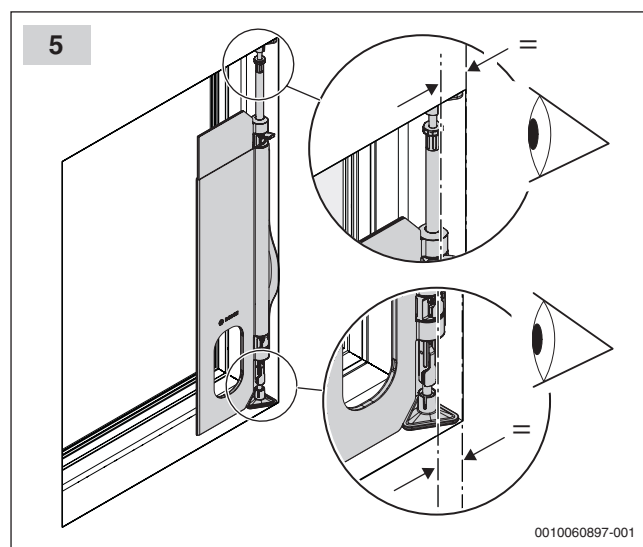


Bild 11 Position der Teleskopstange prüfen

Sicherstellen, dass die Teleskopstange senkrecht steht.

6 Unteren Feststellhebel öffnen.

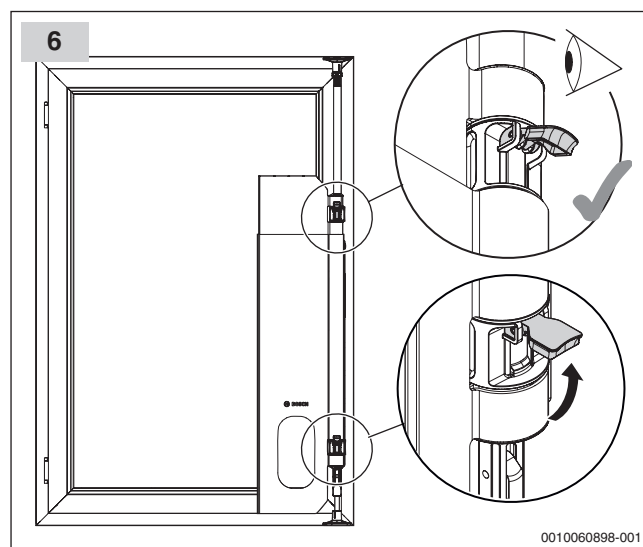


Bild 12 Unteren Feststellhebel öffnen

Den unteren Feststellhebel öffnen, welcher sich über dem Spannhebel an der unteren Seite der Teleskopstange befindet. Sicherstellen, dass der obere Feststellhebel an der oberen Seite der Teleskopstange geöffnet ist.

7 Hauptschiene und Ausziehschiene am Flügelrahmen ausrichten und die Feststellhebel schließen.

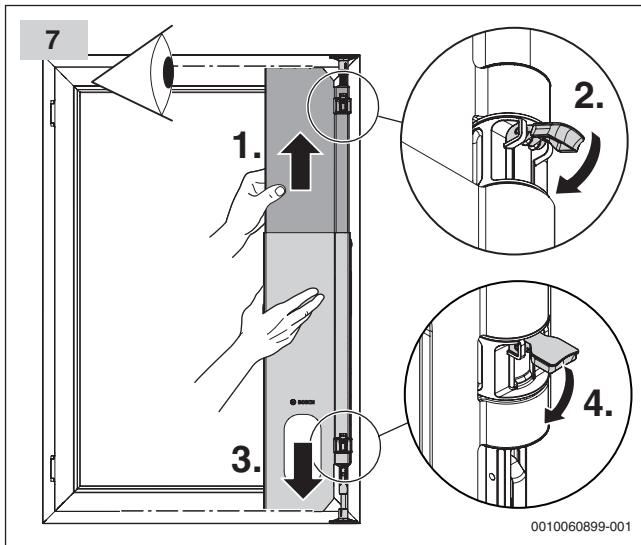


Bild 13 Hauptschiene und Ausziehschiene ausrichten

Die Ausziehschiene an der oberen Seite des Window Kit ausziehen, bis der obere Rand der Ausziehschiene am oberen Rand des Flügelrahmens ausgerichtet ist. Dann den oberen Feststellhebel an der oberen Seite der Teleskopstange schließen. Die Ausziehschiene ist nun fixiert.

Die Hauptschiene an der unteren Seite des Window Kit ausziehen, bis der untere Rand der Hauptschiene am unteren Rand des Flügelrahmens ausgerichtet ist. Dann den unteren Feststellhebel über dem Spannhebel an der unteren Seite der Teleskopstange schließen. Die Hauptschiene ist nun fixiert.

8 Window Kit nach Außen drehen.

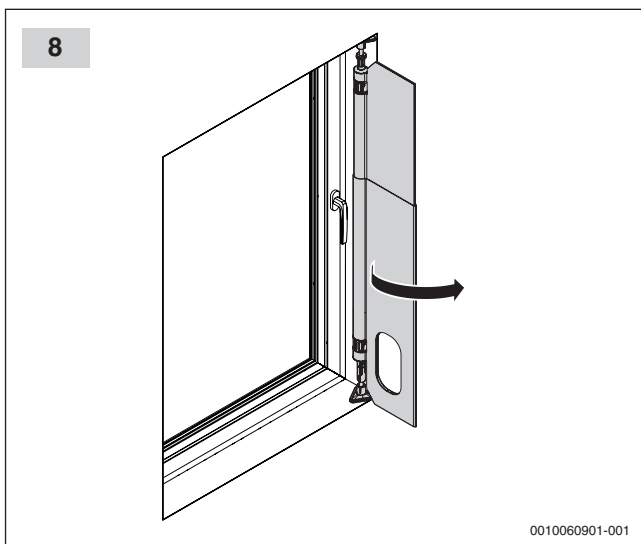


Bild 14 Window Kit nach Außen drehen

9 Fenster öffnen.

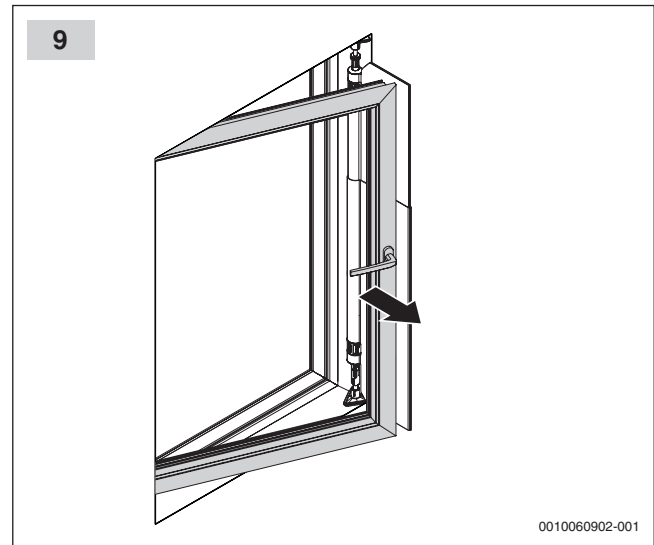


Bild 15 Fenster öffnen

10 Ausrichtung des Window Kit am Flügelrahmen prüfen.

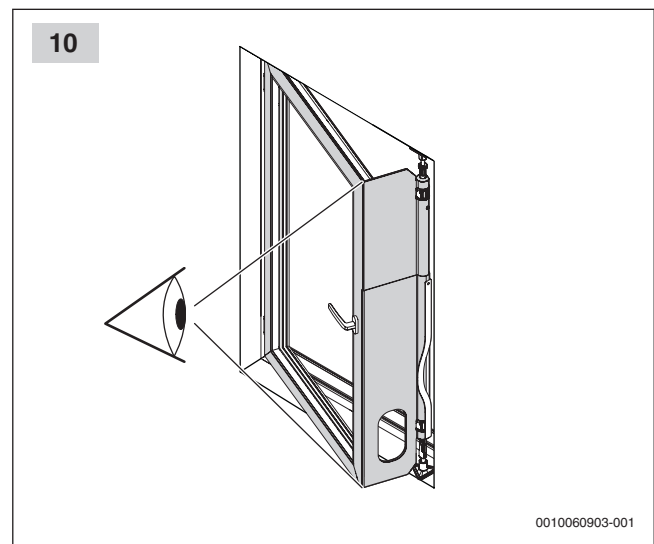


Bild 16 Ausrichtung des Window Kit prüfen

Das Window Kit an das geöffnete Fenster anlehnen, so dass die Seite des Window Kit und die Seite des Flügelrahmens zusammen eine Ecke bilden. Prüfen, ob die Höhe des Flügelrahmens und des Window Kit übereinstimmen. Wenn diese nicht übereinstimmen, die Handlungsschritte 6-10 wiederholen.

11 Fenster schließen.

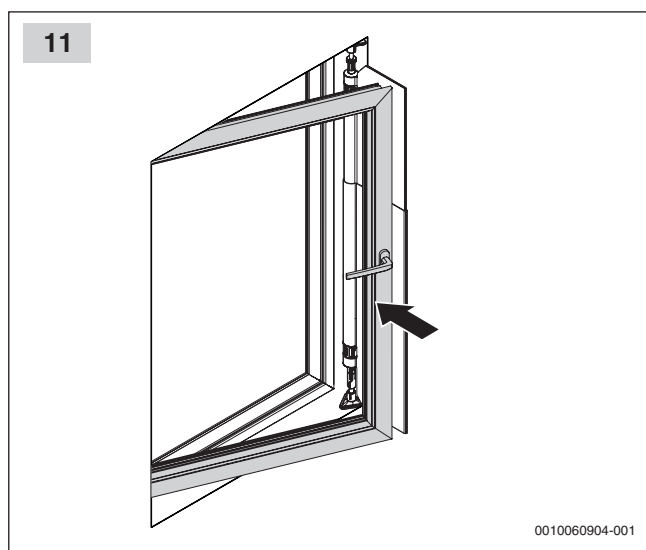


Bild 17 Fenster schließen

13 Isolationsplatten auf die Breite des Fensterrahmens zuschneiden.

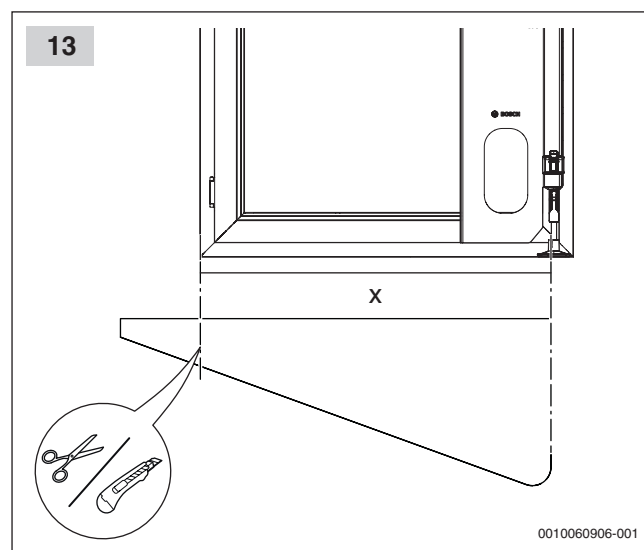


Bild 19 Isolationsplatten zuschneiden

Die Breite der Fensterlaibung bis zur Teleskopstange des Window Kit an den 2 Isolationsplatten abmessen und mit einem Bleistift markieren. Den Strich auf der spitzen, schmalen Seite der Isolationsplatten setzen. Dann an dieser Stelle die Isolationsplatten mit einer Schere oder einem Cutter-Messer zuschneiden.

12 Klemmen am oberen und unteren Fensterrahmen anbringen.

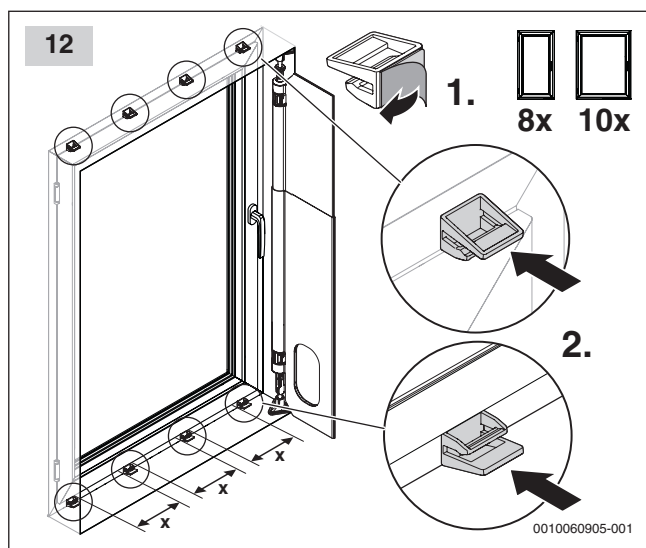


Bild 18 Klemmen anbringen

Die Klemmen, welche die Isolierplatten halten, werden am oberen und unteren Fensterrahmen angebracht. Bei schmalen Fenstern 8 Klemmen, bei breiten Fenstern 10 Klemmen verwenden. Die Klemmen direkt über bzw. unter dem Flügelrahmen anbringen.

Die Folie auf der Rückseite der Klemmen lösen und die Klemmen mit der kurzen Klammer in Richtung Flügelrahmen am oberen und unteren Fensterrahmen ankleben und festdrücken. Darauf achten, dass die Klemmen gleichmäßig über die gesamte Länge des Fensterrahmens verteilt sind.

14 Isolationsplatten in die Klemmen stecken.

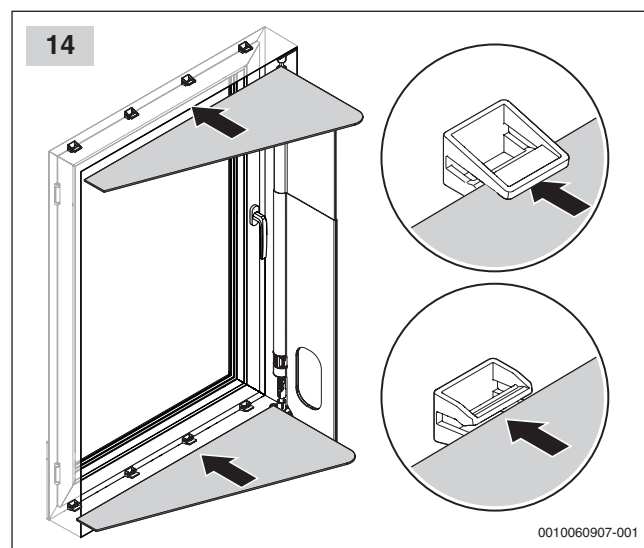


Bild 20 Isolationsplatten einstecken

Die Isolationsplatten in die Klemmen am Fensterrahmen stecken. Die breite Seite der Isolationsplatte zeigt dabei in Richtung Window Kit bzw. Fenstergriff. Durch die Form der Klemmen werden die Isolationsplatten leicht in Richtung des Fensterflügels gedrückt.

15 Fenster öffnen.

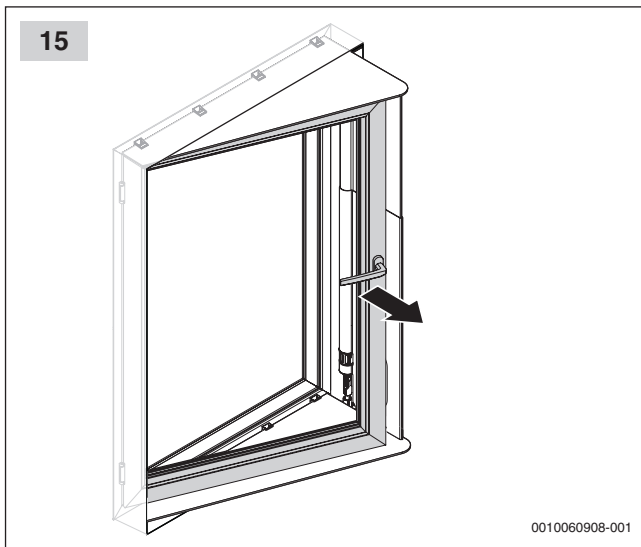


Bild 21 Fenster öffnen

Das Fenster öffnen und das Window Kit an das geöffnete Fenster anlehnen, so dass die Seite des Window Kit und die Seite des Flügelrahmens zusammen eine Ecke bilden.

17 Schlauchadapter und Abluftschlauch befestigen.

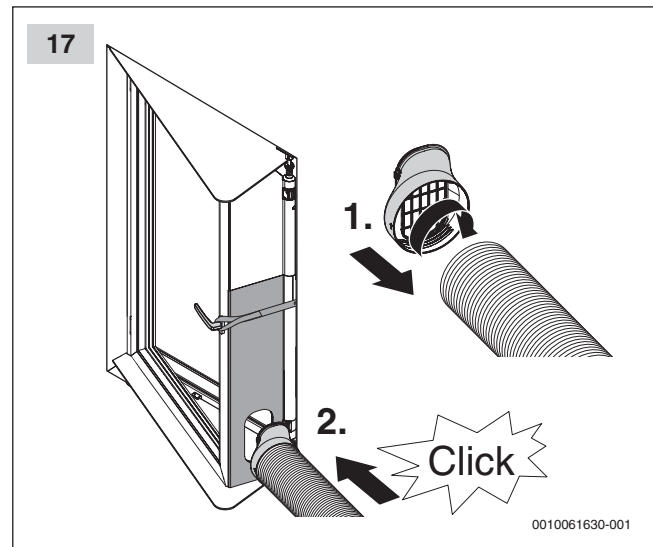


Bild 23 Abluftschlauch befestigen

Den Abluftschlauch des mobilen Klimageräts an der runden Seite des Schlauchadapters anbringen und zum Fixieren im Uhrzeigersinn drehen. Den Schlauchadapter daraufhin auf die Öffnung am Window Kit stecken, bis ein Klicken ertönt.

16 Befestigungsgurt am Fenstergriff befestigen.

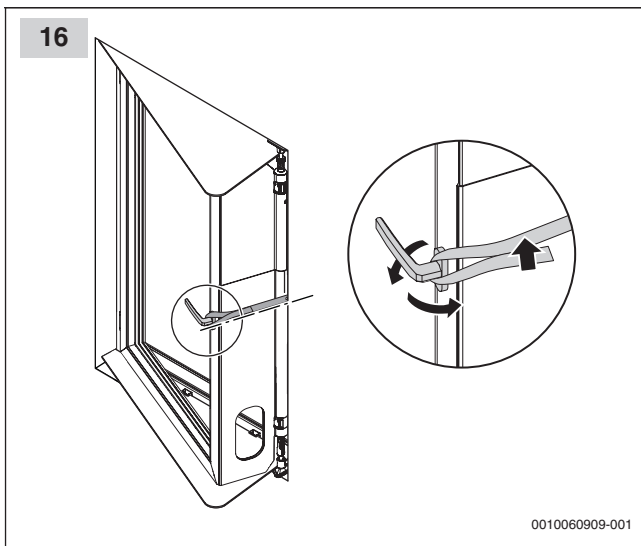


Bild 22 Befestigungsgurt befestigen

Den Befestigungsgurt auf die Höhe des Fenstergriffs ausrichten und um den Fenstergriff wickeln, straffziehen und mithilfe des Klettverschlusses fixieren. Das Window Kit ist nun am Fenster fixiert.

Information: Fenster bei installiertem Window Kit öffnen und schließen.

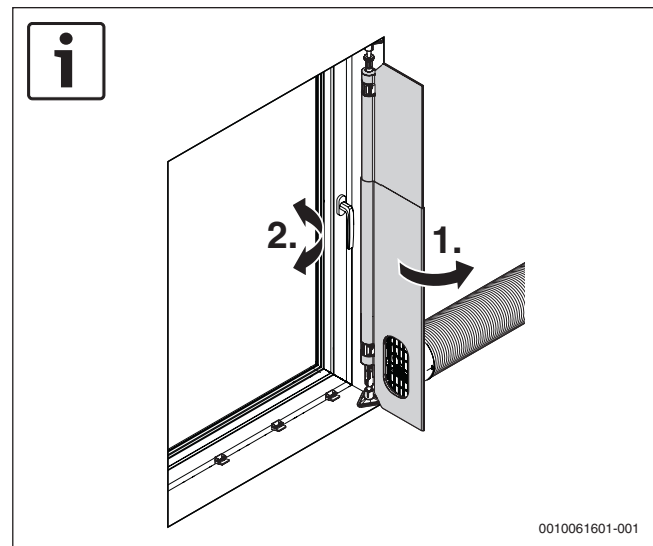


Bild 24 Öffnen und Schließen des Fensters

Das Fenster kann jederzeit geöffnet werden, während das Window Kit installiert ist. Dazu den Befestigungsgurt lösen und das Window Kit nach Außen klappen. Das Fenster kann nun geöffnet und geschlossen werden.

3.4 Drehflügel Fenster ohne Fensterlaibung (Typ B)

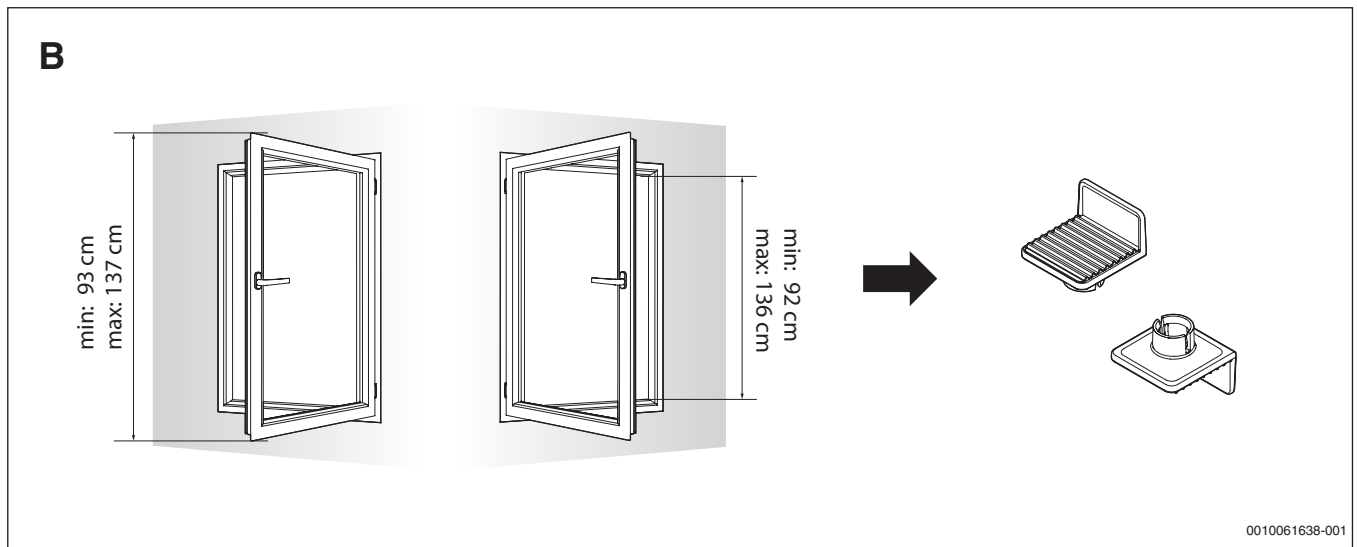


Bild 25 Übersicht Fenster Typ B und Befestigungswinkel

1 Befestigungswinkel an Teleskopstange fixieren.

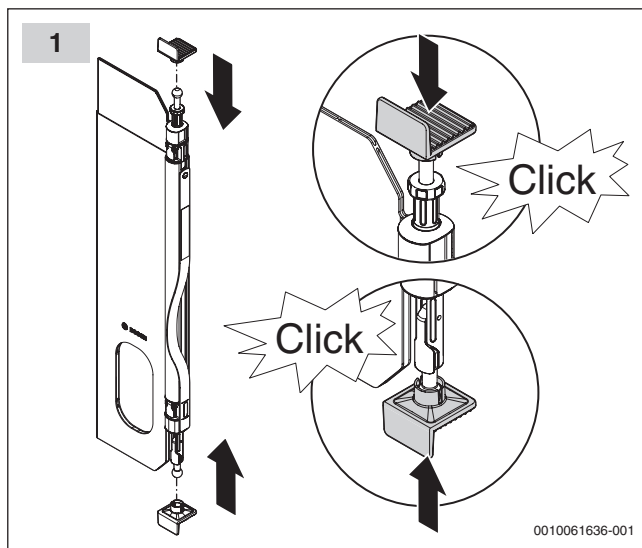


Bild 26 Befestigungswinkel an Teleskopstange fixieren

Bevor das Window Kit an einem Drehflügel Fenster ohne Fensterlaibung installiert werden kann, muss das Fenster geschlossen sein. Die Befestigungswinkel bestehen aus einer angewinkelten Platte und einer Hülse am anderen Ende. Zur Befestigung am Window Kit die beiden Befestigungswinkel mit der Hülse auf die Kugeln an den jeweiligen Enden der Teleskopstange stecken und drücken, bis ein Klicken ertönt.

2 Klemmen am oberen und unteren Fensterrahmen anbringen.

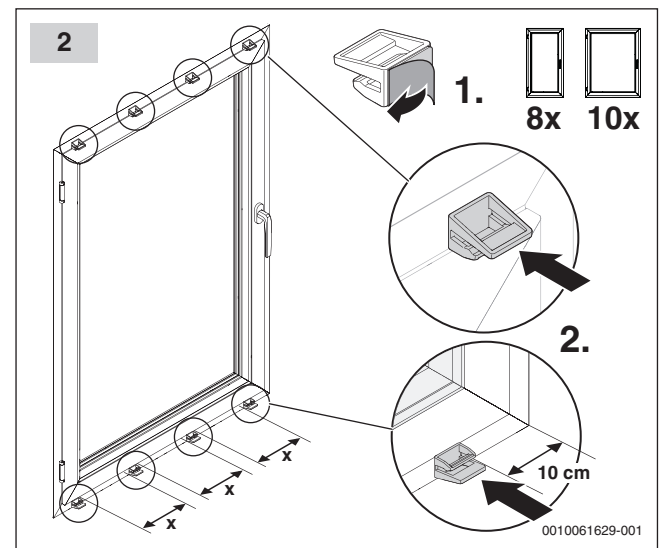


Bild 27 Klemmen anbringen

Die Klemmen, welche die Isolierplatten halten, werden am oberen und unteren Fensterrahmen angebracht. Bei schmalen Fenstern 8 Klemmen, bei breiten Fenstern 10 Klemmen verwenden. Die Klemmen direkt über bzw. unter dem Flügelrahmen anbringen. Die Folie auf der Rückseite der Klemmen lösen und die Klemmen mit der kurzen Klammer in Richtung Flügelrahmen am oberen und unteren Fensterrahmen ankleben und festdrücken. Darauf achten, dass die Klemmen gleichmäßig über die gesamte Länge des Fensterrahmens verteilt sind.

**VORSICHT****Verletzungsgefahr und Sachschäden durch herabfallendes Window Kit!**

Bei der Installation im Fensterrahmen kann das Window Kit aus dem geöffneten Fenster fallen.

- ▶ Window Kit beim Platzieren im Fensterrahmen durchgehend festhalten.
- ▶ Window Kit erst loslassen, nachdem der Feststellhebel geschlossen und die Teleskopstange fest im Fensterrahmen fixiert ist.

3 Window Kit im Fensterrahmen platzieren, den Spannhebel und oberen Feststellhebel öffnen.

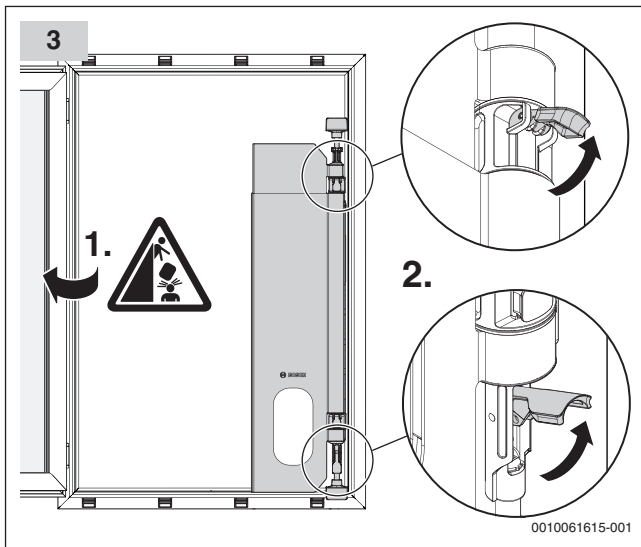


Bild 28 Window Kit im Fensterrahmen platzieren

Das Fenster öffnen. Das Window Kit an der Griffseite des Fensters so seitlich wie möglich auf dem unteren Fensterrahmen positionieren. Die Ausziehschiene zeigt nach oben.

Den Spannhebel am unteren Fuß der Teleskopstange öffnen. Danach den oberen Feststellhebel an der oberen Seite der Teleskopstange öffnen.

4 Teleskopstange ausziehen und Position der Befestigungswinkel prüfen.

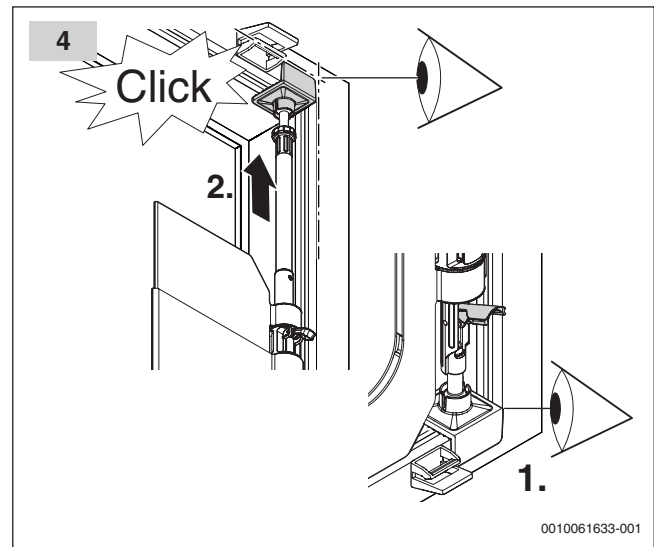


Bild 29 Teleskopstange ausziehen

Die Teleskopstange an der oberen Seite ausziehen, bis der Befestigungswinkel am oberen Fensterrahmen anliegt und gegen den Fensterrahmen drücken, bis ein Klicken ertönt. Sicherstellen, dass die Befestigungswinkel an der oberen und unteren Seite der Teleskopstange an der Außenseite des Fensterrahmens anliegen.

Sicherstellen, dass der Spannhebel, die Feststellhebel und die angewinkelte Seite der Befestigungswinkel zum Innenraum zeigen.

5 Spannhebel schließen.

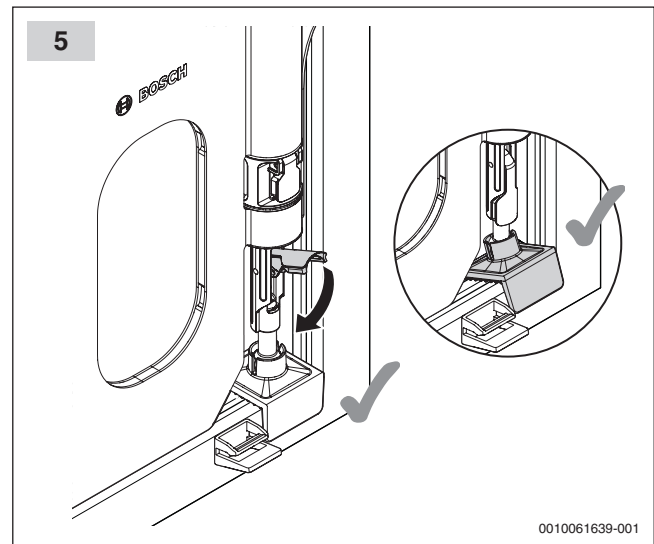


Bild 30 Spannhebel schließen

Den Spannhebel am unteren Fuß der Teleskopstange schließen, um das Window Kit zu fixieren. Die Befestigungswinkel passen sich an die Form des Fensterrahmens an.

6 Position der Teleskopstange prüfen.

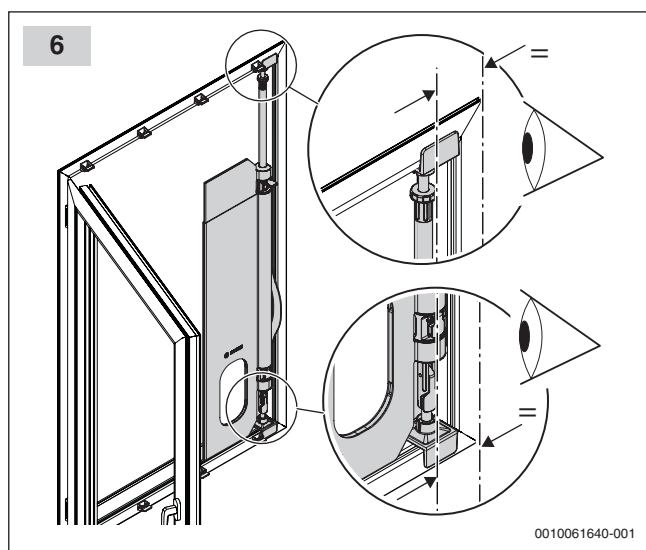


Bild 31 Position der Teleskopstange prüfen

Sicherstellen, dass die Teleskopstange senkrecht steht.

8 Window Kit nach Außen drehen.

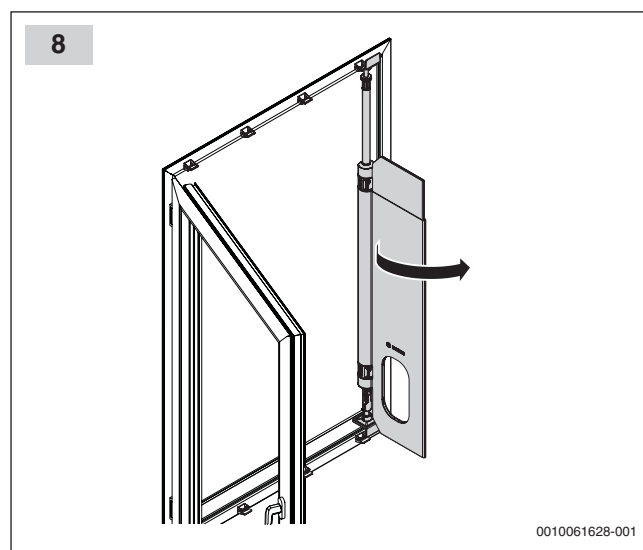


Bild 33 Window Kit nach Außen drehen

7 Unteren Feststellhebel öffnen.

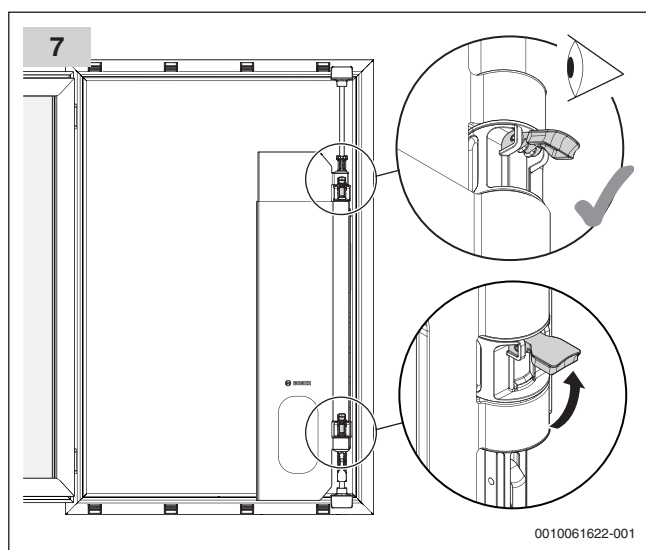


Bild 32 Unteren Feststellhebel öffnen

Den unteren Feststellhebel öffnen, welcher sich über dem Spannhebel an der unteren Seite der Teleskopstange befindet. Sicherstellen, dass der obere Feststellhebel an der oberen Seite der Teleskopstange geöffnet ist.

9 Fenster anlehnen und Window Kit am Flügelrahmen ausrichten.

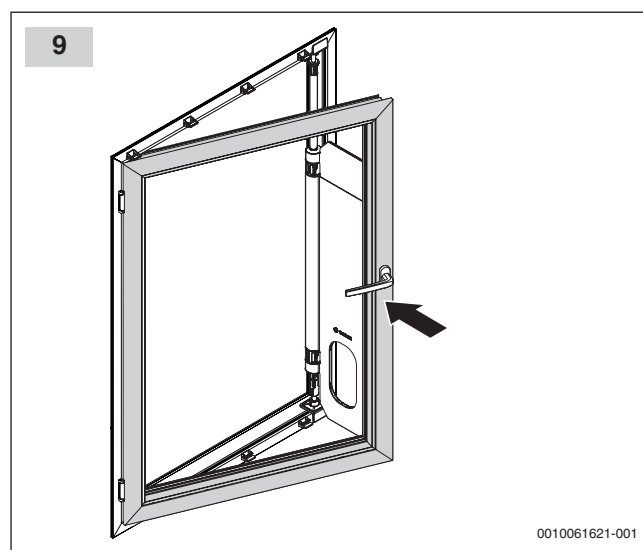


Bild 34 Fenster schließen und Window Kit ausrichten

Den Flügelrahmen an das Window Kit anlehnen, so dass die Seite des Window Kit und die Seite des Flügelrahmens zusammen eine Ecke bilden.

10 Hauptschiene und Ausziehschiene am Flügelrahmen ausrichten und die Feststellhebel schließen.

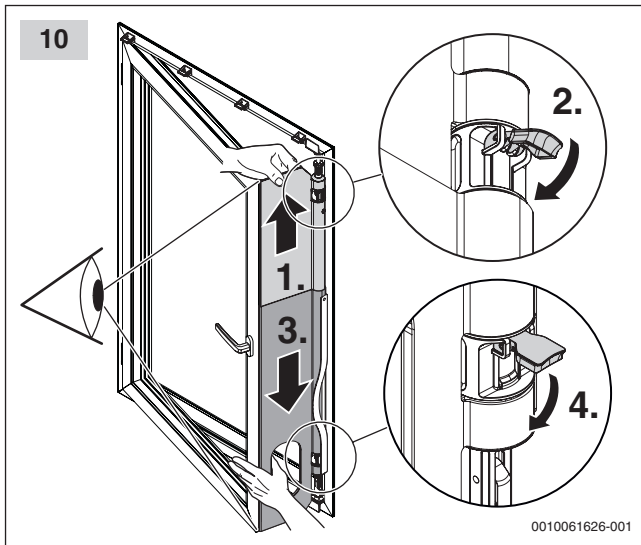


Bild 35 Hauptschiene und Ausziehschiene ausrichten

Die Ausziehschiene an der oberen Seite des Window Kit ausziehen, bis der obere Rand der Ausziehschiene am oberen Rand des Flügelrahmens ausgerichtet ist. Dann den oberen Feststellhebel an der oberen Seite der Teleskopstange schließen. Die Ausziehschiene ist nun fixiert. Die Hauptschiene an der unteren Seite des Window Kit ausziehen, bis der untere Rand der Hauptschiene am unteren Rand des Flügelrahmens ausgerichtet ist. Dann den unteren Feststellhebel über dem Spannhebel an der unteren Seite der Teleskopstange schließen. Die Hauptschiene ist nun fixiert.

11 Fenster öffnen.

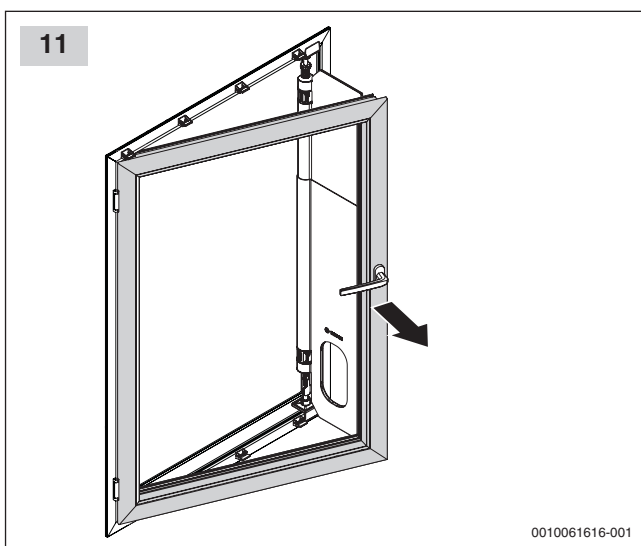


Bild 36 Fenster öffnen

12 Isolationsplatten auf die Breite des Fensterrahmens zuschneiden.

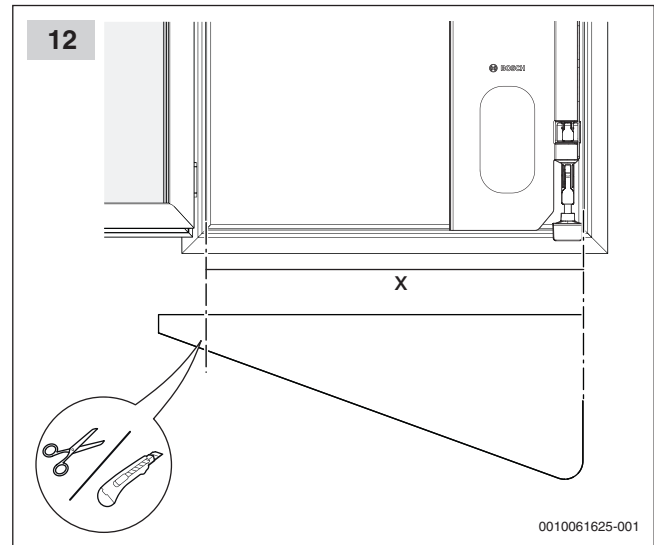


Bild 37 Isolationsplatten zuschneiden

Die Breite des inneren Fensterrahmens an den 2 Isolationsplatten abmessen und mit einem Bleistift markieren. Den Strich auf der spitzen, schmalen Seite der Isolationsplatten setzen. Dann an dieser Stelle die Isolationsplatten mit einer Schere oder einem Cutter-Messer zuschneiden.

13 Isolationsplatten in die Klemmen stecken.

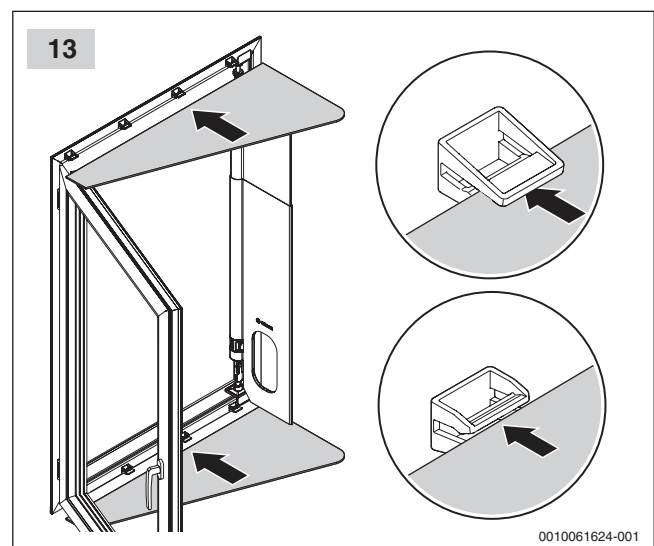


Bild 38 Isolationsplatten einstecken

Die Isolationsplatten in die Klemmen am Fensterrahmen stecken. Die breite Seite der Isolationsplatte zeigt dabei in Richtung Window Kit bzw. Fenstergriff. Durch die Form der Klemmen werden die Isolationsplatten leicht in Richtung des Fensterflügels gedrückt.

14 Fenster anlehnen und Window Kit am Flügelrahmen ausrichten.

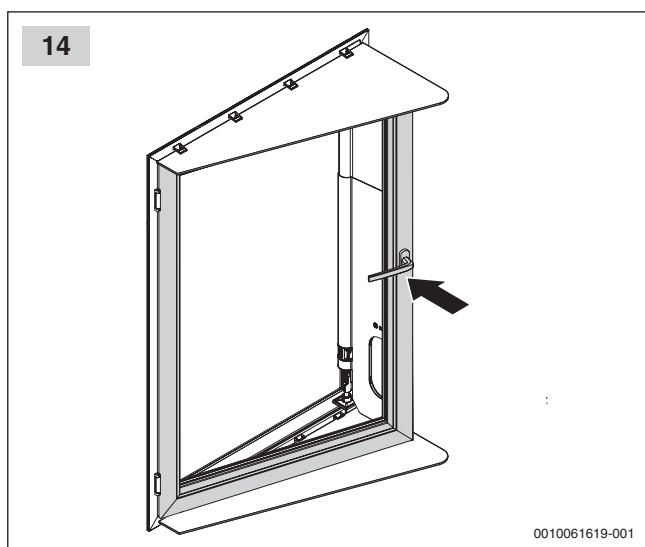


Bild 39 Fenster öffnen

Den Flügelrahmen an das Window Kit anlehnen, so dass die Seite des Window Kit und die Seite des Flügelrahmens zusammen eine Ecke bilden.

16 Schlauchadapter und Abluftschlauch befestigen.

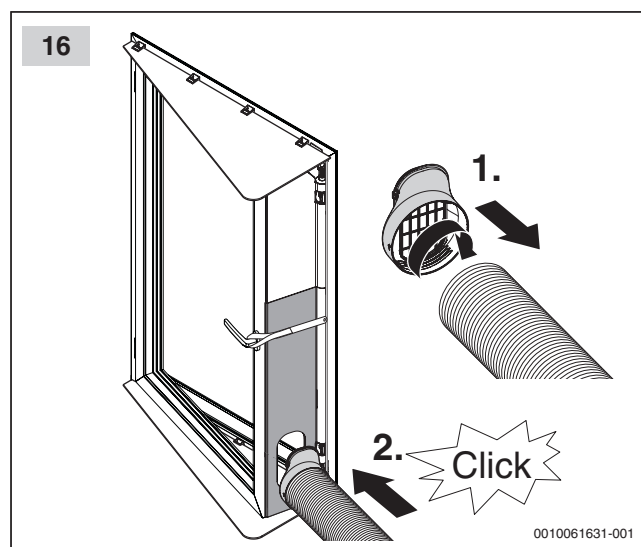


Bild 41 Abluftschlauch befestigen

Den Abluftschlauch des mobilen Klimageräts an der runden Seite des Schlauchadapters anbringen und zum Fixieren im Uhrzeigersinn drehen. Den Schlauchadapter daraufhin auf die Öffnung am Window Kit stecken, bis ein Klicken ertönt.

15 Befestigungsgurt am Fenstergriff befestigen.

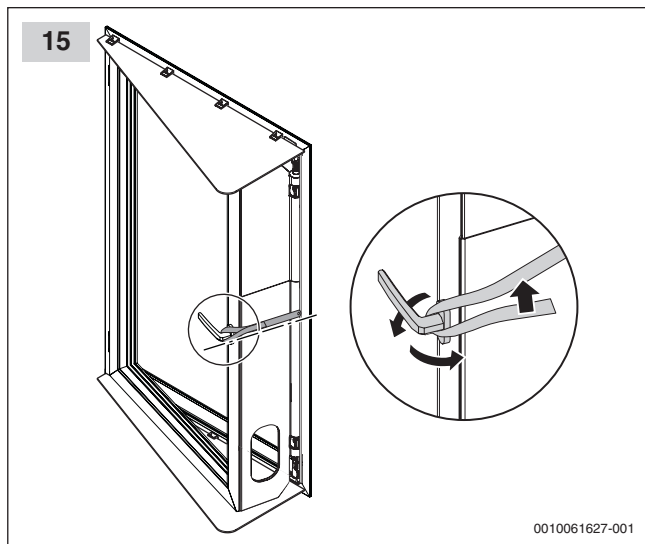


Bild 40 Befestigungsgurt befestigen

Den Befestigungsgurt auf die Höhe des Fenstergriffs ausrichten und um den Fenstergriff wickeln, straffziehen und mithilfe des Klettverschlusses fixieren. Das Window Kit ist nun am Fenster fixiert.

4 Deinstallation

4.1 Drehflügel Fenster mit Fensterlaibung (Typ A)

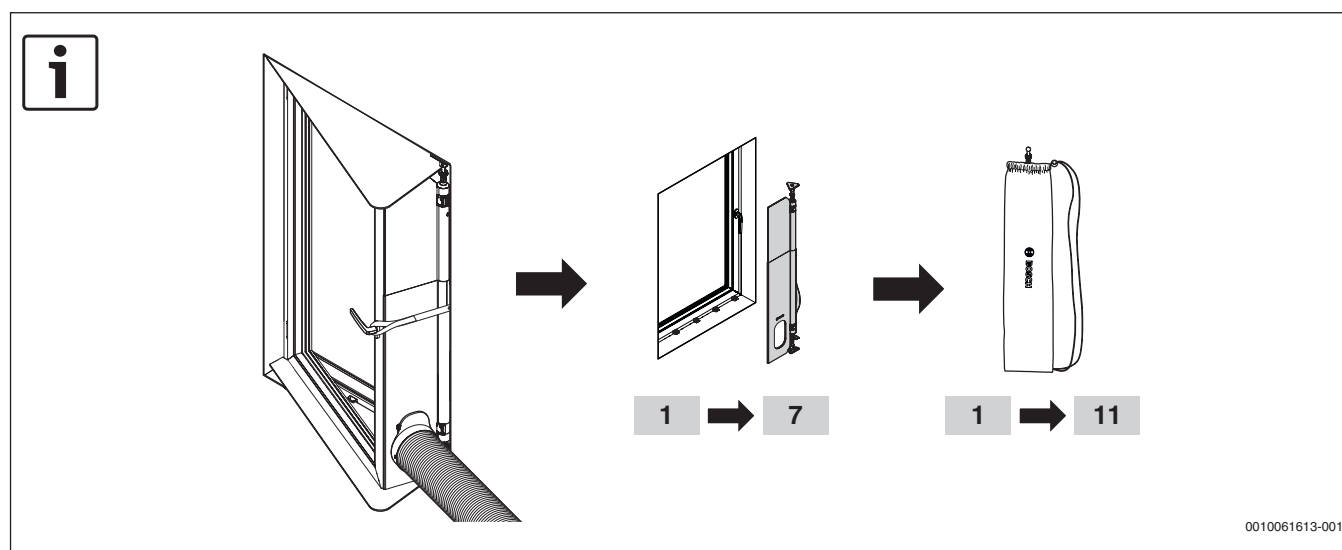


Bild 42 Übersicht Fenster Typ A deinstallieren

- ### 1 Schlauchadapter und Abluftschlauch vom Window Kit entfernen.

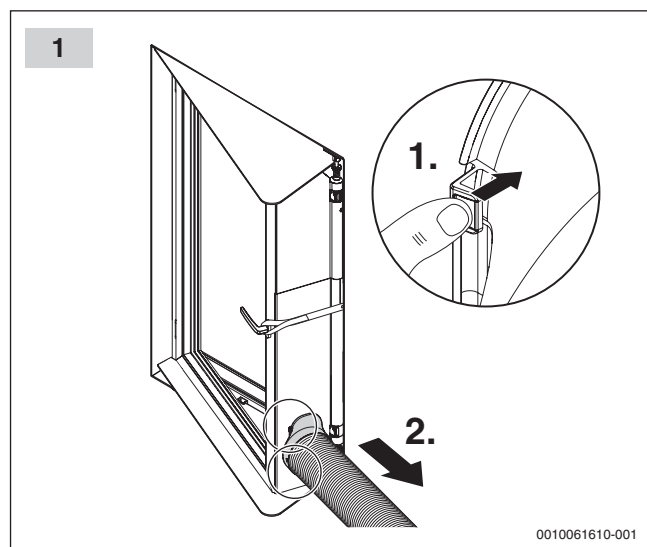


Bild 43 Abluftschlauch entfernen

Am oberen und unteren Ende des Schlauchadapters befinden sich Laschen, welche den Schlauchadapter am Window Kit befestigen. Die Laschen eindrücken, um den Schlauchadapter vom Window Kit zu lösen. Den Schlauchadapter dann zusammen mit dem Abluftschlauch entfernen.

- ## 2 Befestigungsgurt vom Fenstergriff entfernen.

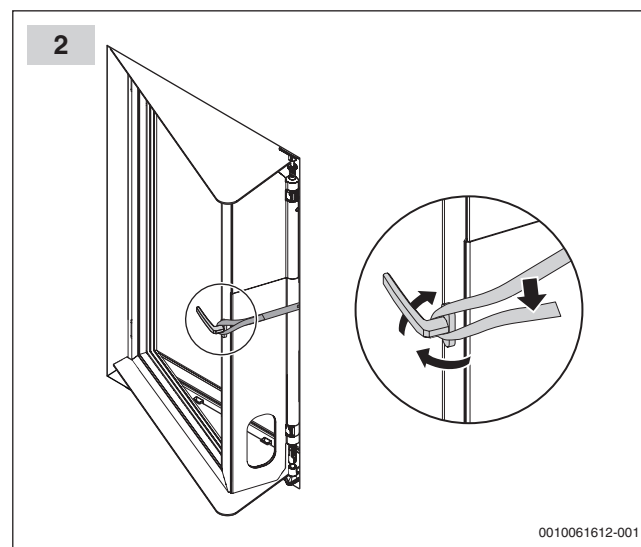


Bild 44 Befestigungsgurt entfernen

Den Klettverschluss am Befestigungsgurt abziehen und den Befestigungsgurt vom Fenstergriff entfernen.

3 Window Kit nach Außen drehen und Fenster schließen.

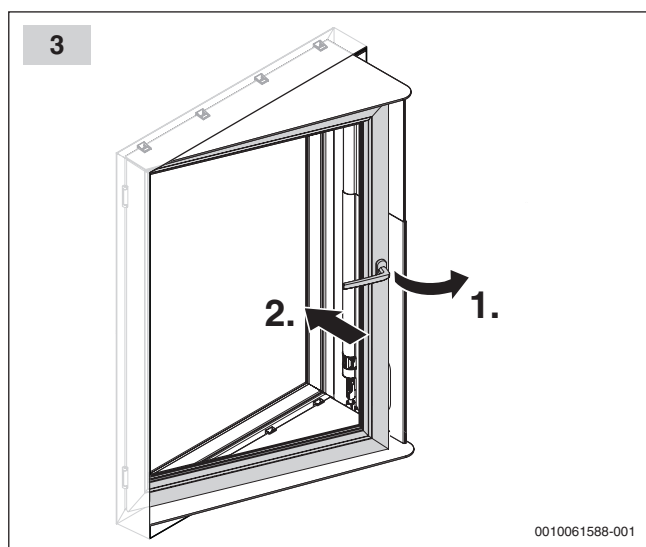


Bild 45 Fenster schließen

5 Window Kit nach Innen drehen.

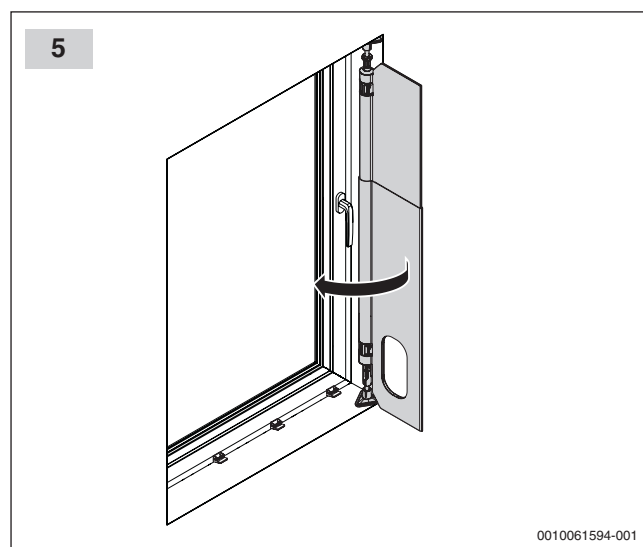


Bild 47 Window Kit nach Innen drehen

4 Isolationsplatten aus den Klemmen ziehen und entfernen.

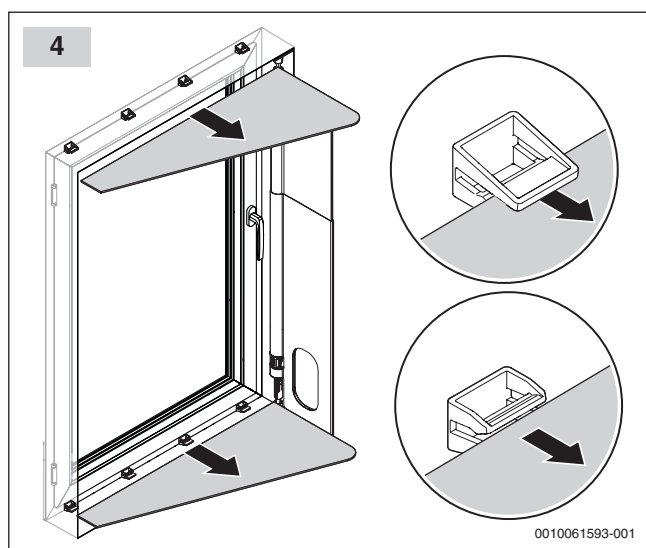


Bild 46 Isolationsplatten entfernen

6 Spannhebel öffnen und Window Kit vom Fenster entfernen.

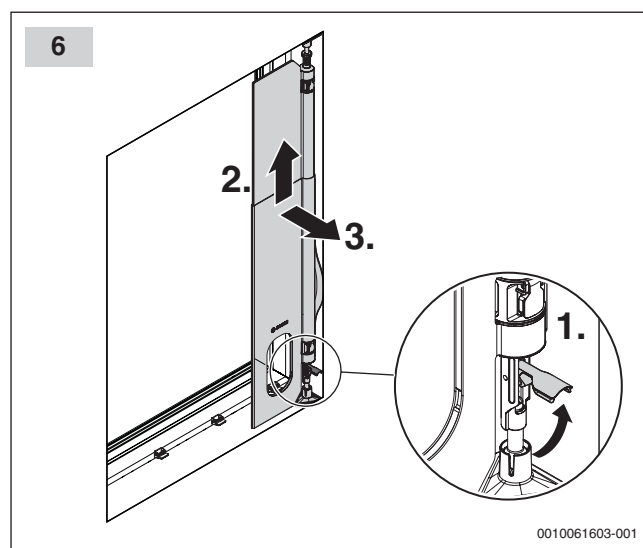


Bild 48 Window Kit entfernen

Den Spannhebel am unteren Fuß der Teleskopstange öffnen. Das Window Kit anheben, um die Spannung in der Teleskopstange zu lösen. Danach das Window Kit vom Fenster entfernen.

7 Window Kit entfernen.

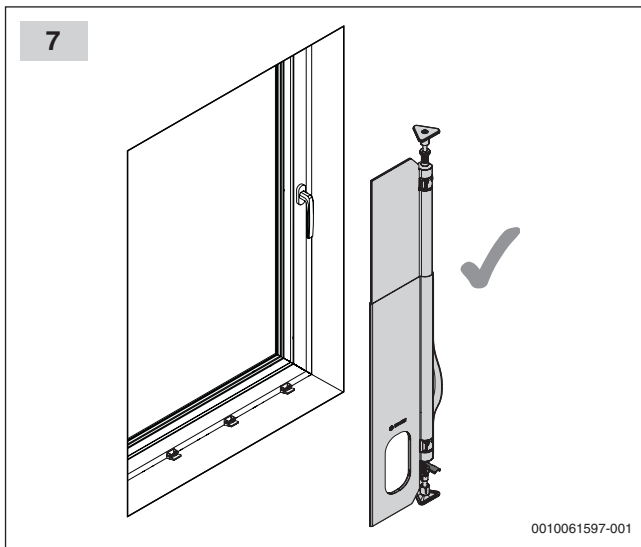


Bild 49 Window Kit deinstalliert

Option 1: Das Window Kit vom Fenster entfernen und an einem sicheren Ort aufbewahren. Um das Window Kit erneut zu installieren, die Handlungsschritte 1-7 rückwärts ausführen.

Option 2: Das Window Kit und Zubehör vom Fenster entfernen und in der Aufbewahrungstasche aufbewahren. Dazu den Handlungsschritten 8-11 folgen.

8 Klemmen entfernen.

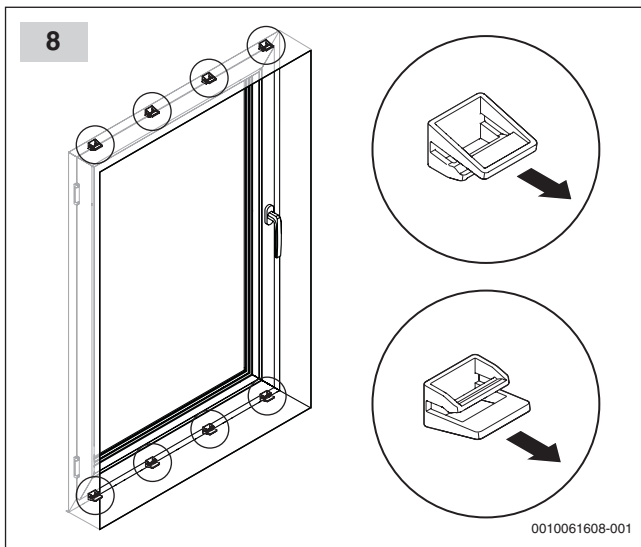


Bild 50 Klemmen entfernen

Die Klemmen am Fensterrahmen entfernen. Zum Lösen der Klemmen diese in Richtung der kurzen Klammer knicken und abziehen.

9 Die Feststellhebel öffnen und Ausziehschiene zurückschieben.

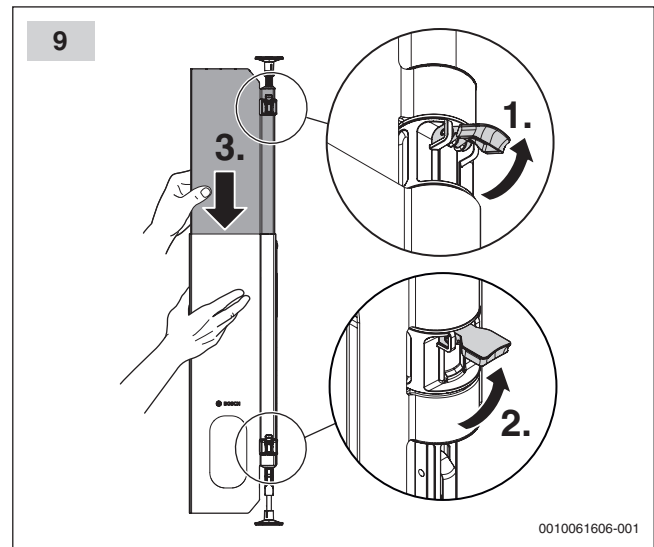


Bild 51 Ausziehschiene zurückschieben

Den oberen Feststellhebel an der oberen Seite der Teleskopstange und den unteren Feststellhebel über dem Spannhebel an der unteren Seite der Teleskopstange öffnen. Dann die Hauptschiene festhalten und die Ausziehschiene an der oberen Seite des Window Kit zurückschieben, bis diese vollständig in der Hauptschiene versenkt ist.

10 Teleskopstange zurückschieben und die Feststellhebel schließen.

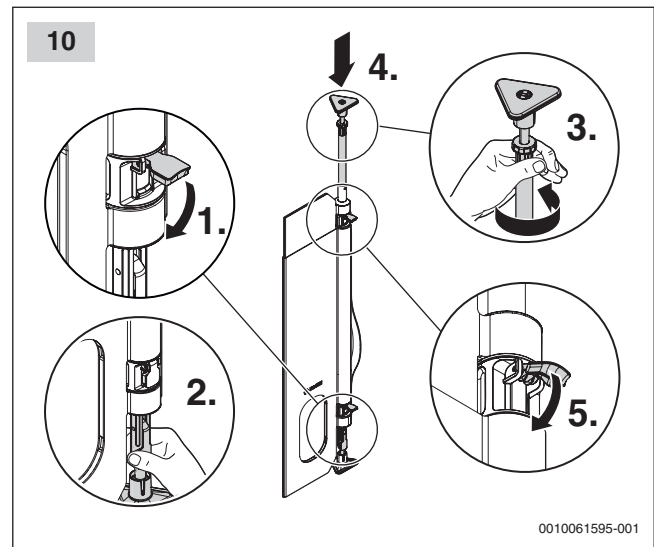


Bild 52 Teleskopstange zurückschieben

Den unteren Feststellhebel über dem Spannhebel an der unteren Seite der Teleskopstange schließen. Dann die Teleskopstange an der unteren Seite festhalten.

An der oberen Seite der Teleskopstange, direkt unter der Befestigungsplatte, kann ein Mechanismus gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden. Durch die Drehung wird die Teleskopstange gelöst und kann zurückgeschoben werden.

Die Teleskopstange so weit wie möglich zurückschieben und dann den oberen Feststellhebel an der oberen Seite der Teleskopstange schließen.

11 Window Kit und Zubehör in der Aufbewahrungstasche aufbewahren.

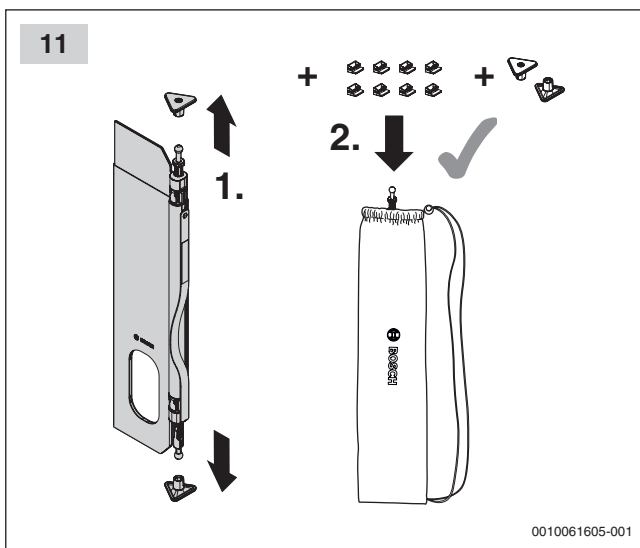


Bild 53 Window Kit aufbewahren

Die Befestigungsplatten von den Kugeln an den jeweiligen Enden der Teleskopstange ziehen und zusammen mit dem Window Kit und den Klemmen in der Aufbewahrungstasche aufbewahren.

4.2 Drehflügel Fenster ohne Fensterlaibung (Typ B)

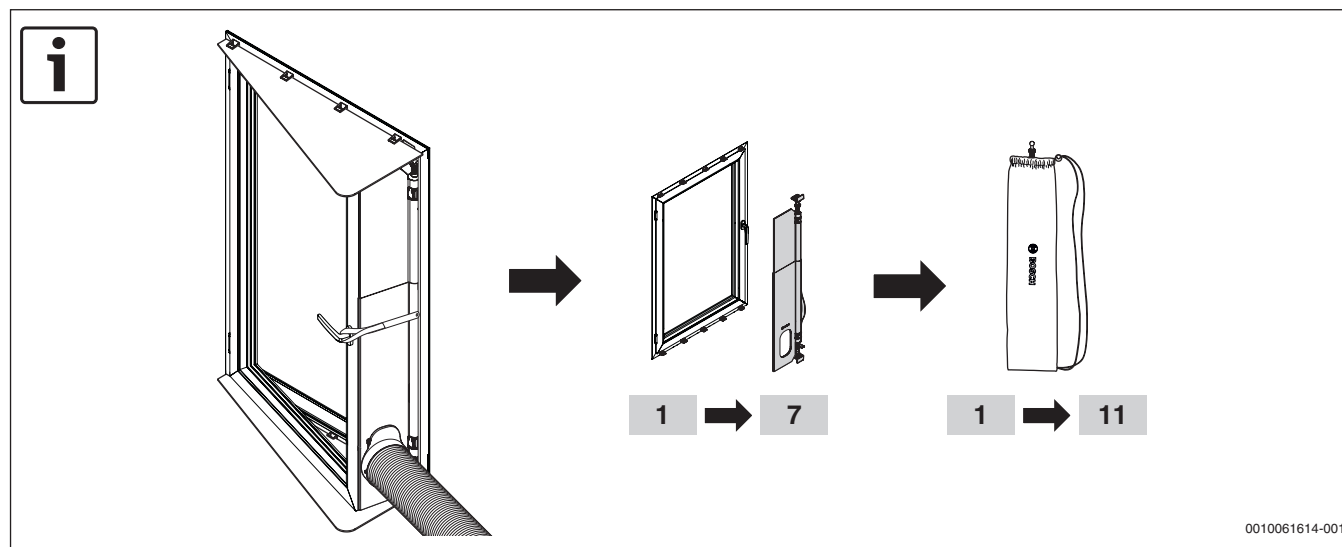


Bild 54 Übersicht Fenster Typ B deinstallieren

1 Schlauchadapter und Abluftschlauch vom Window Kit entfernen.

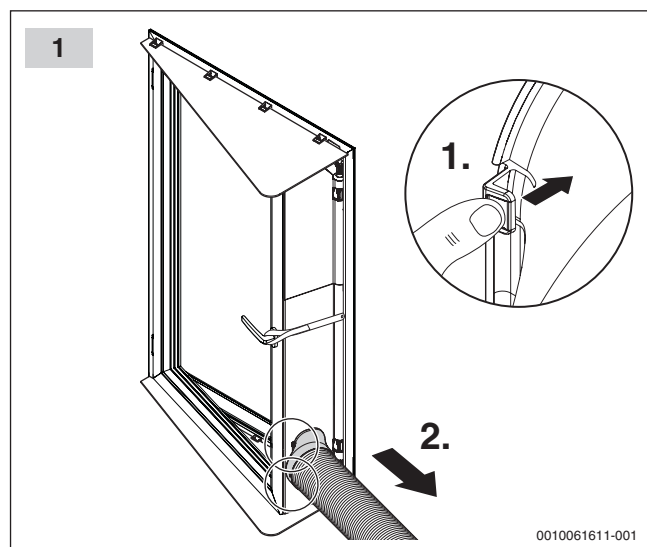


Bild 55 Abluftschlauch entfernen

Am oberen und unteren Ende des Schlauchadapters befinden sich Laschen, welche den Schlauchadapter am Window Kit befestigen. Die Laschen eindrücken, um den Schlauchadapter vom Window Kit zu lösen. Den Schlauchadapter dann zusammen mit dem Abluftschlauch entfernen.

2 Befestigungsgurt vom Fenstergriff entfernen.

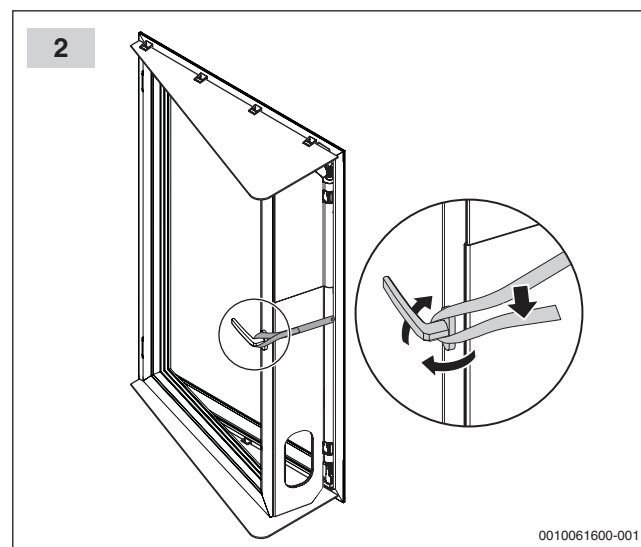


Bild 56 Befestigungsgurt entfernen

Den Klettverschluss am Befestigungsgurt abziehen und den Befestigungsgurt vom Fenstergriff entfernen.

3 Fenster öffnen.

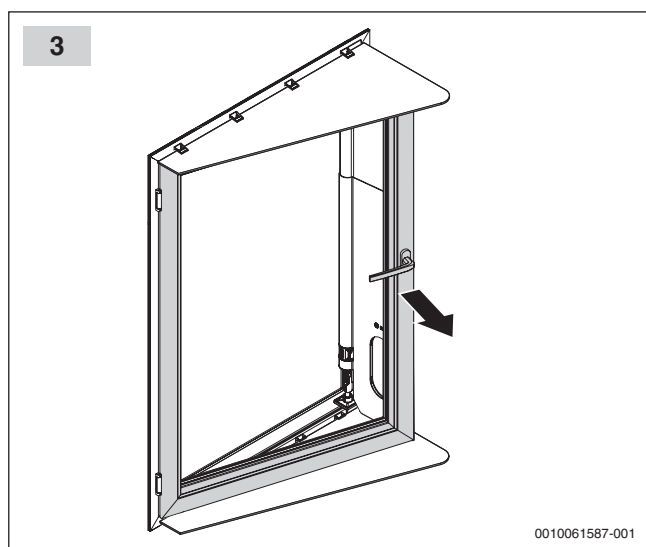


Bild 57 Fenster öffnen

5 Window Kit nach Innen drehen.

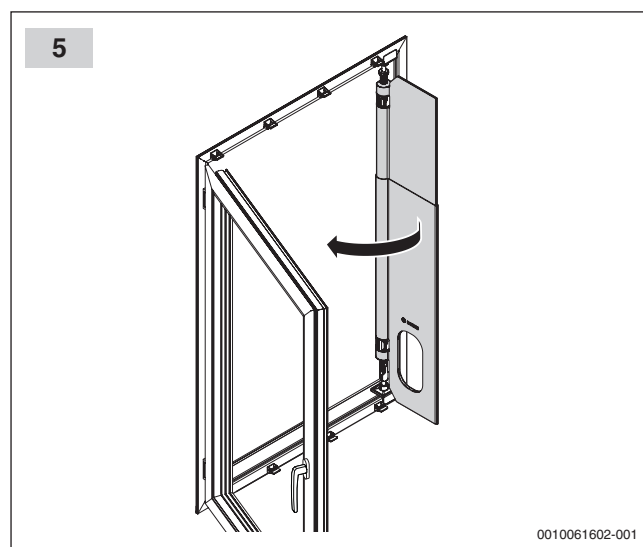


Bild 59 Window Kit nach Innen drehen

4 Isolationsplatten aus den Klemmen ziehen und entfernen.

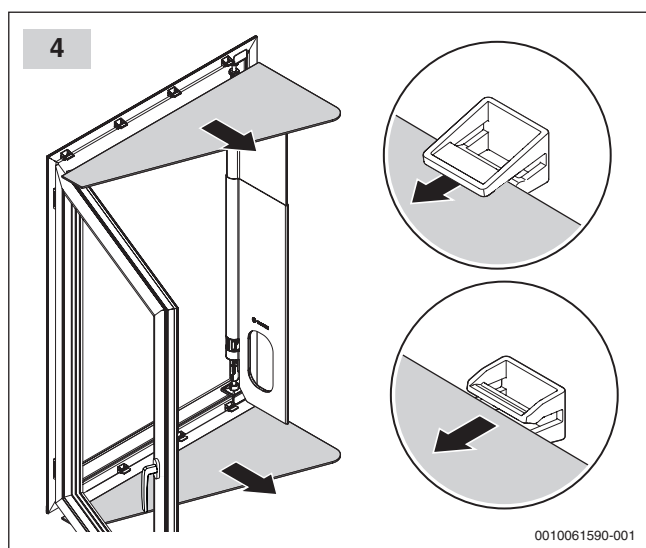


Bild 58 Isolationsplatten entfernen

6 Spannhebel öffnen und Window Kit vom Fenster entfernen.

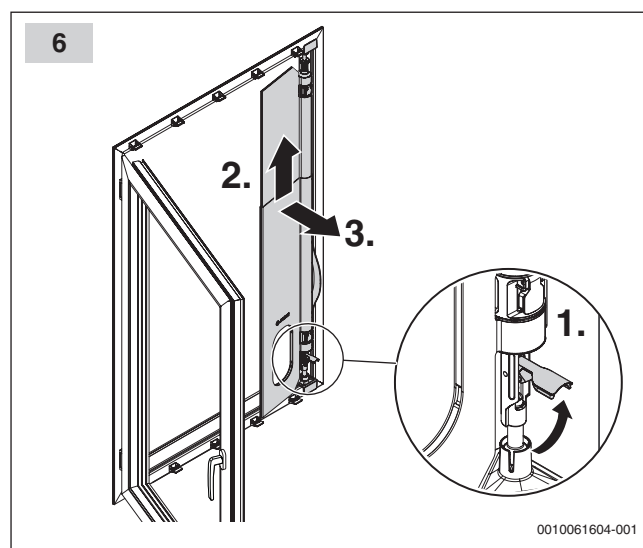


Bild 60 Window Kit entfernen

Den Spannhebel am unteren Fuß der Teleskopstange öffnen. Das Window Kit anheben, um die Spannung in der Teleskopstange zu lösen. Danach das Window Kit vom Fenster entfernen.

7 Window Kit entfernen.

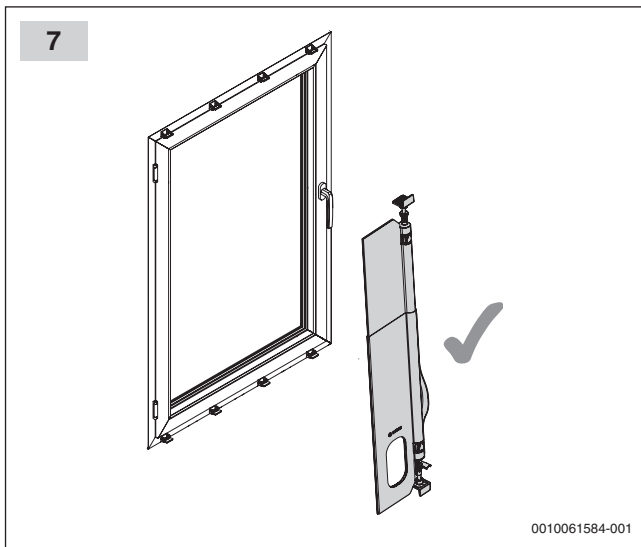


Bild 61 Window Kit deinstalliert

Option 1: Das Window Kit vom Fenster entfernen und an einem sicheren Ort aufbewahren. Um das Window Kit erneut zu installieren, die Handlungsschritte 1-7 rückwärts ausführen.

Option 2: Das Window Kit und Zubehör vom Fenster entfernen und in der Aufbewahrungstasche aufbewahren. Dazu den Handlungsschritten 8-11 folgen.

8 Klemmen entfernen.

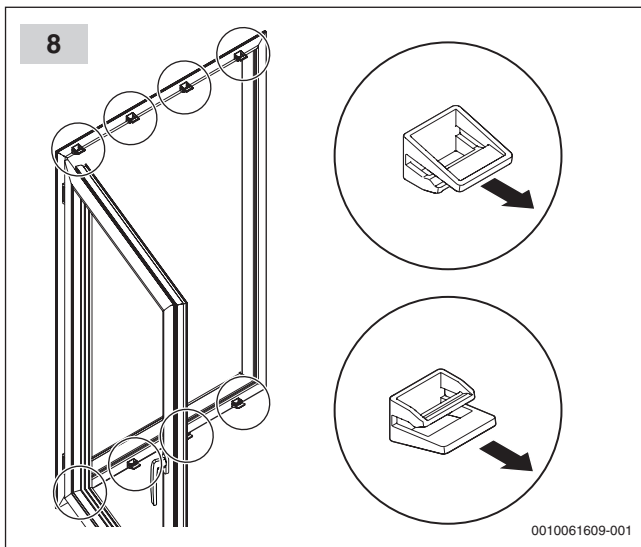


Bild 62 Klemmen entfernen

Die Klemmen am Fensterrahmen entfernen. Zum Lösen der Klemmen diese in Richtung der kurzen Klammer knicken und abziehen.

9 Die Feststellhebel öffnen und Ausziehschiene zurückschieben.

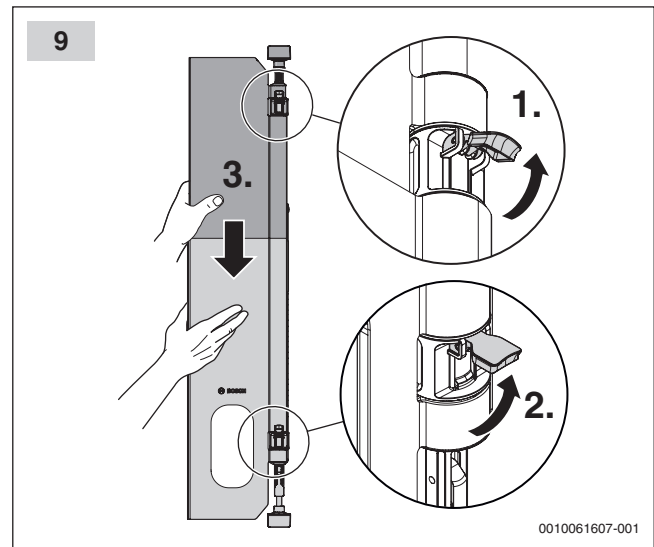


Bild 63 Ausziehschiene zurückschieben

Den oberen Feststellhebel an der oberen Seite der Teleskopstange und den unteren Feststellhebel über dem Spannhebel an der unteren Seite der Teleskopstange öffnen. Dann die Hauptschiene festhalten und die Ausziehschiene an der oberen Seite des Window Kit zurückschieben, bis diese vollständig in der Hauptschiene versenkt ist.

10 Teleskopstange zurückschieben und die Feststellhebel schließen.

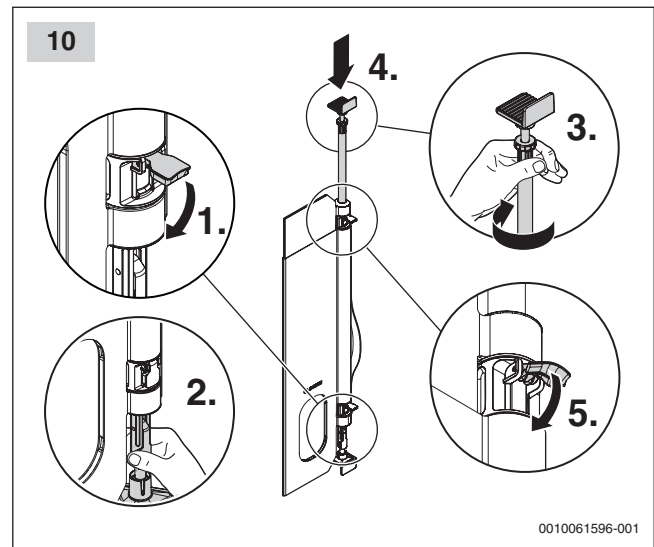


Bild 64 Teleskopstange zurückschieben

Den unteren Feststellhebel über dem Spannhebel an der unteren Seite der Teleskopstange schließen. Dann die Teleskopstange an der unteren Seite festhalten.

An der oberen Seite der Teleskopstange, direkt unter dem Befestigungswinkel, kann ein Mechanismus gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden. Durch die Drehung wird die Teleskopstange gelöst und kann zurückgeschoben werden.

Die Teleskopstange so weit wie möglich zurückschieben und dann den oberen Feststellhebel an der oberen Seite der Teleskopstange schließen.

11 Window Kit und Zubehör in der Aufbewahrungstasche aufbewahren.

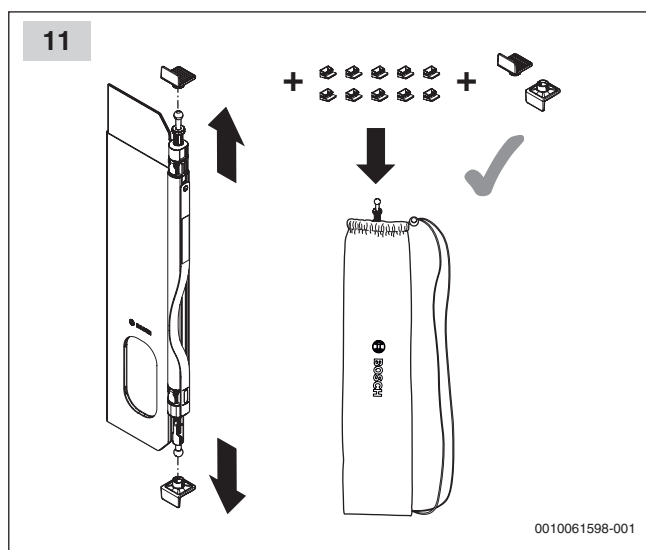


Bild 65 Window Kit aufbewahren

Die Befestigungswinkel von den Kugeln an den jeweiligen Enden der Teleskopstange ziehen und zusammen mit dem Window Kit und den Klemmen in der Aufbewahrungstasche aufbewahren.

5 Umweltschutz und Entsorgung

Verpackung

Bei der Verpackung sind wir an den länderspezifischen Verwertungssystemen beteiligt, die ein optimales Recycling gewährleisten. Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

Entsorgung

- Produkt und Verpackung sind gemäß den nationalen Vorschriften zu entsorgen.







Bosch Thermotechnik GmbH
Junkersstrasse 20-24
73249 Wernau, Germany

www.bosch-homecomfortgroup.com